Blu-ray 3D™

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
서울 02 - 541 - 3000, 080 - 022 - 3000

인터넷 홈페이지
http://www.samsung.com/sec/

에너지 절약마크
본 제품은 대기전력저감프로그램에 등록된 대기전력저감우수제품(에너지절약마크제품)입니다.

[한국 서비스품질 우수기업]
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

AK68-02032A-00

Blu-ray Disc Player 제품사용설명서

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

SAMSUNG Blu-ray™ Disc Player 제품사용설명서

BD-D5500

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품의 특장점

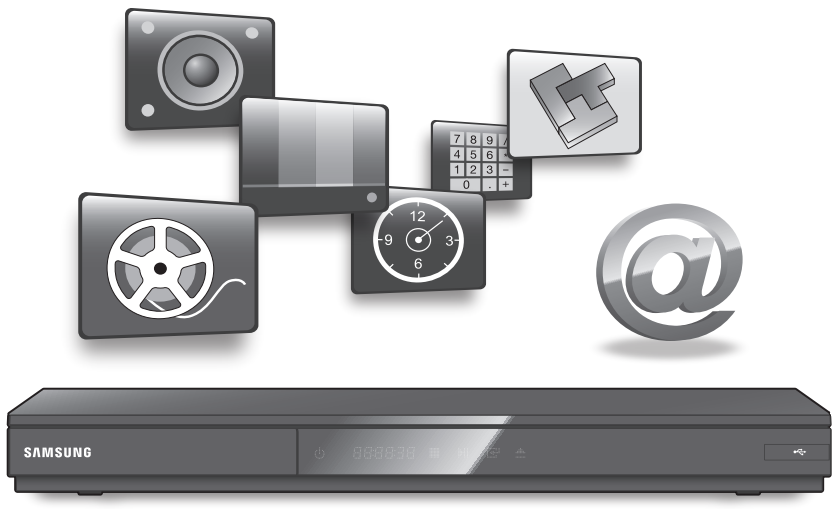

스마트허브

본 제품을 네트워크에 연결하면 웹에서 제공되는 다양한 컨텐츠를 언제든지 쉽게 TV에서 확인할 수 있습니다.

또한, 삼성 어플리케이션 스토어인 '삼성 앱스'에 접속하여 간편하게 게임, 공부, 여행, 생활 정보 등과 관련된 다양한 서비스를 검색, 다운 받을 수 있습니다.

◆ 관련 내용 : 53~59쪽

3D 영상 재생

본 제품과 TV를 HDMI 선으로 연결하면 3D 영상을 재생할 수 있습니다.
3D 시청의 기본은 3D 안경 기술입니다.
3D 영상을 감상하려면 3D 안경을 착용하셔야 합니다.

◆ 관련 내용 : 39~40쪽

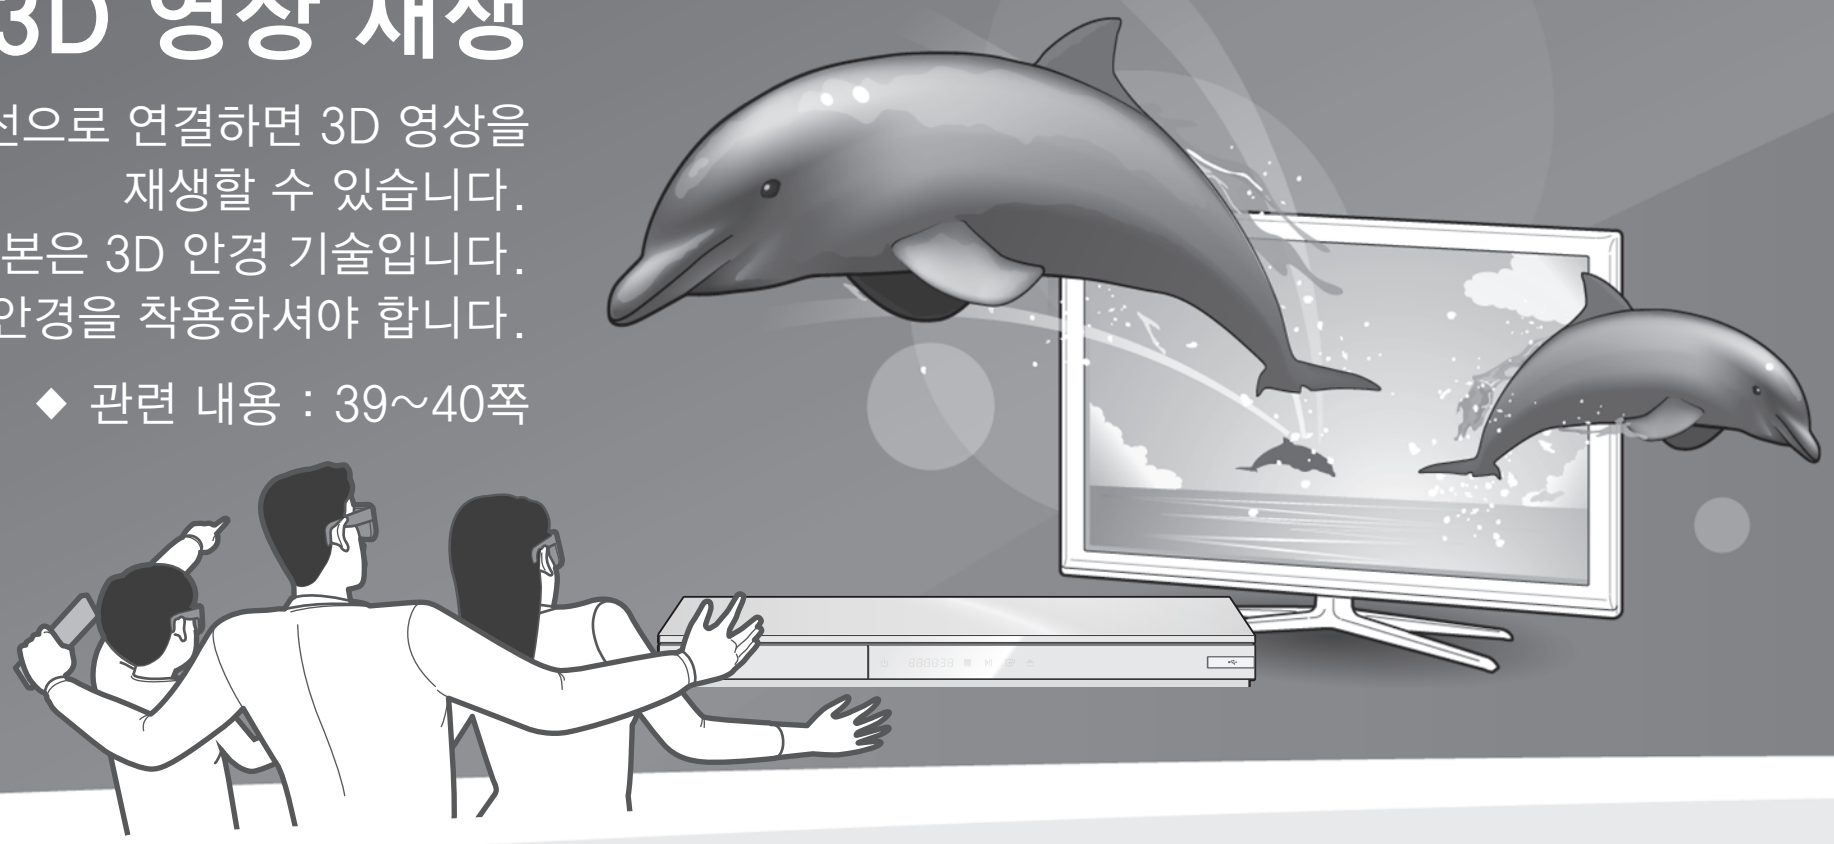

AllShare

AllShare란 삼성에서 제공하는 홈네트워크를 지향하는 서비스로, AllShare 기능이 있는 모든 전자 제품의 컨텐츠를 네트워크로 연결시켜 활용할 수 있습니다.

AllShare 기능을 통해 PC 또는 DLNA 지원 기기에 저장된 음악, 비디오 및 사진 파일을 본 제품을 통해 재생할 수 있습니다.

◆ 관련 내용 : 59쪽

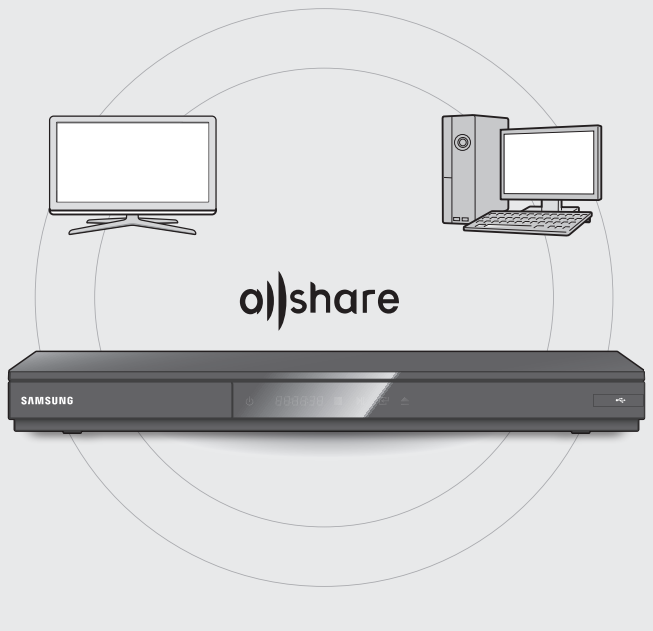

© 2011 삼성전자주식회사

이 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다. 삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

BD Wise

본 제품에 삼성 TV와 삼성 AV 제품이 연결된 경우 자동으로 연결을 감지하여 최적의 해상도, 오리지널 색감 그리고 깨끗한 화질로 설정을 해줍니다.

◆ 관련 내용 : 40쪽

멀티미디어 보기

USB 저장 장치를 본 제품에 연결하면 동영상, 음악 및 사진을 즐길 수 있습니다.

◆ 관련 내용 : 38쪽

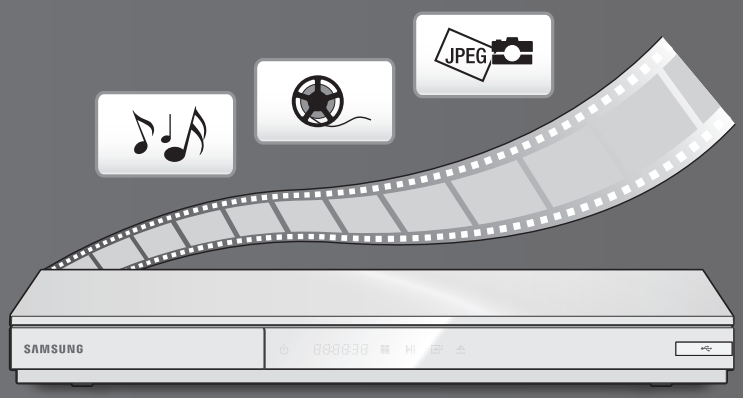

메뉴 기능 실행 방법

메뉴 버튼 또는 **간편메뉴** 버튼으로 설정하는 기능은 아래와 같은 방법으로 실행하세요.

1 메뉴 모드 진입

메뉴 버튼을 눌러 메뉴 모드로 진입합니다.

많이 사용하는 메뉴 기능은 **간편메뉴** 버튼으로도 진입할 수 있습니다.

2 메뉴 항목 검색 및 선택

▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러서 원하는 메뉴 항목으로 이동하세요.

메뉴 항목을 볼 수 있습니다.

선택하려면 ⏎ 버튼을 누르세요.

예 **화면** 선택

3 기능 설정

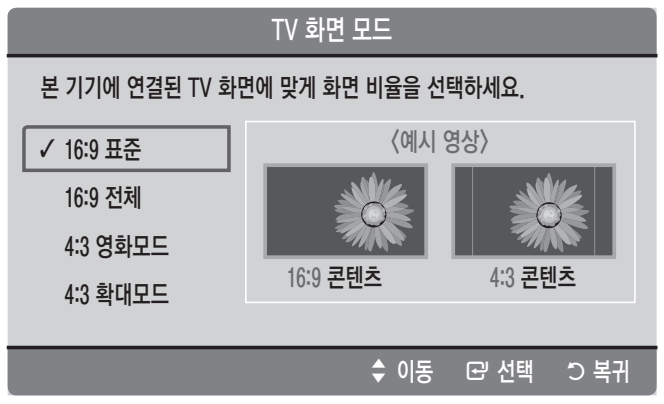

예 **TV 화면모드 → 16:9 표준** 선택

화면의 지시에 따라 원하는 상태로 설정하세요.

항목간 이동은 ▲/▼ 버튼을 사용한 후 ⏎ 버튼을 누르면 됩니다.

상위 메뉴 모드로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

4 끝내기

설정을 끝내려면 **종료** 버튼을 누르세요.

초기 설정

모든 연결이 끝나고 처음 **전원** 버튼을 누르면 초기 설정 안내 화면이 뜹니다.
화면의 지시에 따라 설정하세요.

실행 방법

전원 → 메뉴 표시 언어 선택 (**한국어**와 **English**) → **시작** 선택 → **TV 화면모드** 선택 → **네트워크** 설정 → 화면 지시에 따라 **확인** 선택

- 초기 설정을 하지 않으면 홈 메뉴가 나타나지 않습니다.
- 네트워크 설정에서 D 버튼을 누르면, 네트워크 설정이 완료되지 않은 경우에도 홈 메뉴에 접근할 수 있습니다.
- 제품과 TV를 처음으로 연결할 경우, 제품의 전원이 자동으로 켜집니다. 이것은 제품의 고장이 아닙니다.
- 본 제품을 HDMI 선을 이용하여 Anynet+(HDMI -CEC) 기능이 있는 삼성 TV와 연결하세요.
  TV의 설정 언어가 본 제품에 있을 경우 동일한 언어로 자동 설정됩니다.
  이 경우, TV와 본 제품의 Anynet+(HDMI-CEC) 기능이 **켜기**로 되어 있어야 합니다.
- 초기 설정 창을 다시 나타나게 하고 싶으면, 디스크를 삽입하지 않은 상태에서 본체 앞면에 있는 ■ 버튼을 5초 이상 길게 누르세요.
- 정지상태로 아무 입력 없이 5분이 지나면 화면 보호를 위해 스크린 세이버가 동작합니다. 스크린 세이버 상태에서 약 20분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

홈 메뉴

내 컨텐츠를 선택합니다.
스마트허브를 선택합니다.
설정 메뉴를 선택합니다.
내 장치 메뉴를 선택합니다.

사용 가능한 버튼이 나타납니다.

사용설명서에 표기된 기호 알아두기

⚠	기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
(보충 정보 아이콘)	기능의 이해나 작동에 도움이 되는 보충 정보
버튼	리모컨 또는 제품의 버튼을 표시
굵은 서체	본문 안의 굵은 서체는 화면상의 메뉴 명칭을 표시

재생 사양

재생 가능한 디스크

명 칭	아이콘	로고	의 미
VIDEO	BD-ROM	Blu-ray Disc	BD-ROM에서 가능한 기능
	BD-RE/-R	Blu-ray 3D	BD-RE/-R에서 가능한 기능
	DVD-VIDEO	DVD VIDEO	DVD-VIDEO, DVD+RW, Finalize된 DVD-RW(V)/-R/+R에서 가능한 기능
	DVD±RW/±R	DVD RW	
		DVD R	
		RW DVD+ReWritable	
		RW DVD+R RW DVD+R	
	DivX/MKV/MP4	-	DivX, MKV, MP4가 저장된 CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 디스크 및 USB 저장매체에서 가능한 기능
MUSIC	Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	오디오 CD(CD-RW/-R)에서 가능한 기능
	MP3/WMA	-	MP3, WMA가 저장된 CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 디스크 및 USB 저장매체에서 가능한 기능
PHOTO	JPEG	-	JPEG가 저장된 CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 디스크 및 USB 저장매체에서 가능한 기능

재생할 수 없는 디스크

- 지역 번호 A 또는 3이 아닌 디스크
- PAL 방식으로 기록된 디스크
- HD DVD
- DVD-RAM
- DVD-RW (VR 모드)
- 제작용 3.9GB DVD-R
- DVD-ROM/PD/MV-Disc 등
- Super Audio CD (CD layer 제외)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
  (CD-G 디스크는 오디오만 재생됨)
- 스티커 등 이물질이 표면에 있는 디스크

- 해당 국가 외의 다른 곳에서 발매된 디스크나 DVD는 재생되지 않을 수 있습니다.
- 일부 특정한 디스크 혹은 앵글 조절, 화면 비율 조절 등의 기능을 사용하고 있을 때는 디스크가 재생되지 않을 수 있습니다. 디스크에 대한 정보는 디스크 박스에 자세히 기록되어 있습니다. 필요시 참고하세요.
- 디스크가 더러워지거나 흠집이 나지 않게 주의하세요. 지문, 먼지, 오물, 흠집 또는 담뱃재가 디스크의 표면에 묻으면 재생되지 않습니다.
- PAL 형식으로 기록된 디스크는 본 제품에서 제생되지 않습니다.
- 본 제품은 NTSC 컬러 시스템과 호환됩니다.
- BD-J 타이틀을 재생하면 로딩시간이 길어지거나 몇몇 기능들이 느리게 동작할 수 있습니다.
- 일부 블루레이 디스크, DVD, 그리고 CD 디스크는 특정 또는 제한된 작업을 허용하기 때문에 본 제품은 모든 운영의 명령에 응답하지 않을 수 있으며 재생하는 동안에만 특정 기능을 제공할 수 있습니다. 이것은 제품의 결함이 아니라는 것을 유의하시기 바랍니다.
- 디스크 포맷이 계속 개발됨에 따라 삼성전자는 본 제품이 모든 종류의 블루레이 디스크, DVD, CD를 재생하는 것을 보장할 수 없으며, 디스크의 제조과정이나 블루레이 디스크, DVD, CD 소프트웨어의 개발 중 문제가 생길 수 있습니다.
  본 제품으로 블루레이 디스크, DVD, 그리고 CD 디스크를 재생하는 동안 문제가 발생하거나 의문점이 생기면 삼성 고객 서비스 센터로 문의하세요. 또한, 재생 제한에 대한 추가 정보는 본 사용설명서의 나머지 부분을 참고하세요.

- 본 제품은 디스크 타입이나 레코딩 상태에 따라 특정한 CD-RW/-R을 재생하지 못할 수 있습니다.
- DVD 비디오 포맷으로 기록되지 않은 DVD-RW/-R은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품은 10Mbps를 넘는 비트레이트로 기록된 컨텐츠를 포함한 DVD-R을 재생할 수 없습니다.
- 본 제품은 30Mbps가 넘는 비트레이트의 USB 혹은 BD-R에 기록된 컨텐츠를 재생할 수 없습니다.

지원되는 디스크 포맷

디스크 포맷	로고	내용
블루레이 디스크	Blu-ray Disc / Blu-ray 3D™	블루레이 디스크를 재생합니다.
NTSC	NTSC	NTSC 방식 디스크만 재생됩니다.
DivX	DIVX HD	DivX 디스크를 지원합니다.
BD-Live	BD LIVE™	BD-Live를 지원합니다.
Java	Java POWERED	Java를 지원합니다.

AVCHD

- 본 제품은 AVCHD 포맷 디스크를 지원합니다. 이 디스크는 일반모드로 기록되어 있고 캠코더에서 사용됩니다.
- AVCHD 포맷은 고선명 디지털 비디오 카메라 포맷입니다.
- MPEG-4 AVC/H.264 포맷은 일반적인 이미지 압축 포맷보다 높은 효율의 압축능력을 가진 포맷입니다.
- 일부 AVCHD 디스크는 "x.v.Color" 포맷을 사용합니다.
  이 블루레이 디스크 플레이어는 "x.v.Color" 포맷을 사용한 AVCHD 디스크를 재생할 수 있습니다.
- "x.v.Color"는 Sony Corporation의 상표입니다.
- AVCHD와 AVCHD 로고는 Matsushita 와 Sony Corporation의 상표입니다.

- 녹화상태에 따라 일부 AVCHD 포맷 디스크는 재생되지 않을 수 있으며 AVCHD 포맷의 디스크는 Finalize를 해야합니다.
- “x.v.Color” 는 일반 DVD 캠코더 디스크 보다 실감나는 영상을 제공합니다.
- 해상도와 프레임레이트에 따라 재생되지 않는 DivX, MKV, MP4 포맷 디스크가 있을 수 있습니다.

블루레이 디스크 호환성

- 블루레이 디스크 포맷은 새롭게 개발된 신규격 포맷이므로 본 제품이 블루레이 디스크의 모든 기능을 지원하지 못할 수도 있습니다.
  신규 디스크 포맷은 업데이트 되거나 변경, 보완될 수 있기 때문에, 본 제품이 모든 신규 디스크 포맷 버전을 지원하지는 않습니다.

복사방지 및 저작권

- DVD 포맷용 CSS(Content Scramble System)와 유사하게 사용하는 AACS(Advanced Access Content System)가 블루레이 디스크 포맷 컨텐츠 보호 시스템으로 승인되었으므로 AACS 보호 컨텐츠의 재생, 아날로그 신호 출력 등이 일부 제한 됩니다. 본 제품의 사용 및 제한 사항은 구입 시기에 따라 다를 수 있으며, 제품 출하 후에 AACS가 제한 사항을 적용 및 변경할 수 있습니다. 또한 BD-ROM Mark와 BD+는 블루레이 디스크 포맷 컨텐츠 보호 시스템으로도 추가 사용되므로 BD-ROM Mark 및 BD+가 표시된 컨텐츠는 재생 제한 사항을 포함하여 일부 제재를 받을 수 있습니다. AACS, BD-ROM Mark, BD+에 대한 정보나 본 제품에 대해 추가 정보를 얻으려면 삼성 고객 센터로 문의하세요.

- 대부분의 블루레이 디스크/DVD는 복사 방지되어 있습니다. 따라서 블루레이 디스크 플레이어는 VCR이 아닌 TV에 직접 연결해야 합니다. VCR에 연결하면 복사 방지된 블루레이 디스크/DVD의 이미지가 왜곡되어 나타납니다.
- 본 제품에 사용된 저작권 보호 기술은 미국 특허와 Rovi Corporation 및 기타 저작권 소유 기관이 소유한 지적 재산권의 보호를 받습니다. 리버스 엔지니어링 및 제품 분해는 금지됩니다.

지원되는 파일 형식

USB 연결 사용전 주의 사항

- 지원 가능한 기기 : USB 저장 장치, MP3 플레이어, 디지털 카메라, USB 카드 리더기
- 폴더 또는 파일명이 128자 이상일 경우 동작하지 않습니다.
- 특정 타입의 USB, 디지털 카메라는 본 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.
- 파일 시스템은 FAT16, FAT32, NTFS를 지원합니다.
- 제품의 USB 포트에 직접 연결해서 사용하세요. 따로 연결 선을 사용시 USB 호환성에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 멀티카드 리더기에 여러개의 메모리를 동시에 삽입할 경우 동작이 안될 수 있습니다.
- PTP 프로토콜은 지원하지 않습니다.
- "loading" 중에는 USB 장비를 뽑지 마세요.
- 이미지 해상도가 클수록 화면에 보이는 시간이 오래 걸립니다.
- 유료 사이트에서 내려 받은 DRM이 적용된 MP3 파일의 경우 재생되지 않습니다.
- 30fps (프레임 레이트) 이하의 동영상만 지원합니다.
- 본 제품은 Thumb drive 또는 USB HDD등의 대용량 저장 계열 USB (MSC)만을 지원합니다. (HUB는 지원되지 않습니다.)
- 몇몇 USB HDD 장치와 멀티 카드 리더기, Thumb drive는 본 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.
- 일부 장치에 과도한 전력이 요구되면, USB 장치가 회로 안전 장치에 의해 제한될 수 있습니다.
- USB HDD의 컨텐츠를 재생하는 도중 장치의 연결이 해제되거나 재생이 불안정한 경우, 전원을 공급해 주세요. 문제가 해결되지 않을 경우 USB HDD 제조사에 문의하세요.
- USB 메모리의 손상을 방지하기 위해서는 "USB 안전 제거"를 선택해 USB 저장 장치를 안전하게 제거해야 합니다. 메뉴 버튼을 눌러서 홈 메뉴로 돌아간 후, 리모콘의 C 버튼을 누른 뒤 버튼을 누르세요.
- 삼성은 모든 데이터 파일 손상 또는 데이터 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

동영상 파일

파일 확장자	컨테이너	비디오 코덱	해상도	프레임레이트 (fps)	비트레이트 (Mbps)	오디오 코덱
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM WMA
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	

파일 확장자	컨테이너	비디오 코덱	해상도	프레임레이트 (fps)	비트레이트 (Mbps)	오디오 코덱
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 AAC MP3 DD+
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

※ 지원되는 DivX 자막 파일 형식 : *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

제약 사항

- 위 지원 코덱 중 일부 컨텐츠에 문제가 있는 경우 지원하지 않습니다.
- 컨테이너 정보가 잘못되어 있거나 파일이 깨진 경우 정상 재생할 수 없습니다.
- 기준 비트레이트/프레임레이트 이상의 컨텐츠에 대해서는 사운드나 비디오가 끊어질 수 있습니다.
- 인덱스 테이블이 깨져 있는 경우는 찾기(스킵) 기능이 지원되지 않습니다
- 네트워크로 동영상을 재생하는 경우 네트워크 상황에 따라 동영상 재생이 끊어질 수 있습니다.

비디오 디코더

- H.264 Level 4.1 까지 지원
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD는 지원 안함
- MPEG4 SP, ASP : – 1280 x 720 이하: 최대 60 프레임
  – 1280 x 720 이상: 최대 30 프레임
- GMC 2 이상 지원 안 함

오디오 디코더

- WMA 7, 8, 9 STD까지 지원
- WMA 9 PRO는 2채널을 초과하는 multi channel 또는 lossless audio 지원 안함
- WMA 샘플링레이트 22050Hz mono 지원 안함

음악 파일

파일 확장자	컨테이너	오디오 코덱	지원 범위
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	WMA 버전 10과 호환 * 샘플링 속도(kHz 단위) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * 비트 레이트 – 5kbps에서 384kbps까지의 모든 비트 레이트

차례

시작하기

부속품 확인 17
별매품 17
각 부의 명칭 18
리모컨 19
리모컨 수신각도 21
리모컨으로 TV 동작 설정 21
동작가능한 TV의 제조사 번호 22

제품 연결하기

연결을 시작하기 전에 23
TV에 연결하기 24
앰프에 연결하기 26
네트워크에 연결하기 28

기본기능

사용전 확인사항 30
영상 디스크 재생하기 30
디스크 재생하기 30
디스크 구조 30
디스크/타이틀/팝업 메뉴 사용방법 31
화면 빨리 찾기/화면 건너뛰기 31
느린 재생/구분동작 재생하기 32
간편메뉴 사용하기 32
원하는 장면으로 바로 이동하기 32
타이틀/챕터/구간반복 재생하기 33
전체 화면 설정하기 33
화면모드 설정하기 33
음성언어 선택하기 34
자막언어 선택하기 34
앵글기능 설정하기 35
보너스뷰 설정하기 35
음악 파일 재생하기 35
오디오 CD/MP3 재생하기 35
오디오 CD/MP3 반복 재생하기 36
오디오 CD/MP3 재생목록 만들기 36
사진 파일 재생하기 36
간편메뉴 사용하기 37
슬라이드 쇼 기능 이용하기 37
USB 저장 매체의 파일 재생하기 38

설정하기

화면 설정하기 39
3D 설정 39
TV 화면모드 40
스마트 허브 화면 크기 40
BD Wise (삼성 제품만 지원) 40
해상도 40
HDMI 색 포맷 42
영화 프레임(24 Fs) 42
HDMI 색 심도 42
일시정지 모드 42
프로그레시브 모드 42
음향 설정하기 42
디지털 출력 42
디지털 출력 선택사항 43
PCM 다운 샘플링 44
음성 출력 보강 44
다운 믹스 모드 44
네트워크 설정하기 44
네트워크 설정 44
무선 네트워크 46
One Foot Connection 47
네트워크 상태 48
BD-Live 인터넷 접속 48

차례

시스템 설정하기 48
초기 설정 48
Anynet+ (HDMI-CEC) 48
BD 데이터 관리 49
표준 시간대 49
DivX® Video On Demand 49
리셋 49
언어 설정하기 49
보안 설정하기 49
BD 시청등급 설정 50
DVD 시청등급 설정 50
비밀번호 변경 50
부가기능 설정하기 50
표시창 밝기 50
네트워크 리모컨 50
고객 지원 확인하기 51
소프트웨어 업그레이드 51
고객 지원 정보 52

네트워크 관련 서비스

스마트허브 사용법 53
스마트허브 둘러보기 54
키패드 사용하기 54
사용자 계정 생성 55
사용자 로그인 55
설정 메뉴 - BLUE(D) 55
계정 관리 55
초기화 56
등록정보 56
편집 모드 메뉴 - YELLOW (C) .. 56
이동 56
폴더로 이동 57
새 폴더 57
폴더 이름 변경 57
잠금 57
잠금 해제 57
삭제 57
메뉴 정렬 - GREEN (B) 58
Samsung Apps 58
유료 응용 프로그램 58
Samsung Apps 화면으로 들어가기 58
Samsung Apps 이용하기 58
정렬 기준 탭 58
범주별 Samsung Apps 58
내 계정 59
도움말 59
리모컨의 색상 버튼으로 Samsung Apps 사용하기 59
BD-LIVE™ 59
AllShare 기능 사용하기 59

관리

문제 해결 60
폐가전 처리 63
보관 및 관리/부속품 구매안내 63
디스크 보관 및 관리 63
디스크 손질 63
본 제품의 보관 및 관리 63
본 제품의 청소 63
용어 설명 64
제품 규격 67

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

전원 관련

경 고

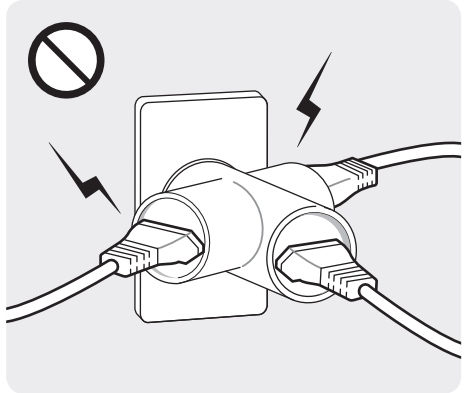

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.

콘센트에서 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.

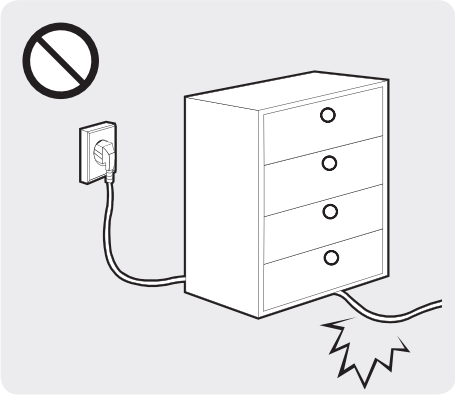

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

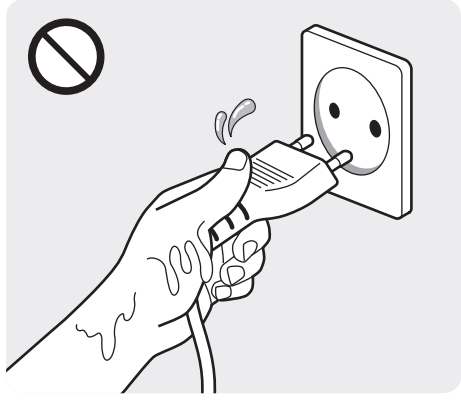

전원플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

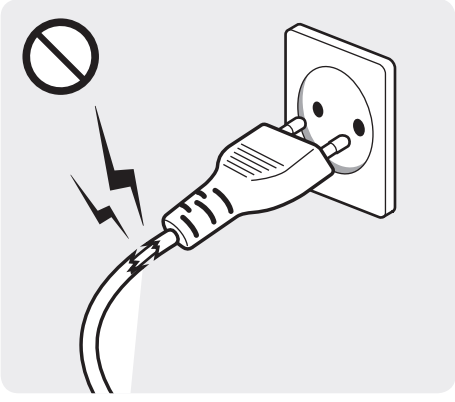

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

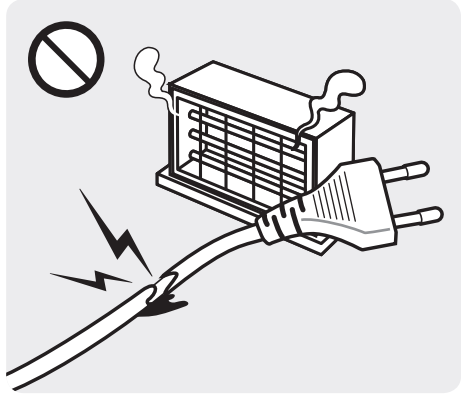

전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.

감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

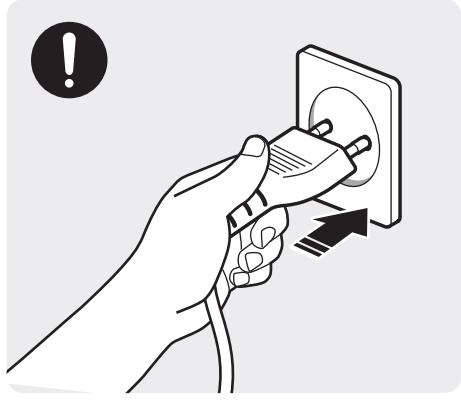

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의

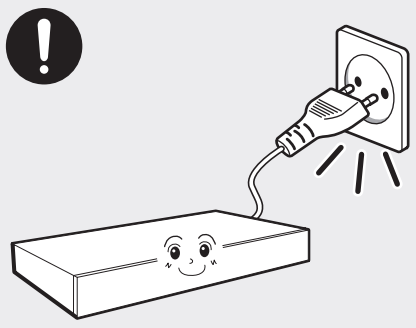

전원플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

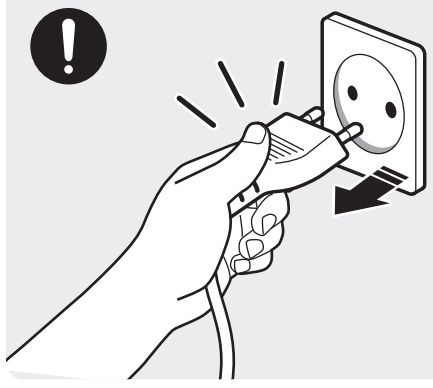

전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

설치 관련

⚠ 경 고

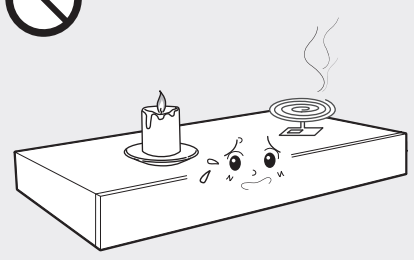

불을 사용하거나 열이 발생하는 제품 및 장소와 가까운 곳에 설치하지 마세요. (촛불, 모기향, 담뱃불, 난방장치, 직사광선에 노출된 곳 등)

화재의 위험이 있습니다.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소, 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다. 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.



제품을 옮기는 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원코드 및 안테나선, 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.

코드가 손상되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

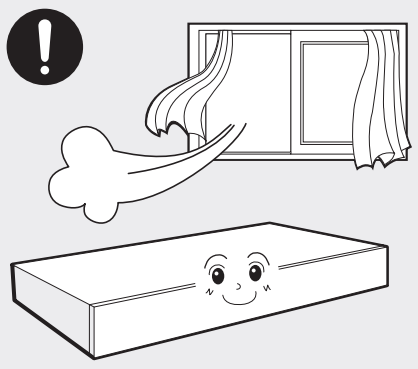

바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요.

뒷면은 10cm이상, 옆면은 5cm이상의 간격을 두세요.

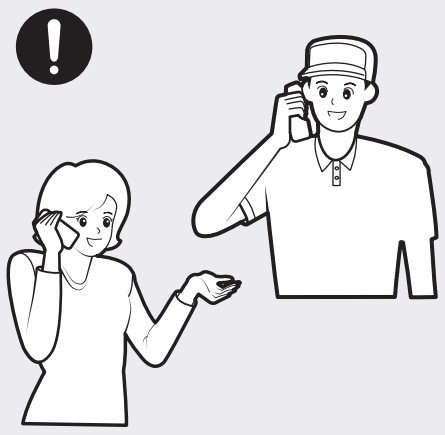

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 삼성전자 서비스센터에 문의 후 설치하세요.

(미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량등 이동수단, 장시간 연속적으로 사용하는 공항이나 역 등의 장소)

제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

아이가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

⚠ 주 의

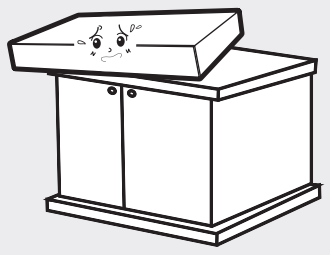

장식장 또는 선반, 책상 위에 설치할 때는 제품 밑면이 밖으로 나오지 않게 하세요.

제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다. 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

⚠ 경 고

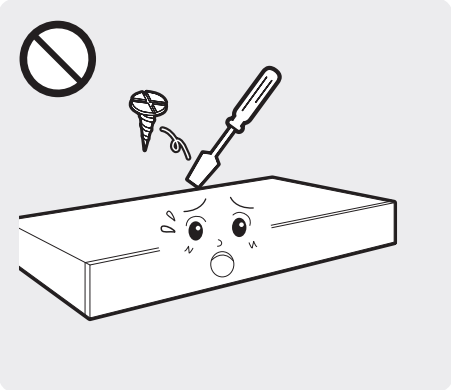

제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

화재, 감전사고의 원인이 됩니다. 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

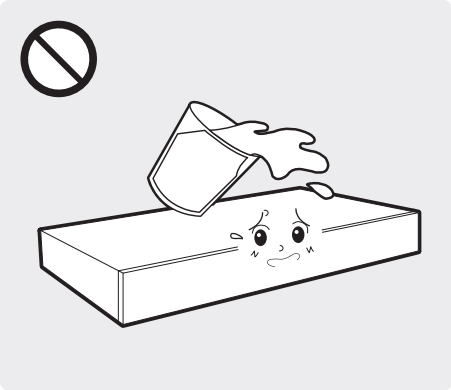

제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴것이나 금속류를 올려놓지 마세요.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

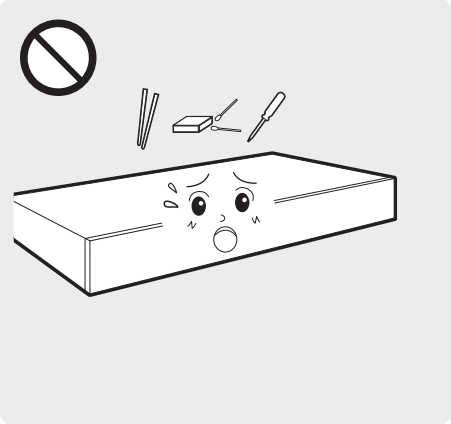

제품 속(통풍구, 입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

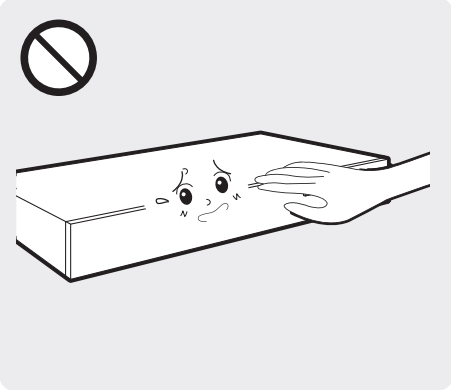

디스크 삽입구에 어린아이가 손을 넣지 않도록 하세요.

손을 넣으면 손이 끼이거나 상처를 입을 수 있습니다.

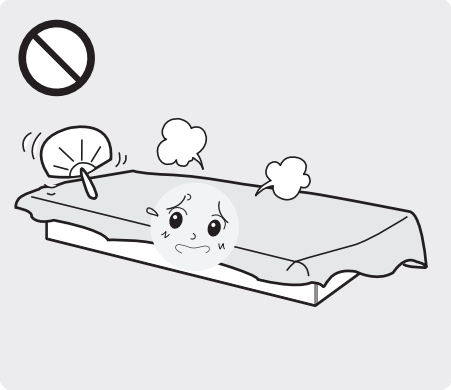

테이블보나 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.

제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

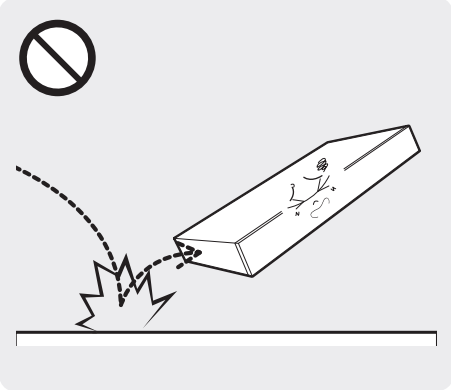

제품을 이동하거나 사용 중 떨어뜨리지 마세요. 제품이 떨어져 파손된 경우에는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

그대로 사용하면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

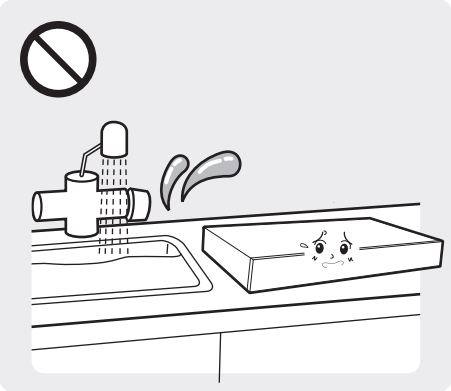

제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.

제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

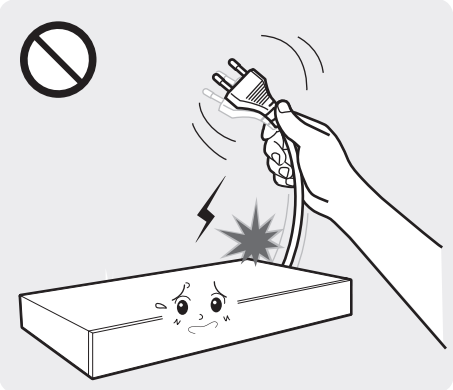

전원 코드나 신호케이블만 잡고 제품을 이동하거나 전후좌우로 움직이지 마세요.

케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

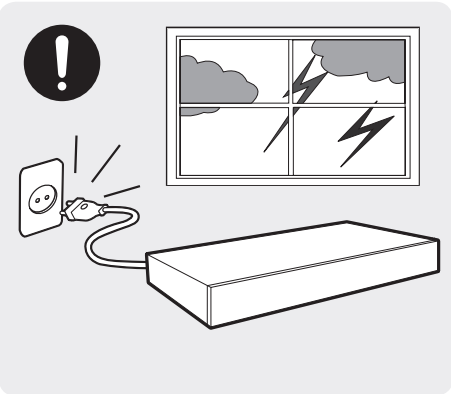

낙뢰(번개)가 칠 때는 전원 코드를 뽑고 안테나선은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

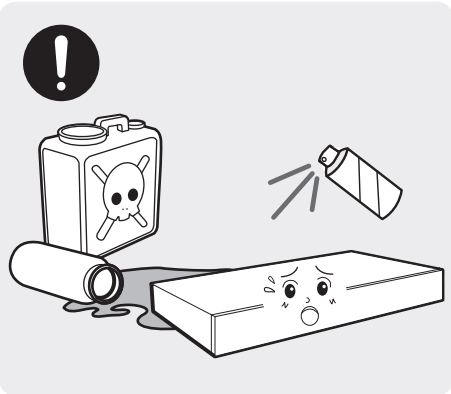

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

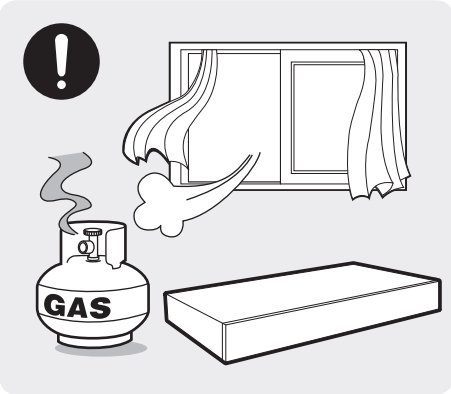

가스가 샐 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

불꽃이 생기면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

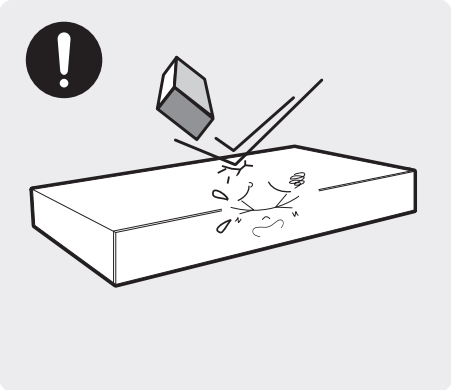

제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의

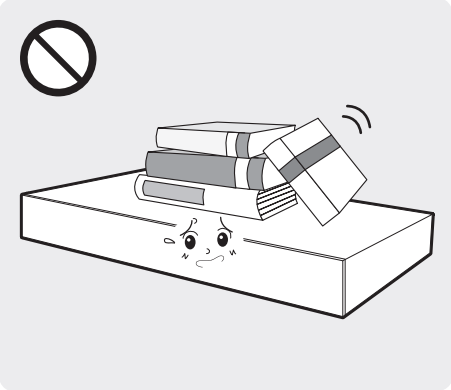

제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

제품이 동작 중에는 들거나 옮기지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

리모컨에서 건전지를 뺄 경우에는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 두고, 어린아이가 삼키지 않도록 주의하세요.

만일 어린아이가 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

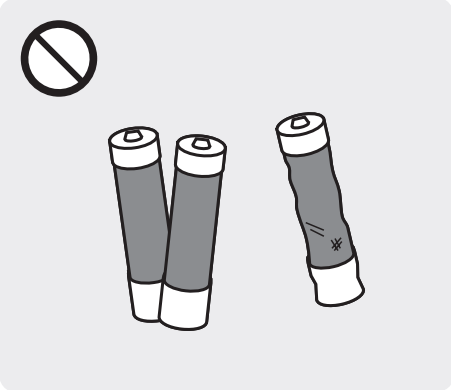

건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 함께 사용하지 마세요.

건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 크게 듣거나, 장시간 사용하지 마세요.

청력에 나쁜 영향을 끼치는 원인이 됩니다.

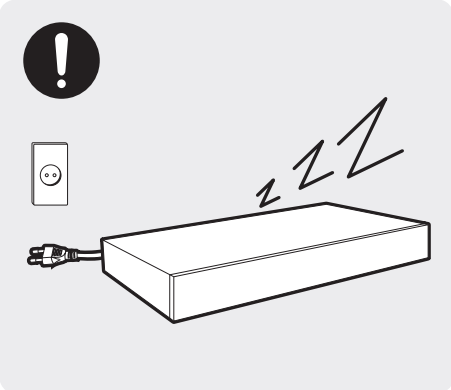

집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주세요.

먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

소형 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.

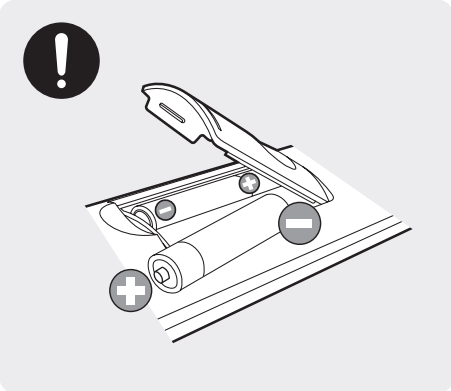

건전지를 교체 할 때에는 극성 (+, –)에 맞게 끼우세요.

극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

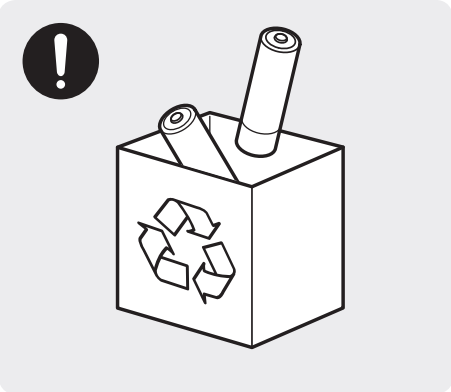

충전지를 포함한 폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거되어야 합니다.

사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하면 됩니다.

청소 관련

⚠ 경 고

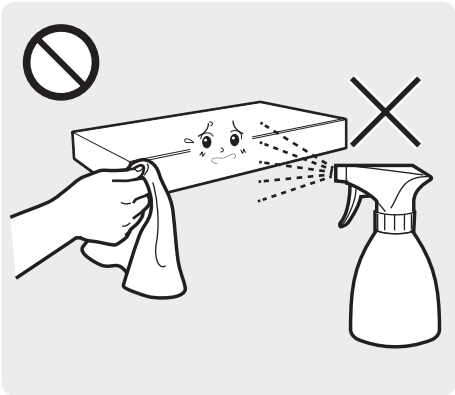

청소할 때 제품에 물이나 세척제를 직접 뿌리지 마세요.

제품에 물이 들어 가거나 젖으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

⚠ 주 의

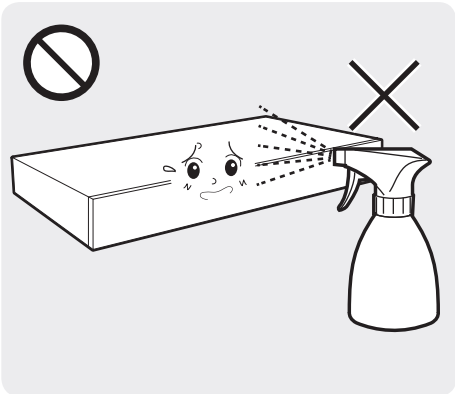

알코올, 솔벤트, 계면 활성제가 함유 되거나, 왁스, 벤젠, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세척제 등의 화학 약품을 제품에 사용하지 마세요.

제품 외관의 변색, 갈라짐 또는 패널면이 벗겨지거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

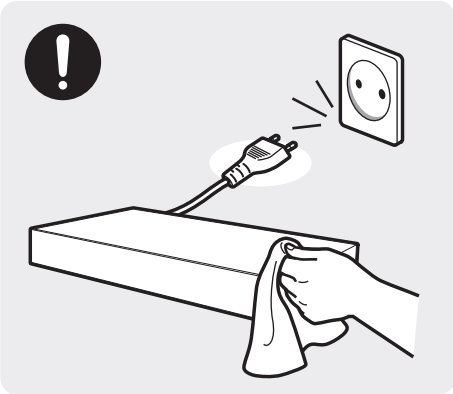

청소할 때에는 반드시 전원코드를 뽑고 전용 천 또는 부드러운 마른 천 (극세사, 융)으로 흡집이 나지 않도록 조심히 닦아 주세요.

외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

제품 외관은 긁힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천 또는 부드러운 천(극세사, 융)을 사용하세요.

이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.

3D기능을 사용 하기 전에 주의 사항을 읽고 이해하세요.

3D 기능 관련 주의사항

- 보호자는 3D 기능을 사용하는 어린이들을 빈번히 점검해야 합니다.
  만약 눈의 피로, 두통, 어지러움, 울렁거림 증상이 보일 경우 어린이의 3D TV 시청을 중단시키고 휴식을 취하도록 하십시요.
- 3D 안경을 다른 용도(일반 안경, 선글라스, 보호용 고글 등)로 사용하지 마세요.
- 일부 시청자는 3D 영상 시청 중 어지러움, 울렁거림, 머리아픔과 같은 불편을 느낄 수 있습니다.
  이와 같은 증상이 있을 경우 3D TV 시청을 중단하고 3D 안경을 벗은 후 휴식을 취해주세요.
- 3D 영상을 장시간 볼 경우 눈에 피로감을 느낄 수 있습니다. 이 경우 3D TV 시청을 중지하고, 3D 안경을 벗은 후 휴식을 취해주세요.
- 걷거나 움직이면서, 3D 기능 또는 3D 안경을 이용하지 마세요.
  움직이면서 3D 기능을 동작하거나 3D 안경을 착용할 경우 부딪히거나 넘어져서 상해를 입을 수 있습니다.

시작하기

부속품 확인

다음과 같은 부속품이 제공됩니다.
제품 개봉시에 확인해 주세요.

- 사용설명서 (보증서 포함), 퀵가이드
- 리모컨
- HDMI 연결선
- 영상/음성선
- 건전지

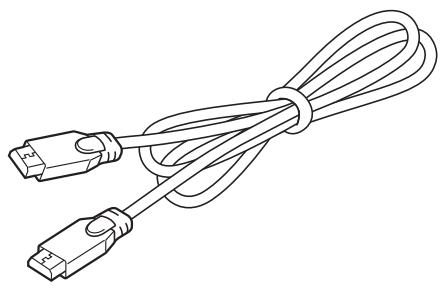

HDMI 연결선

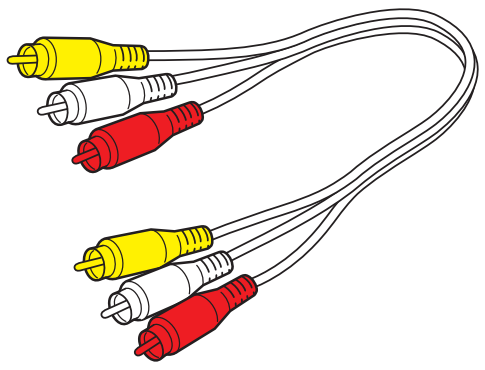

영상/음성선

별매품

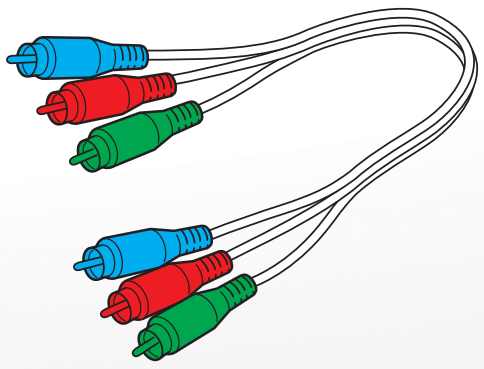

컴포넌트선 (색차영상선)

옵티컬선

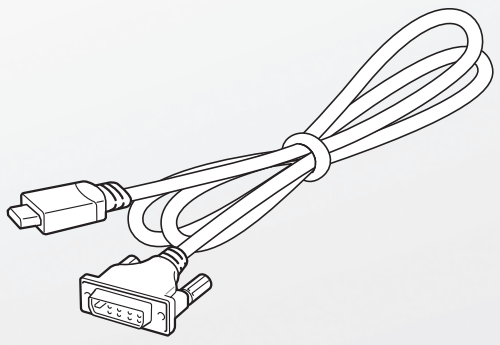

HDMI 연결선 (DVI TV용)

- HDMI 연결선을 별도로 구매 시 HDMI 규격 인증을 받은 제품 사용을 권장합니다.
  인증 받지 않은 제품을 사용시 화면이 안나오거나 연결상의 제약이 발생할 수 있습니다.
- 부속품 추가 구입 및 별매품 케이블 구입은 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 외부 기기 연결 선은 전자 상가 또는 인터넷 쇼핑몰에서도 구입할 수 있습니다.

각 부의 명칭

앞면

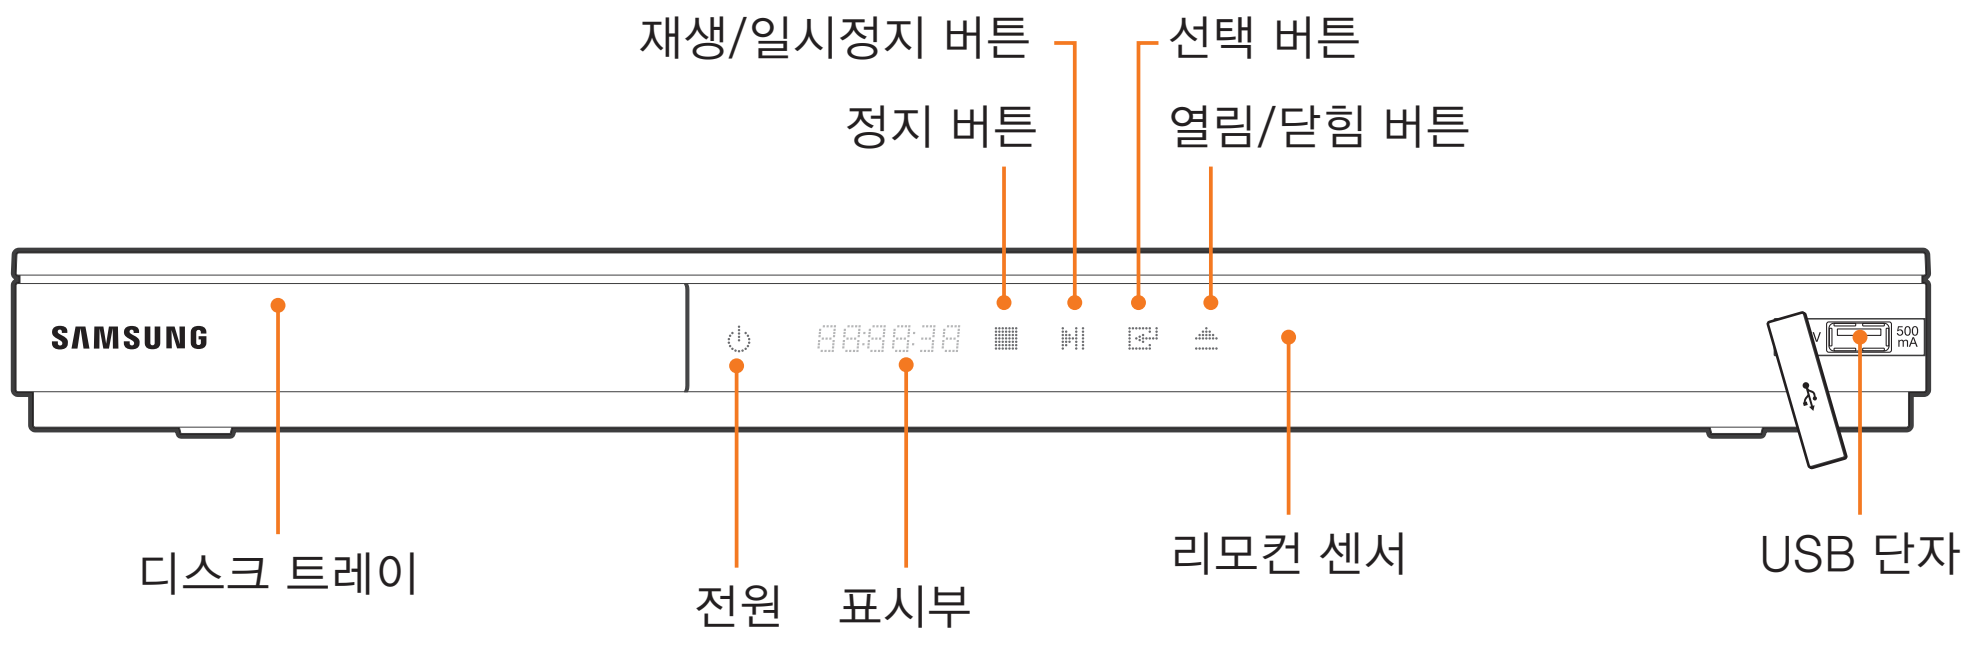

- USB 단자를 이용한 소프트웨어 업그레이드는 USB 저장매체로만 가능합니다.
- 블루레이 디스크의 디스크 메뉴에서는 제품 앞면에 있는 재생 버튼을 눌러 동작시킬 수 없습니다. 동영상을 재생하려면, 디스크 메뉴의 영화 재생 또는 시작을 선택한 다음 버튼을 누르세요.

뒷면

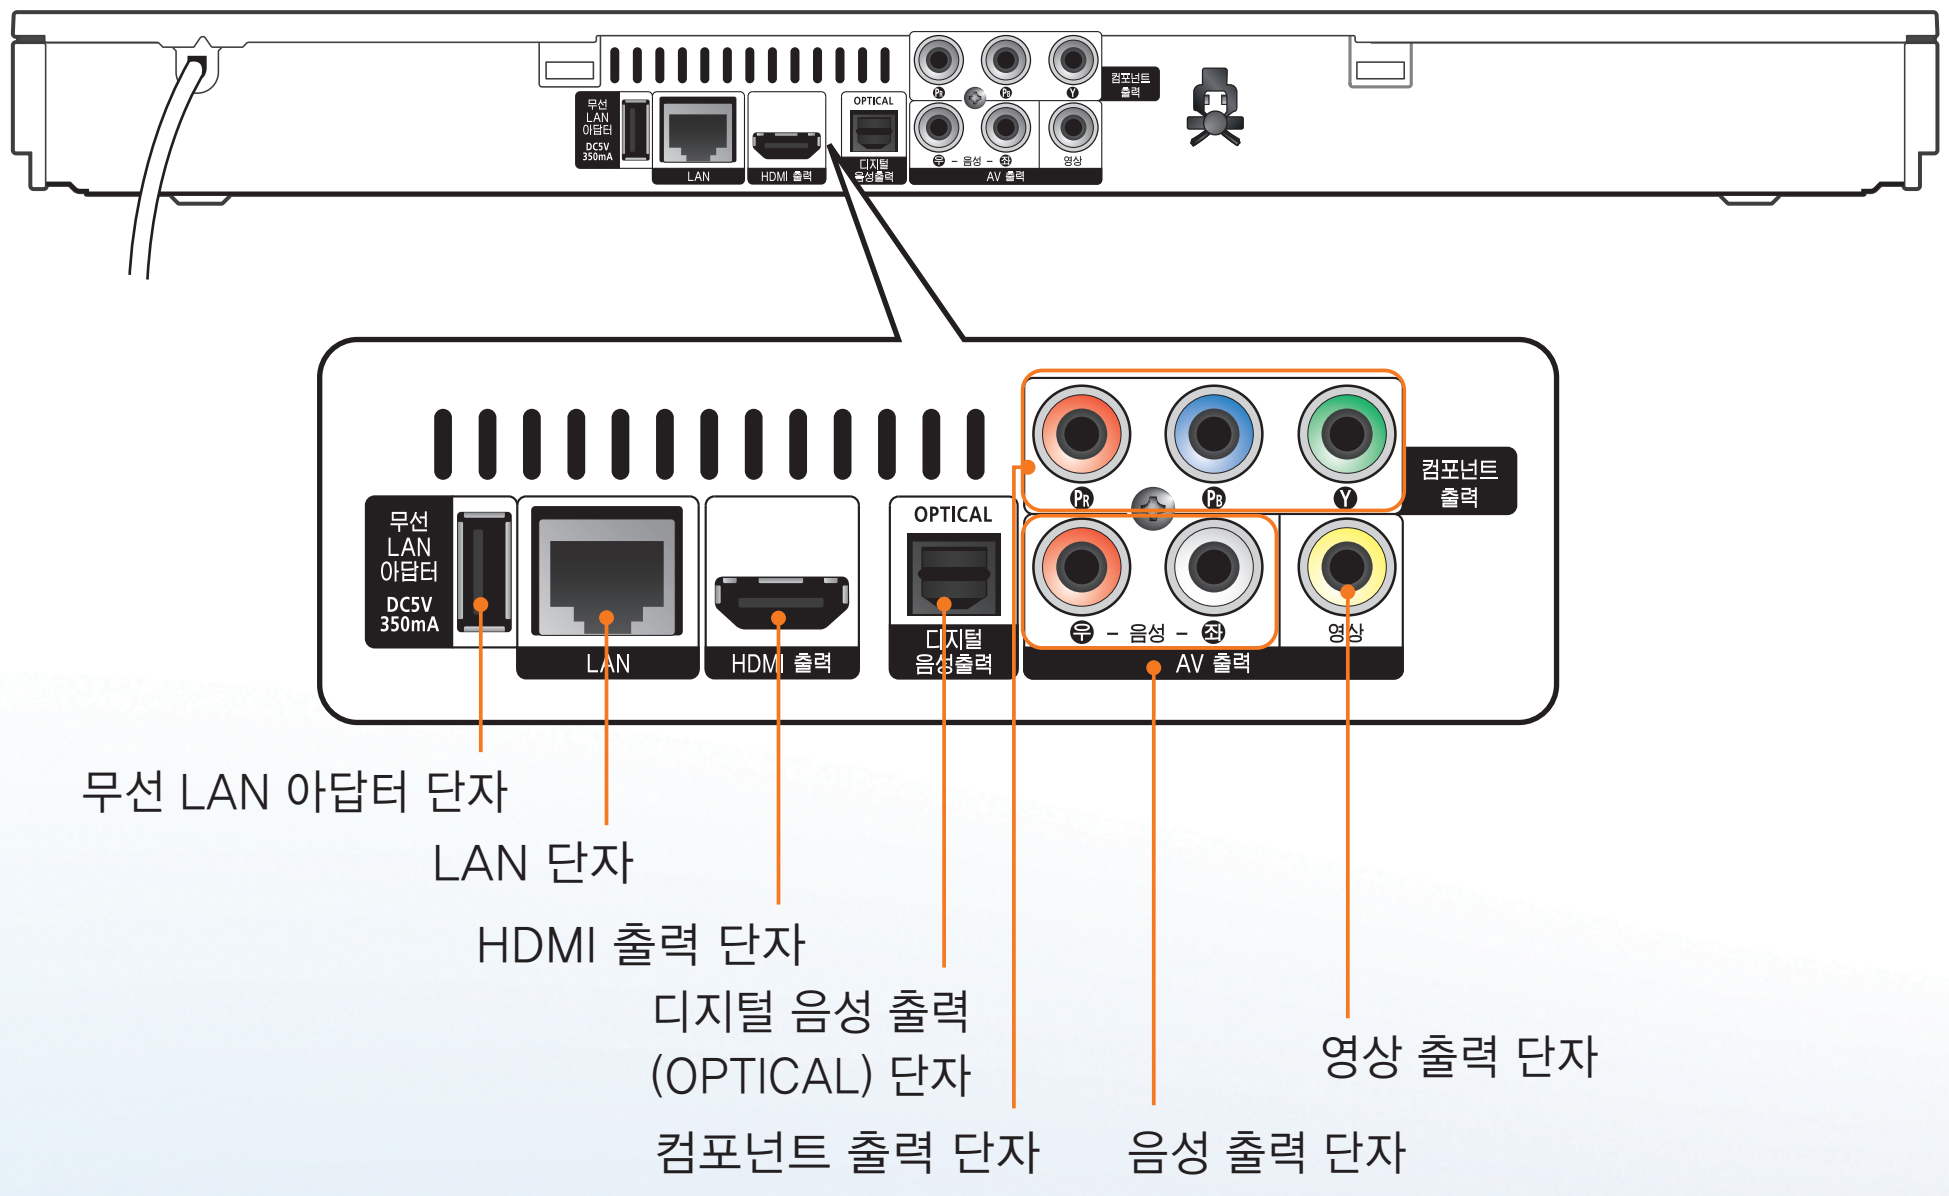

리모컨

※ 이 리모컨은 시각 장애인의 사용 편의를 위해 일부 점자 기능이 삽입되었습니다.

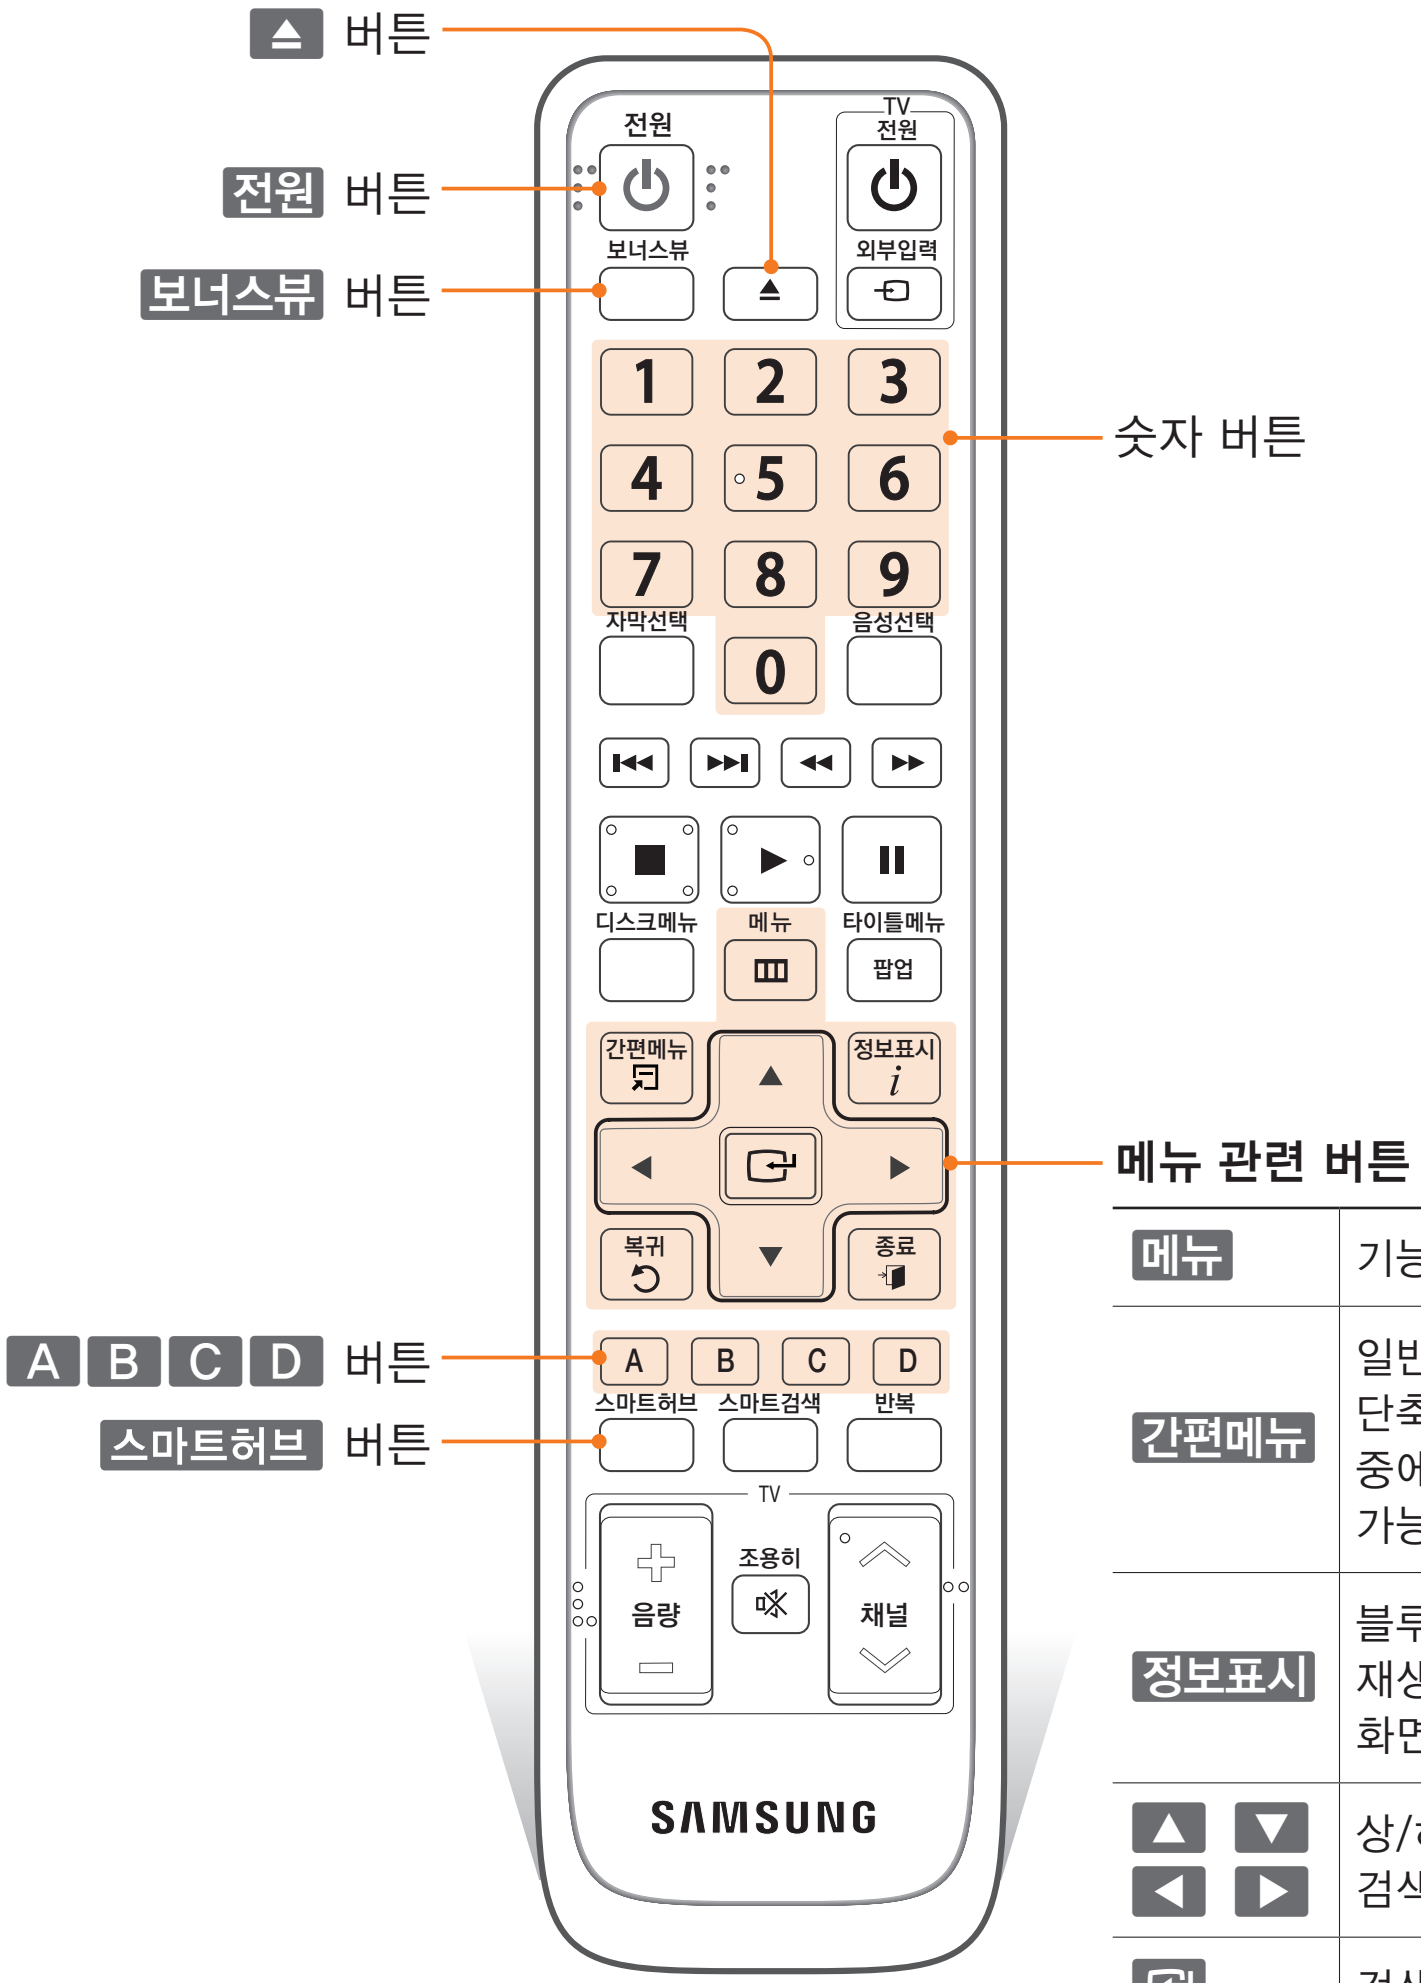

메뉴 관련 버튼

메뉴	기능을 설정할 때
간편메뉴	일반적으로 많이 사용하는 메뉴의 단축 설정 버튼. 특정 기능 실행 중에는 해당 화면에서 설정 가능한 옵션 메뉴 표시
정보표시	블루레이 디스크나 DVD를 재생하는 동안 재생 관련 정보를 화면에 표시
▲ ▼ ◀ ▶	상/하/좌/우로 이동하면서 항목 검색
(선택)	검색한 메뉴 선택
복귀	바로 이전 메뉴로 돌아갈 때
종료	설정을 종료할 때

리모컨 건전지 넣기

AAA 사이즈 1.5V 건전지 2개를 +/− 극에 맞추어 넣어 주세요.

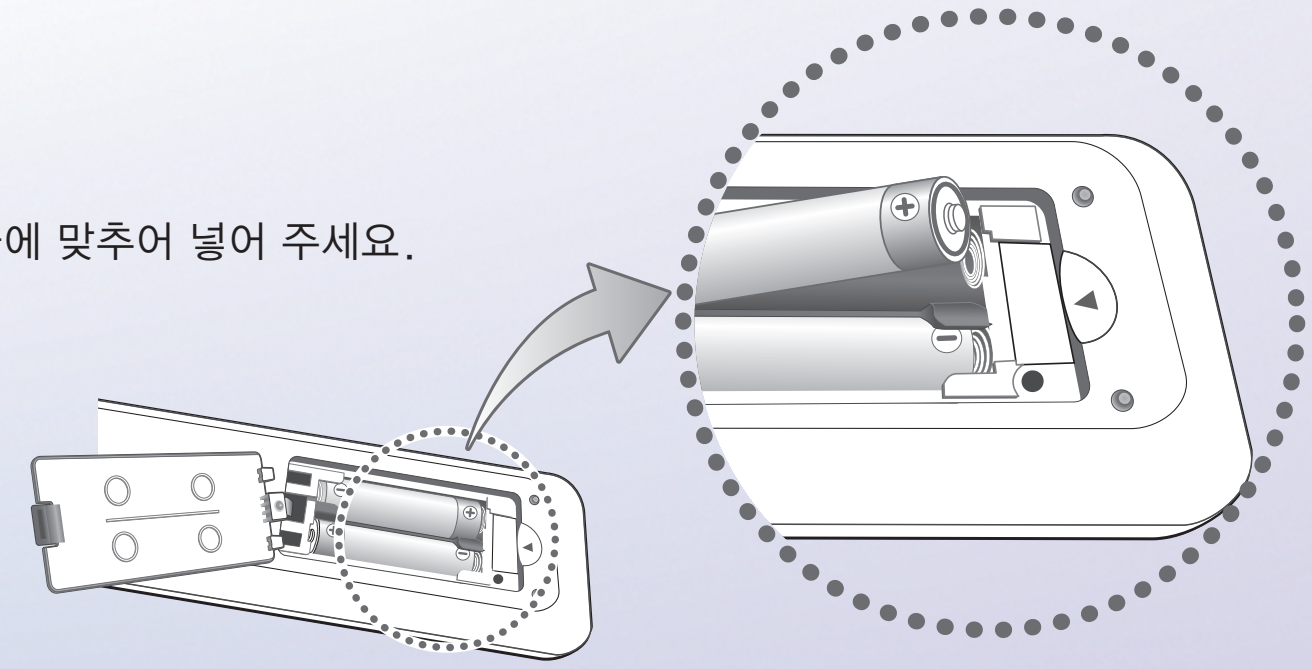

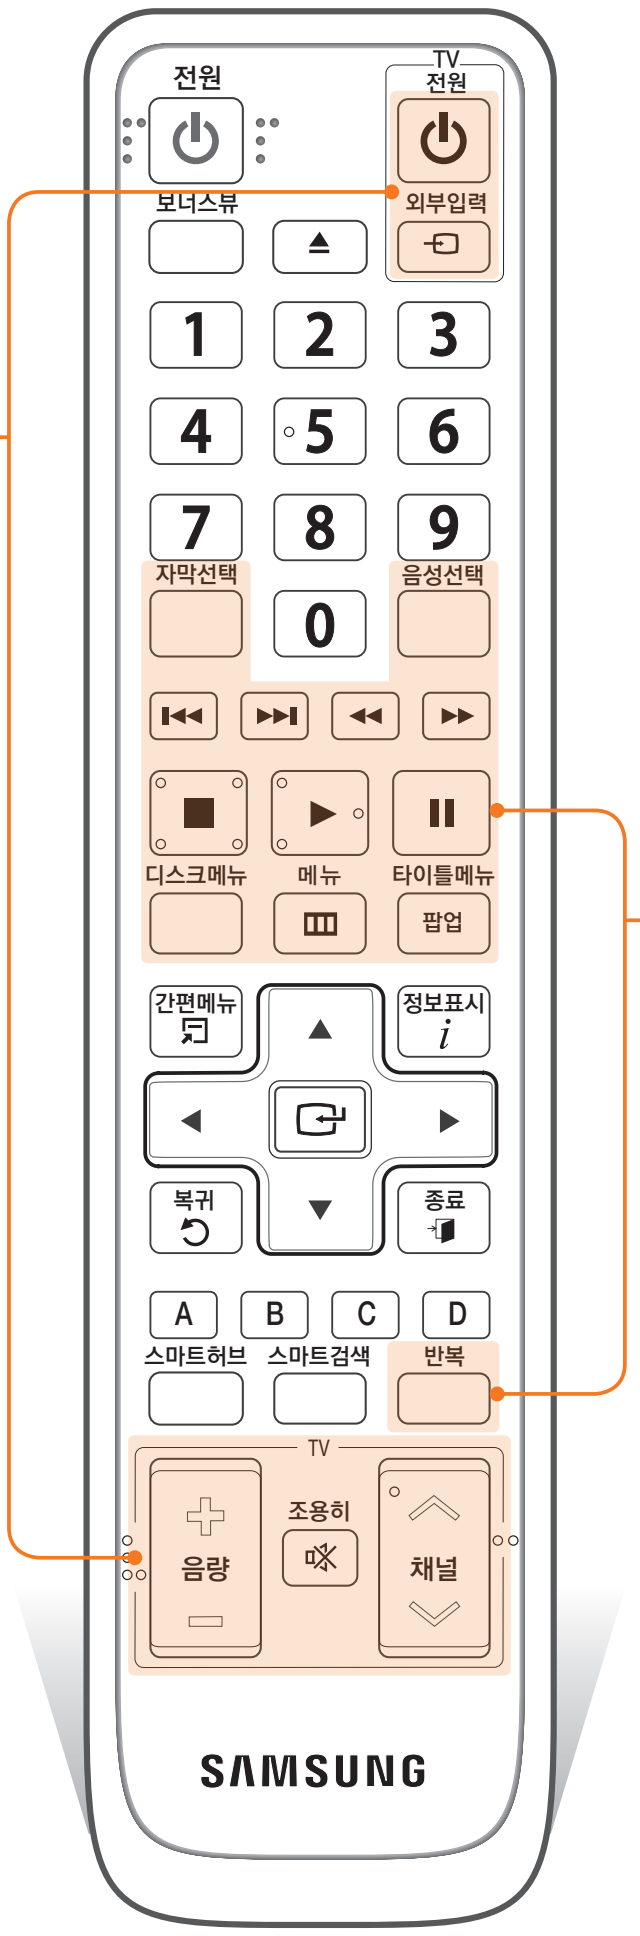

재생 관련 버튼

자막선택	자막언어 선택 시 사용하세요.
음성선택	음성언어 선택 시 사용하세요.
⏮ ⏭	디스크 재생 시 건너뛰고 볼 때 사용하세요.
◀◀ ▶▶	화면을 빨리 찾고 싶을 때 사용하세요.
■	디스크를 정지 시 사용하세요.
▶(재생)	디스크를 재생 시 사용하세요.
❚❚	일시 정지 시 사용하세요.
디스크메뉴	디스크 메뉴로 들어갈 때 사용하세요.
타이틀메뉴 팝업	팝업 메뉴 또는 타이틀 메뉴로 들어갈 때 사용하세요.
반복	디스크를 반복모드를 사용하고 싶을 때 사용하세요.

TV 관련 버튼

TV 전원	TV에 등록된 채널을 순차적으로 볼 때 사용하세요.
TV 외부입력	제품에 연결된 외부입력단자를 선택할 때 사용하세요.
음량	TV 음량을 조절할 때 사용하세요.
채널	채널을 선택할 때 (TV 사용시) 사용하세요.
조용히	소리를 일시 차단할 때 (TV 사용시) 사용하세요.

리모컨 수신각도

아래 그림과 같이 본 제품의 수신부를 향하여 리모컨 버튼을 눌러 해당 기능을 실행할 수 있습니다.

본 제품으로부터 7~10m 이내의 거리, 수신부를 중심으로 좌/우 각각 30˚ 범위 내에서 사용하세요.

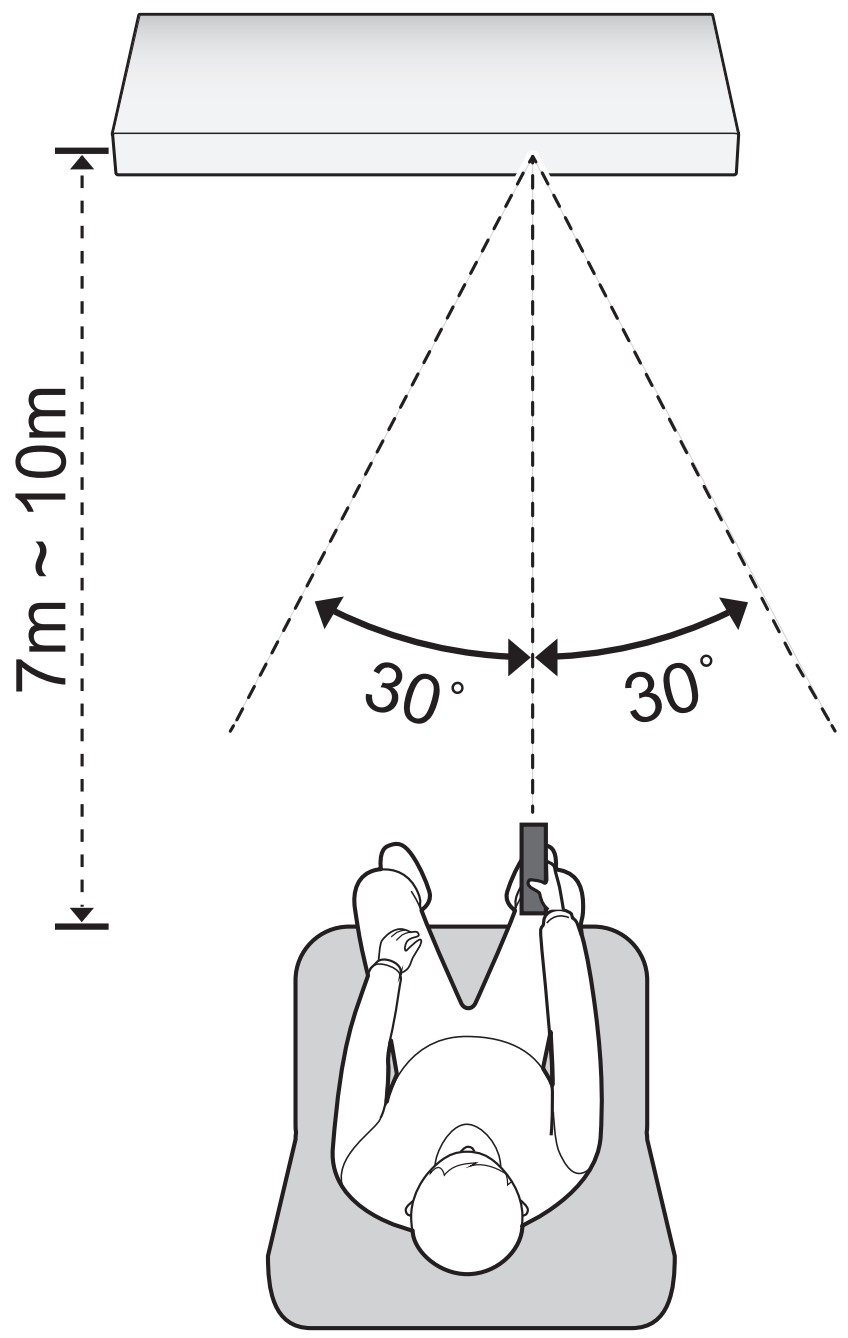

리모컨으로 TV 동작 설정

리모컨에 제조사 번호를 입력하면 본 제품의 리모컨으로 TV를 동작할 수 있습니다.

1 TV의 전원을 켜주세요.

2 본 제품의 리모컨을 TV로 향하게 하세요.

3 TV 전원 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼으로 TV의 제조사 번호를 누르세요.
예) 삼성전자 TV의 경우 TV 전원 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼 0과 1을 누르세요.
- TV의 제조사 번호는 22쪽을 참조하세요.

4 TV와 리모컨이 호환되면 TV의 전원이 꺼지면서 설정이 완료됩니다.

- TV에 따라 0을 눌러야 전원이 켜지는 제품도 있습니다.
- 본 제품의 리모컨으로 동작할 수 있는 타사 TV 모델은 제한되어 있으며 일부 버튼 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 건전지를 교체한 경우 또는 새로운 제조자 번호를 입력한 경우 이전에 설정한 TV 제조사 번호가 지워집니다.
- 리모컨 호환이 설정되었으나, 제품에 따라 TV의 전원이 꺼지지 않을 수도 있습니다.

동작가능한 TV의 제조사 번호

제조사 번호가 2개 이상인 경우에는 하나씩 시도하면서 TV를 동작할 수 있는 번호를 찾아 선택하세요.

제조 회사명	제조사 번호
SAMSUNG (삼성)	TV 전원 + 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	TV 전원 + 82
ANAM (아남)	TV 전원 + 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	TV 전원 + 57
BLAUPUNKT	TV 전원 + 71
BRANDT	TV 전원 + 73
BRIONVEGA	TV 전원 + 57
CGE	TV 전원 + 52
CONTINENTAL EDISON	TV 전원 + 75
DAEWOO (대우)	TV 전원 + 19, 20, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	TV 전원 + 64
FERGUSON	TV 전원 + 73
FINLUX	TV 전원 + 06, 49, 57
FORMENTI	TV 전원 + 57
FUJITSU	TV 전원 + 84
GRADIENTE	TV 전원 + 70
GRUNDIG	TV 전원 + 49, 52, 71
HITACHI	TV 전원 + 60, 72, 73, 75
IMPERIAL	TV 전원 + 52
JVC	TV 전원 + 61, 79
LG (엘지)	TV 전원 + 06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	TV 전원 + 06, 69
LOEWE OPTA	TV 전원 + 06, 57
MAGNAVOX	TV 전원 + 40
METZ	TV 전원 + 57
MITSUBISHI	TV 전원 + 06, 48, 62, 65

제조 회사명	제조사 번호
MIVAR	TV 전원 + 52, 77
NEC	TV 전원 + 83
NEWSAN	TV 전원 + 68
NOBLEX	TV 전원 + 66
NOKIA	TV 전원 + 74
NORDMENDE	TV 전원 + 72, 73, 75
PANASONIC	TV 전원 + 53, 54, 74, 75
PHILIPS	TV 전원 + 06, 55, 56, 57
PHONOLA	TV 전원 + 06, 56, 57
PIONEER	TV 전원 + 58, 59, 73, 74
RADIOLA	TV 전원 + 06, 56
RADIOMARELLI	TV 전원 + 57
RCA	TV 전원 + 45, 46
REX	TV 전원 + 74
SABA	TV 전원 + 57, 72, 73, 74, 75
SALORA	TV 전원 + 74
SANYO	TV 전원 + 41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	TV 전원 + 06
SELECO	TV 전원 + 74
SHARP	TV 전원 + 36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	TV 전원 + 71
SIGNER	TV 전원 + 57
SINUDYNE	TV 전원 + 57
SONY	TV 전원 + 35, 48
TELEAVA	TV 전원 + 73
TELEFUNKEN	TV 전원 + 67, 73, 75, 76
THOMSON	TV 전원 + 73, 73, 75
THOMSON ASIA	TV 전원 + 80, 81
TOSHIBA	TV 전원 + 47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	TV 전원 + 57
YOKO	TV 전원 + 06
ZENITH	TV 전원 + 63

제품 연결하기

연결을 시작하기 전에

- 연결 시 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요.
- 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 켜지 마세요.
  연결 도중 전원을 켜면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- 연결이 끝난 후 TV 리모컨의 **TV 외부입력** 버튼을 눌러 연결선에 맞는 외부 입력을 선택하세요.

⚠
- 본 제품을 VCR을 통해서 연결하지 마세요.
  블루레이 디스크/DVD에 있는 복사방지신호로 인해 화면이 정상적으로 재생되지 않습니다.
- 본 제품은 NTSC TV 수신 방법을 사용합니다.
  PAL 수신 방식 TV에 연결하면 화면이 나오지 않으니 NTSC TV를 사용하세요.

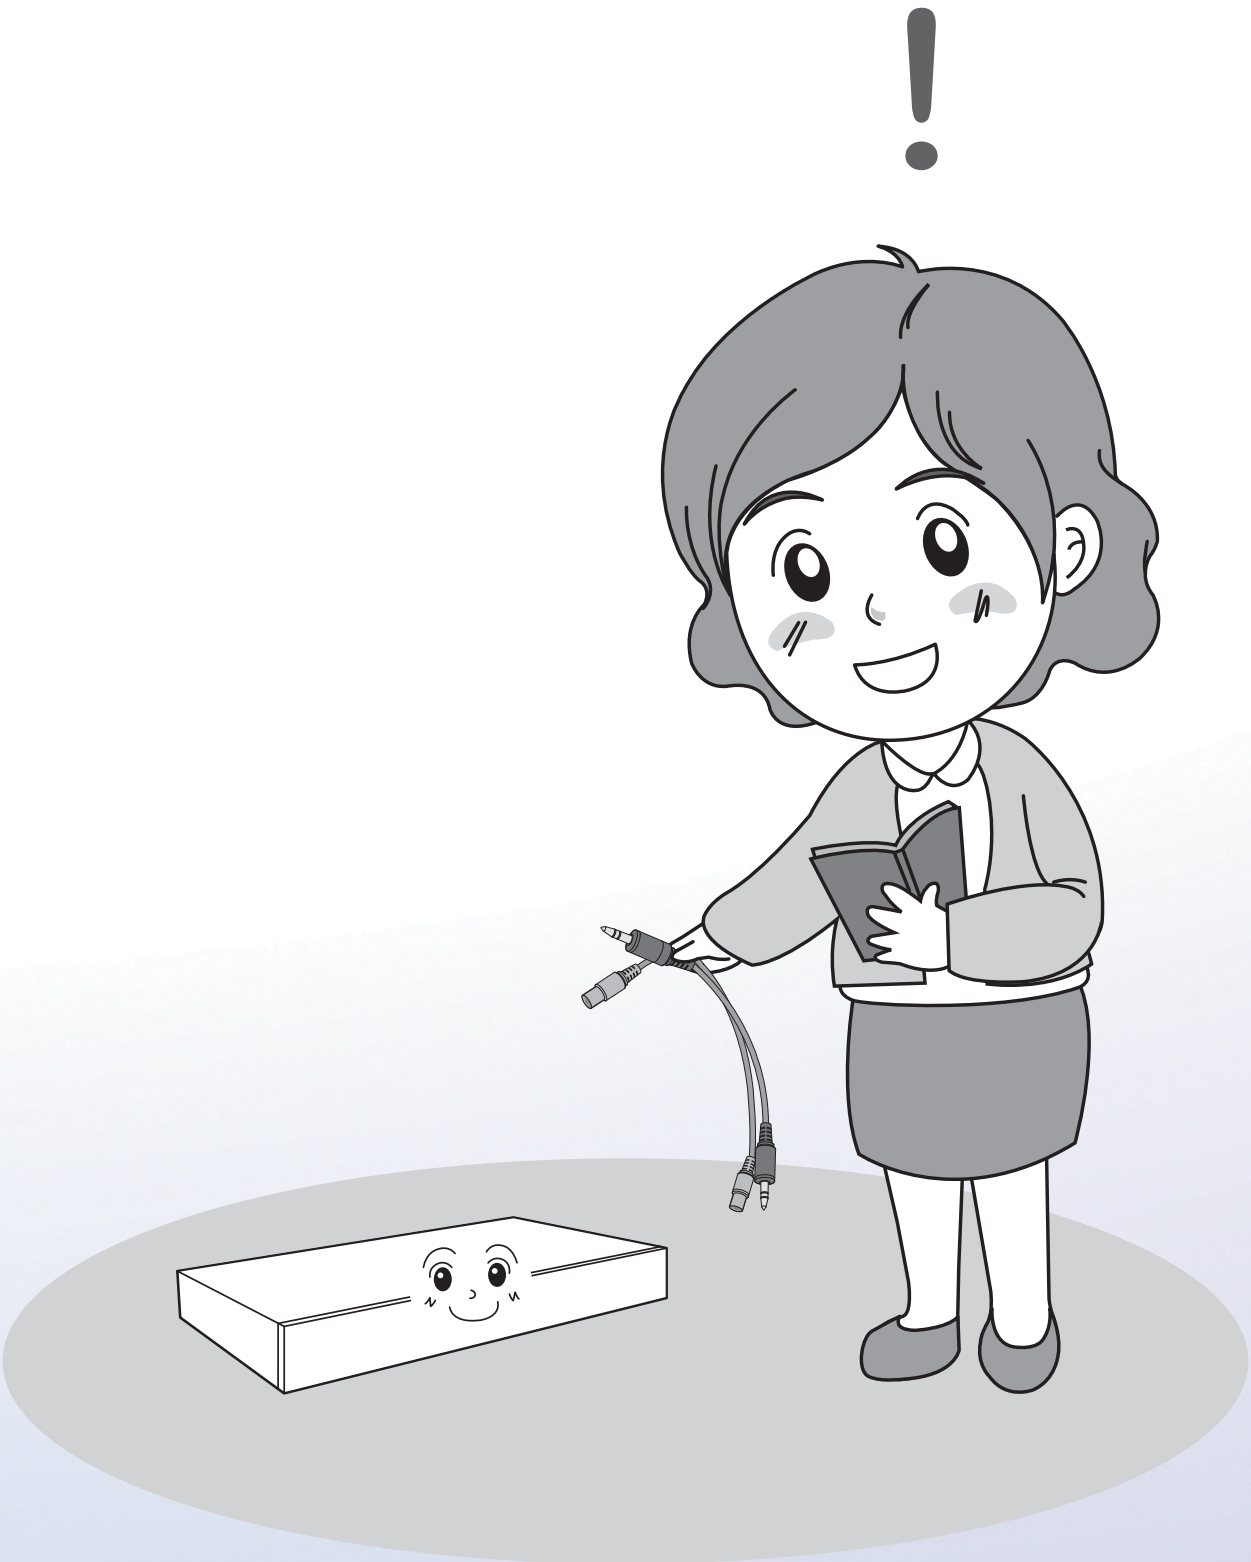

TV에 연결하기

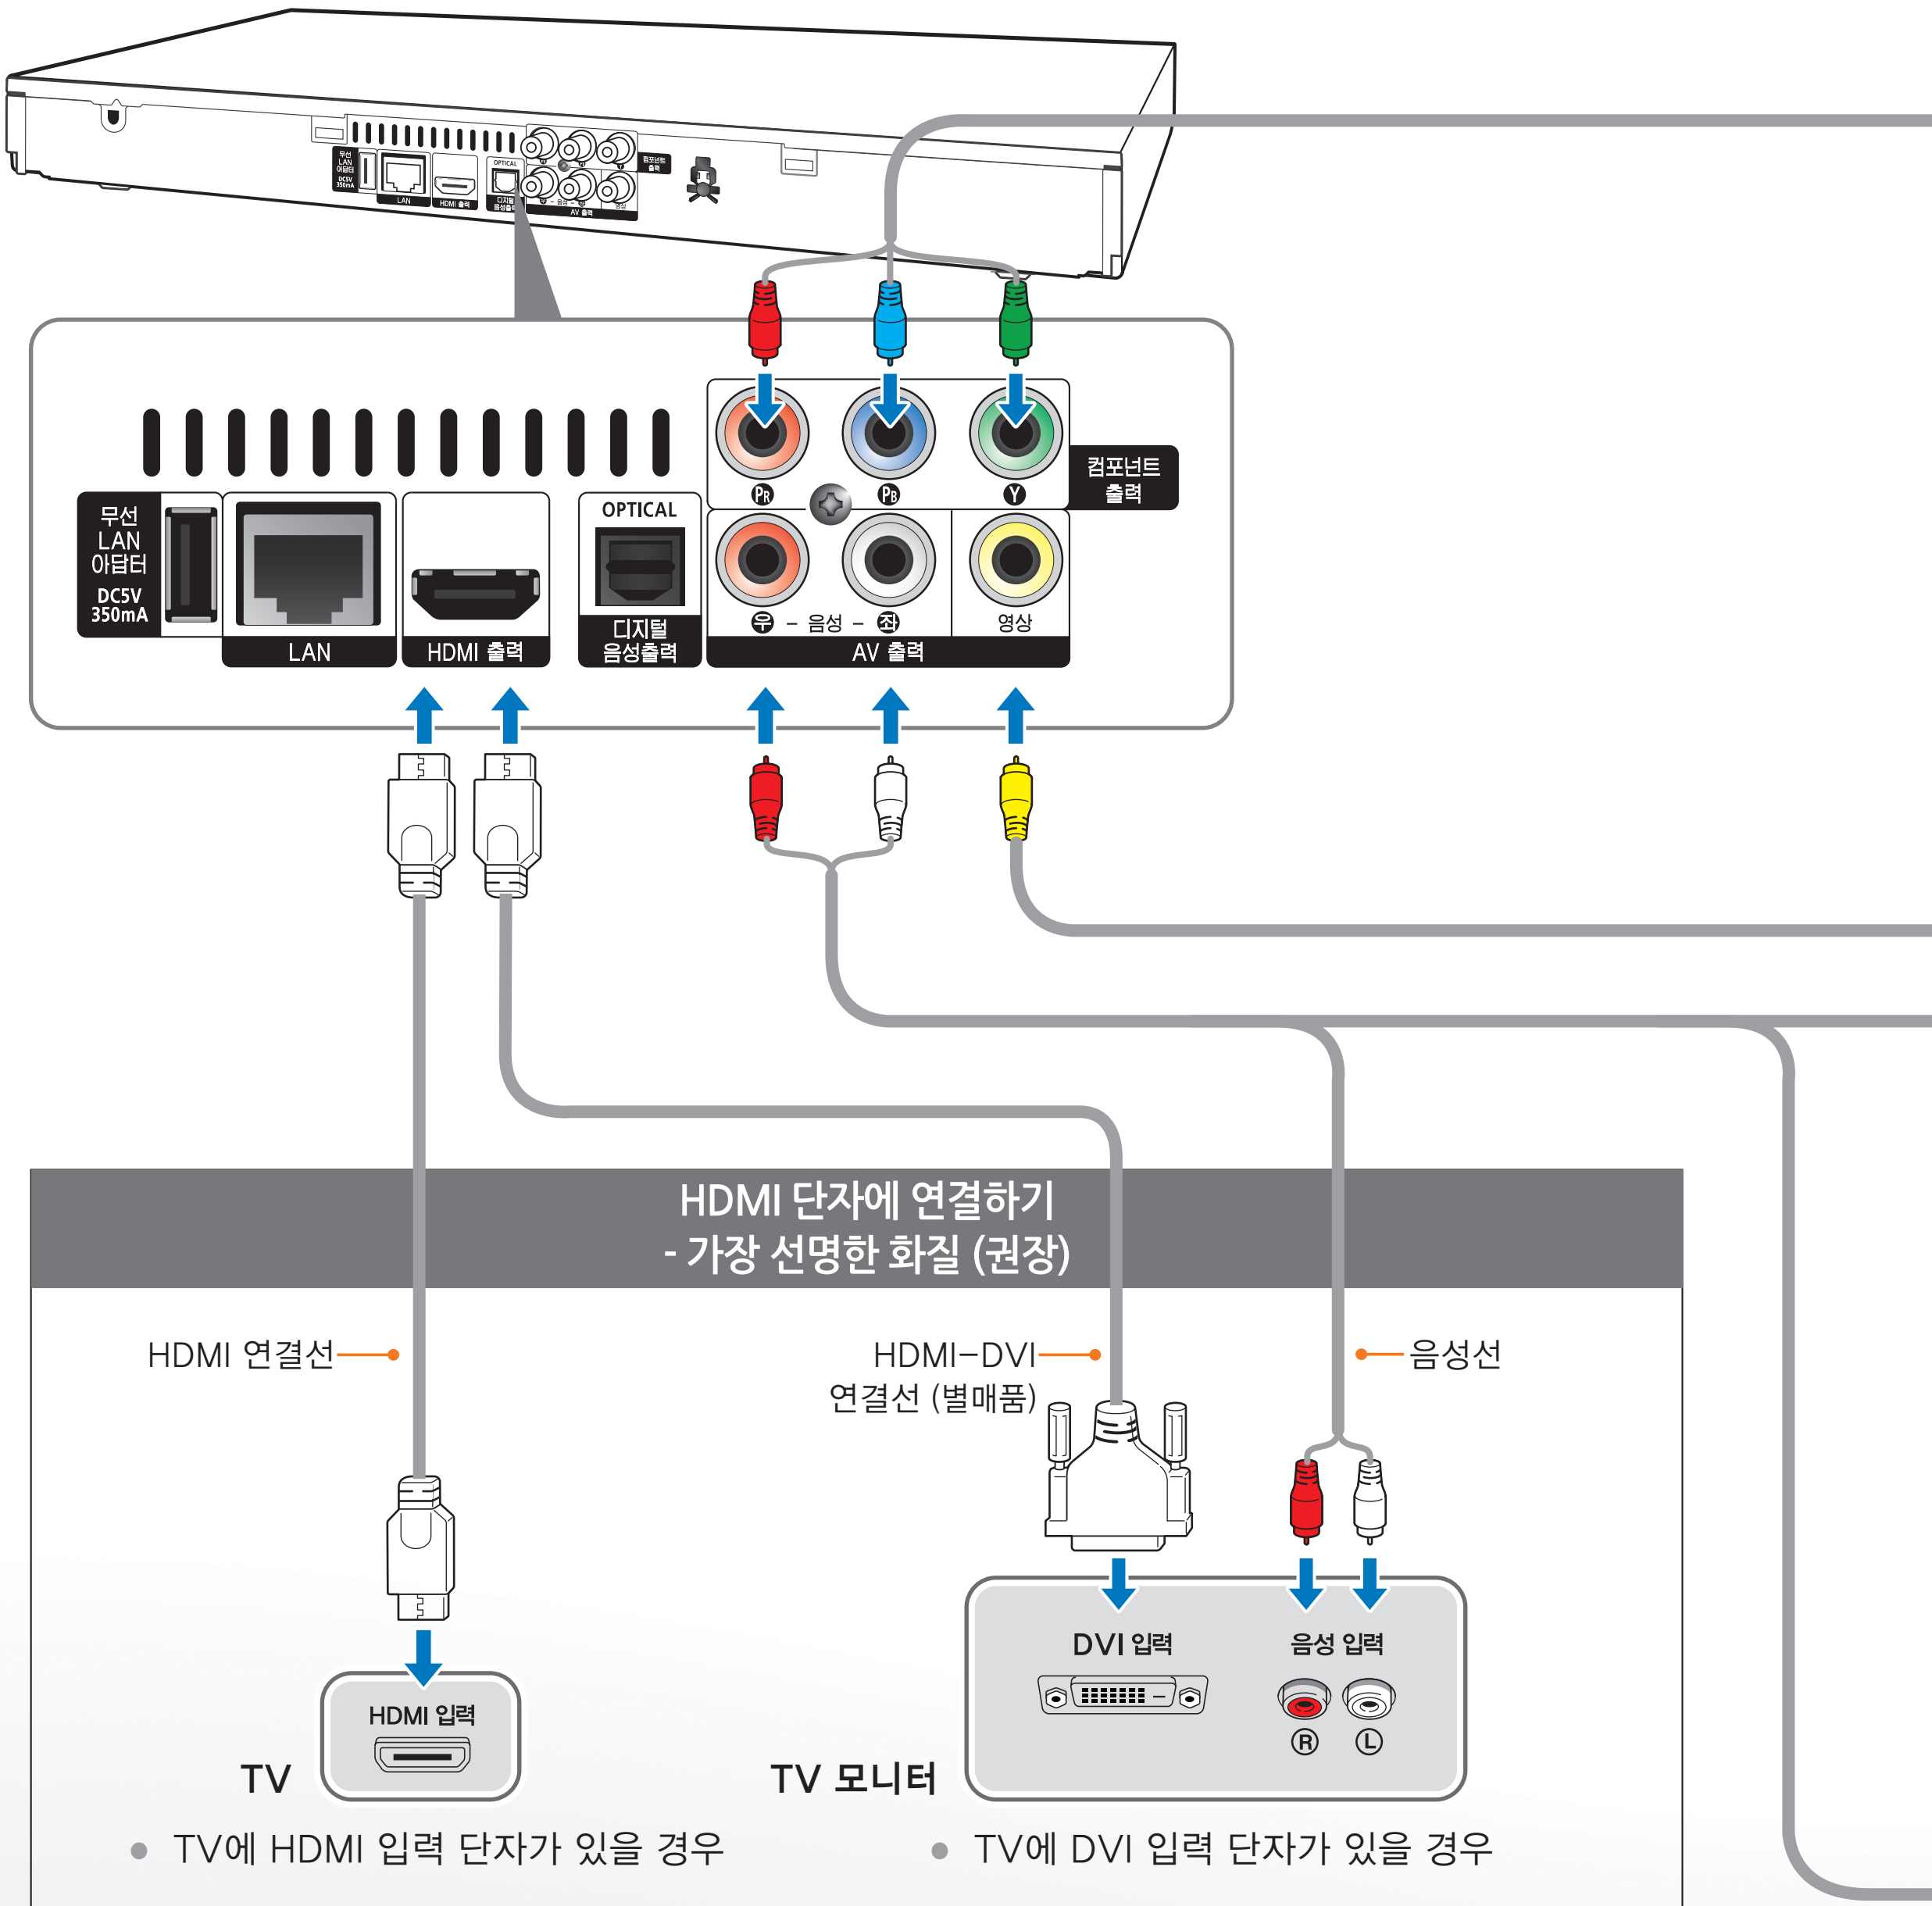

- TV에 따라, 특정 HDMI 해상도는 지원되지 않을 수 있습니다. TV의 사용 설명서를 참고하세요.
- HDMI선을 이용하여 TV와 본체를 최초 연결 시, HDMI 출력 해상도는 TV가 지원하는 최고의 해상도로 자동으로 설정됩니다.
- 720p, 1080i, 1080p 해상도로 영상을 보려면, 반드시 고속 HDMI 연결선을 사용하세요.
- 3D 컨텐츠를 보기 위해서는 고속 HDMI 연결선을 연결해야 합니다.
- 긴 HDMI 연결선 사용 시 영상 또는 음성이 비정상적으로 출력될 경우 HDMI 색 심도 메뉴를 **끄기**로 설정하세요.
- HDMI 연결선은 디지털 오디오와 비디오를 동시 출력하기 때문에, 별도의 오디오 연결선이 필요하지 않습니다.
- HDMI는 디지털 신호만을 TV로 출력합니다. 연결된 TV가 HDCP(고해상도 디지털 컨텐츠 보호)를 지원하지 않으면, 노이즈가 화면에 나타납니다.
- 제품과 디스플레이 장치를 연결할 때 HDMI-DVI 연결선을 사용할 경우, 소리를 듣기 위해서는 제품의 AV 출력단자와 디지털 오디오 출력단자를 디스플레이 장치나 오디오 시스템에 연결해야 합니다.

컴포넌트 단자에 연결하기 - 선명한 화질

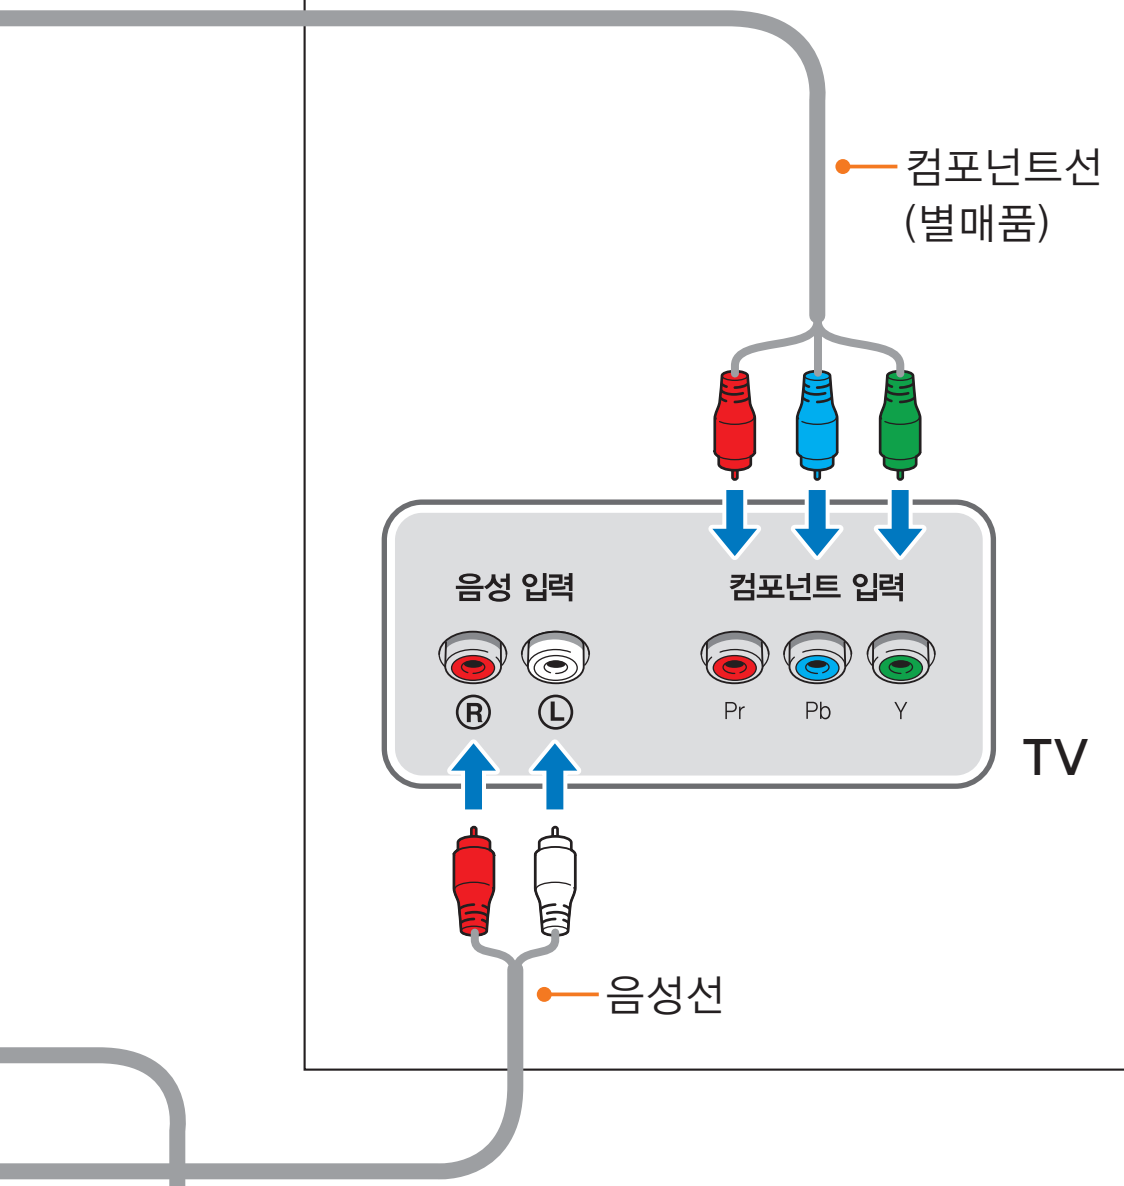

- 해상도는 컨텐츠 타입에 따라 1080i, 720p, 480p, 480i 등 다양하게 설정할 수 있습니다. ▶ 40~41쪽
- 컴포넌트선과 HDMI 연결선이 모두 연결된 경우 실제 해상도는 설정(SETUP) 메뉴에서 설정한 값과 다를 수 있습니다. 컨텐츠 타입에 따라 해상도가 변경될 수 있습니다. ▶ 40~41쪽
- 제조업체에 따라 TV의 컴포넌트 단자가 "P_B, P_R, Y" 대신 "R-Y, B-Y, Y"나 "Cr, Cb, Y"로 표시되어 있을 수 있습니다. 단자의 갯수나 위치는 TV세트에 따라 여러 종류가 있을 수 있습니다.
  자세한 사항은 TV의 사용 설명서를 참조하세요.

- 컴포넌트선(별매품)으로 연결할 때 P_R, P_B, Y가 서로 바뀌어 연결되면 화면이 붉거나 푸르게 나타납니다.

영상/음성 단자에 연결하기 - 일반 화질

- 전원선과 음성선을 묶어두면 소음이 발생할 수 있습니다.
- 앰프와 연결하려면, 앰프 연결 페이지를 참고하세요. ▶26~27쪽
- 입력단자의 갯수나 위치는 TV세트에 따라 여러 종류가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 TV의 사용 설명서를 참조하세요.

- VCR을 통해 TV에 제품을 연결하지 마십시오. VCR을 통해 전달된 비디오 신호는 저작권 보호 시스템에 의해 영향을 받을 수 있으며 화면이 깨져 보일 수 있습니다.

앰프에 연결하기

- 연결한 앰프에 맞게 메뉴화면에서 음향 설정을 하세요. ▶ 42~44쪽
- 영상 입력은 TV에 연결하기를 참고하세요. ▶ 24~25쪽

■ 앰프를 켤 때 앰프 음량을 줄이세요. 갑작스런 고음으로 스피커와 청각에 손상이 있을 수 있습니다.

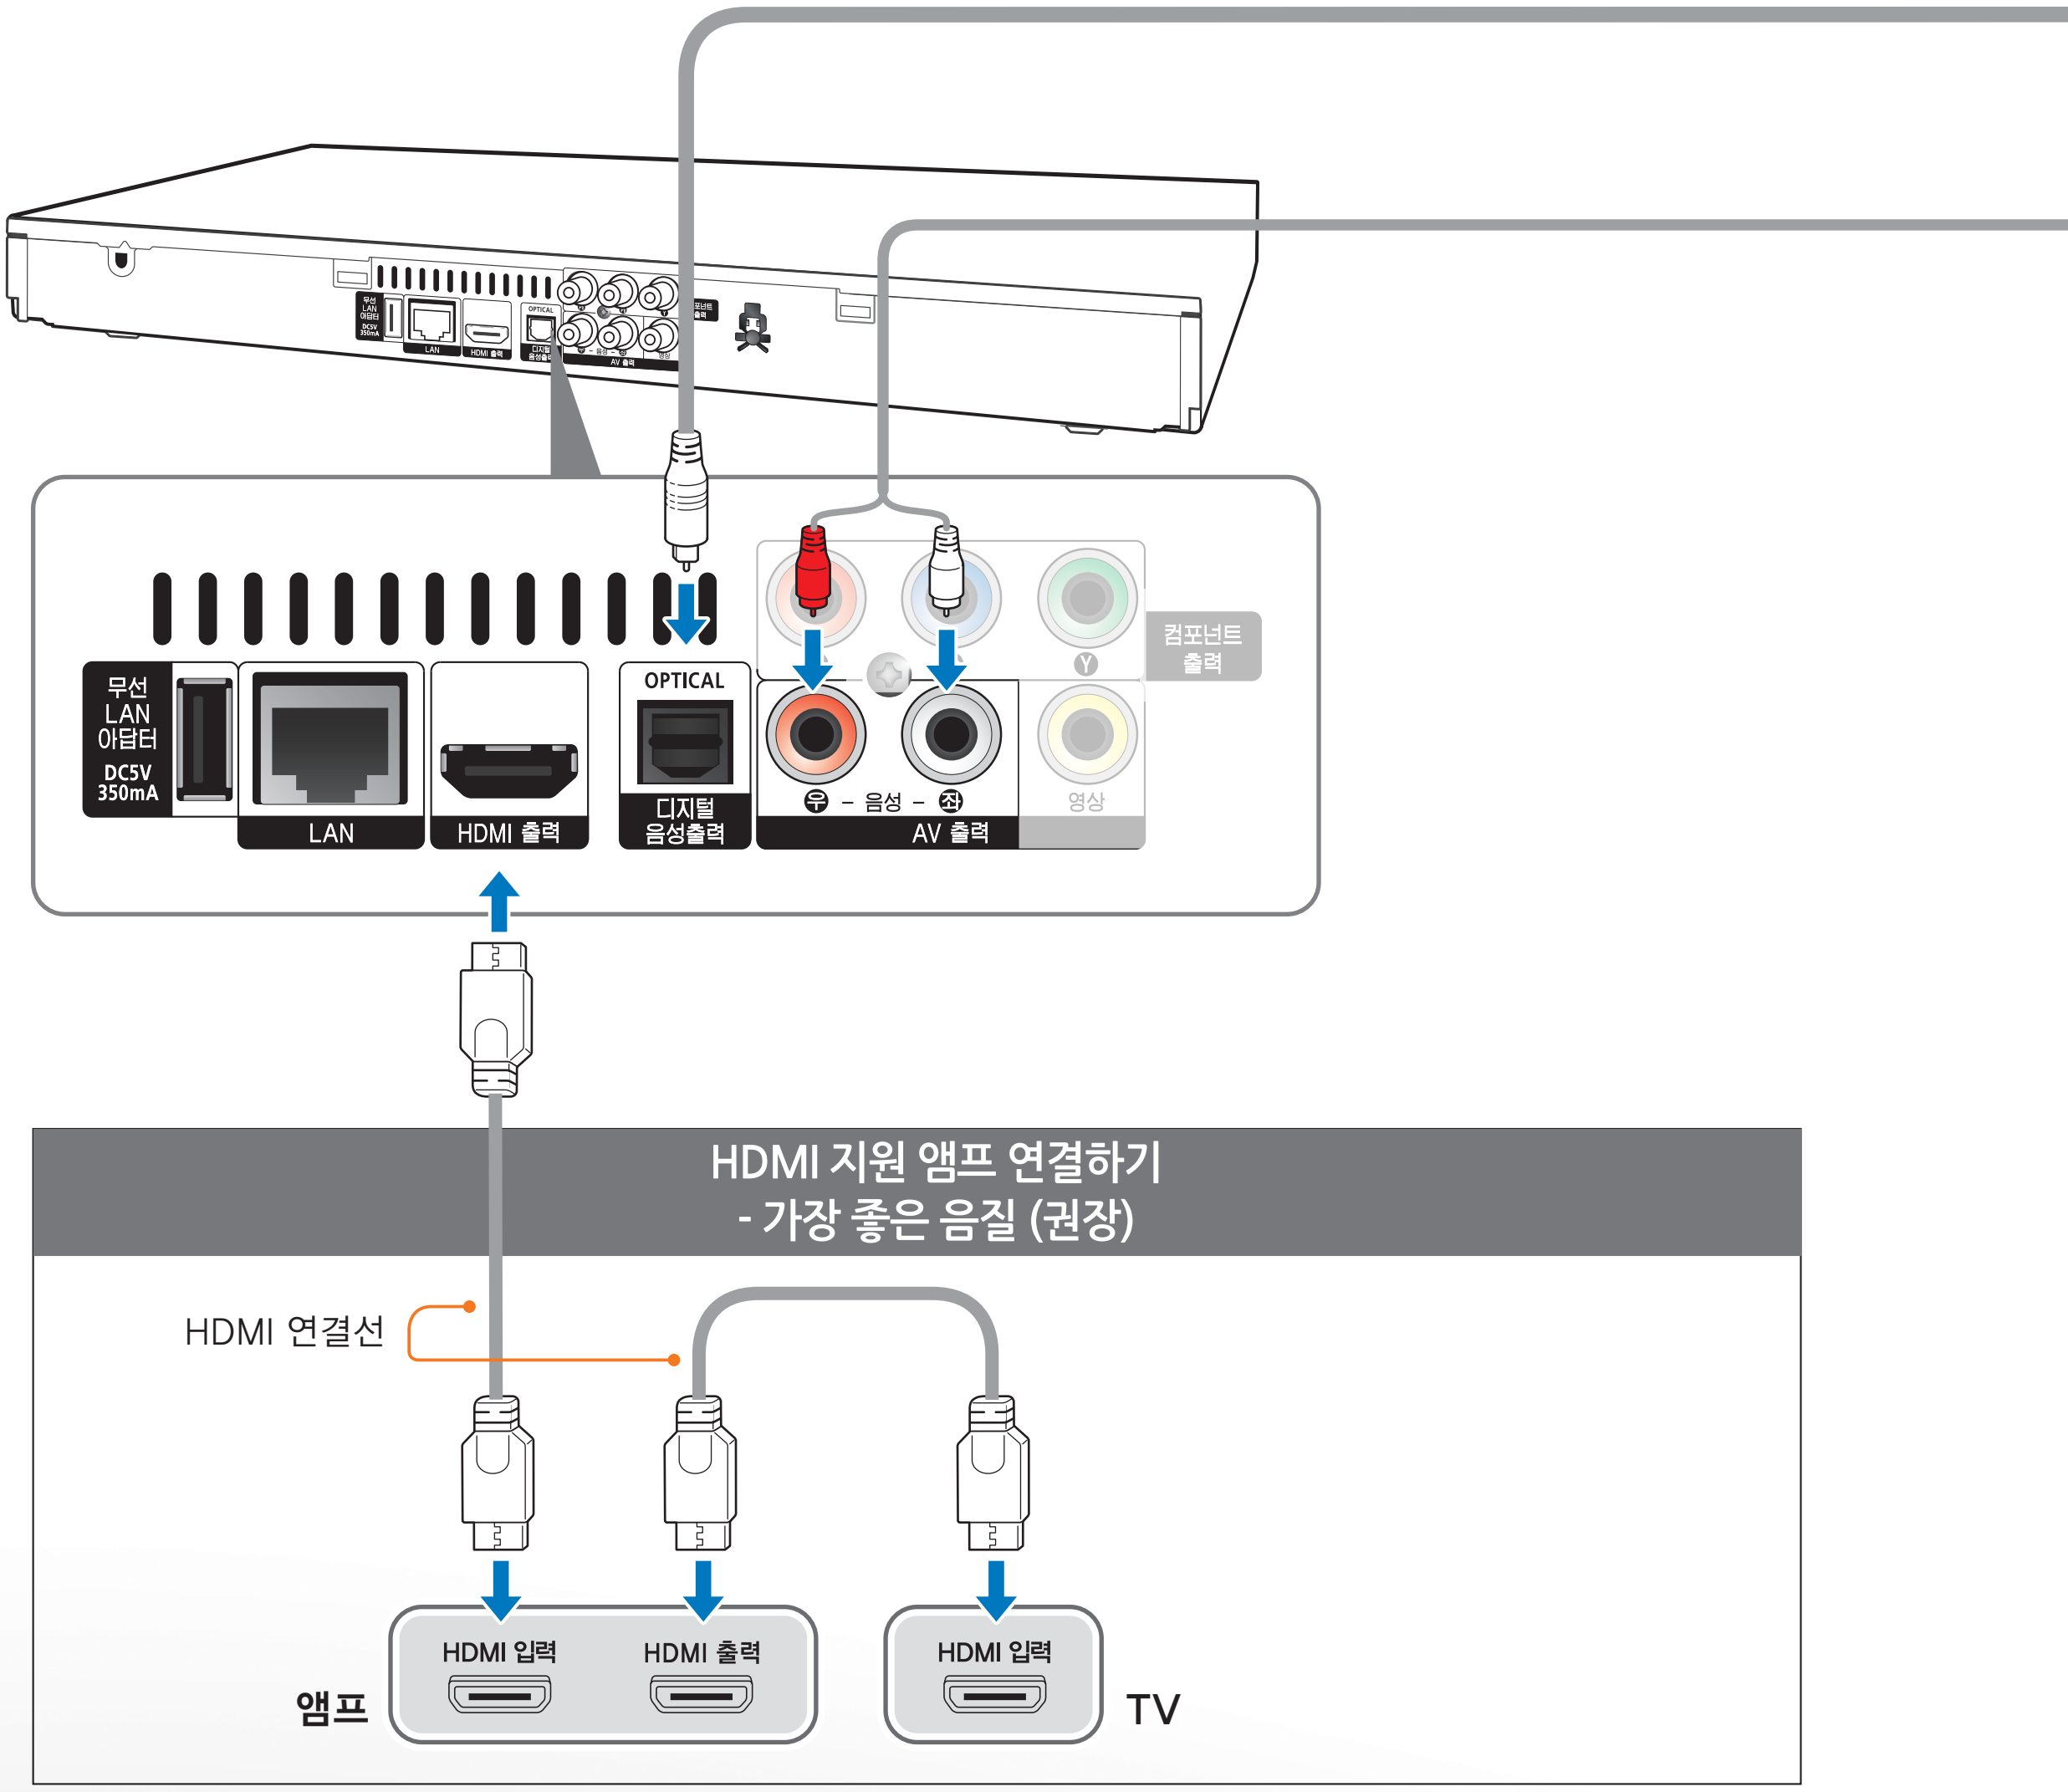

돌비 디지털 및 DTS 디코더 연결하기 - 좋은 음질

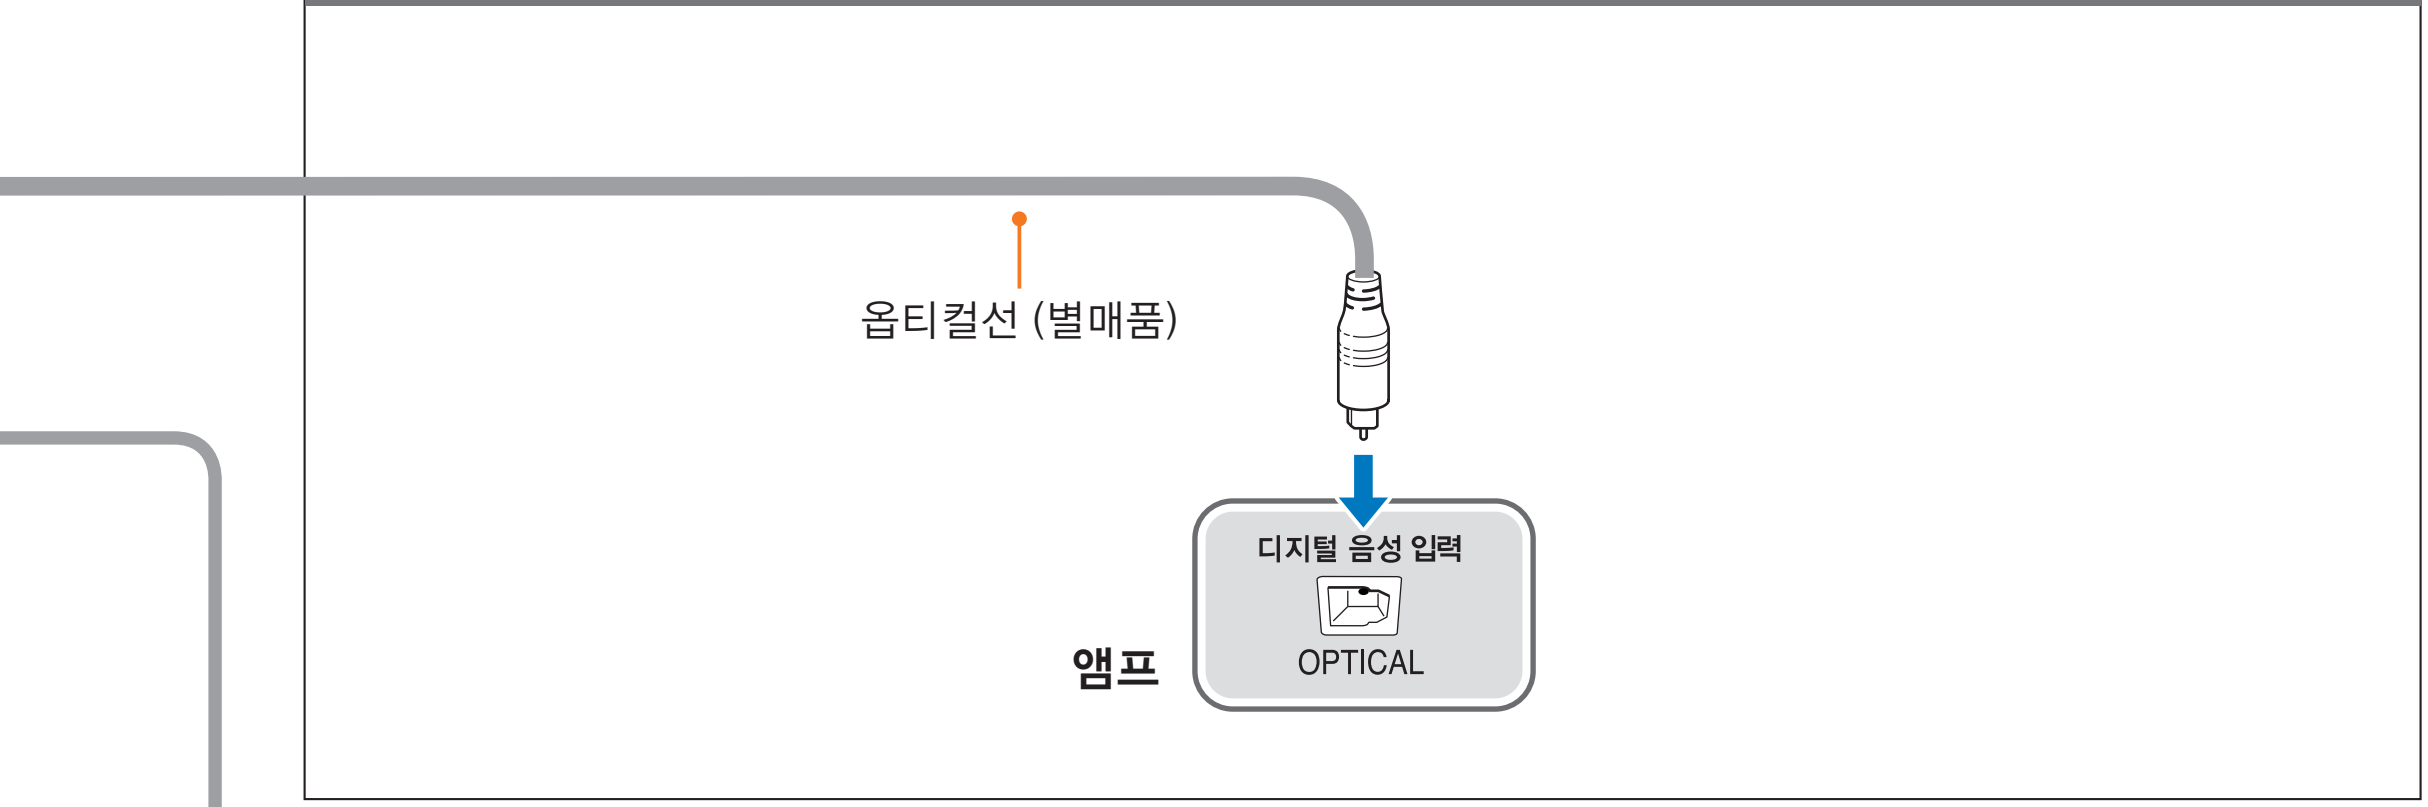

스테레오 앰프 연결하기 - 일반 음질

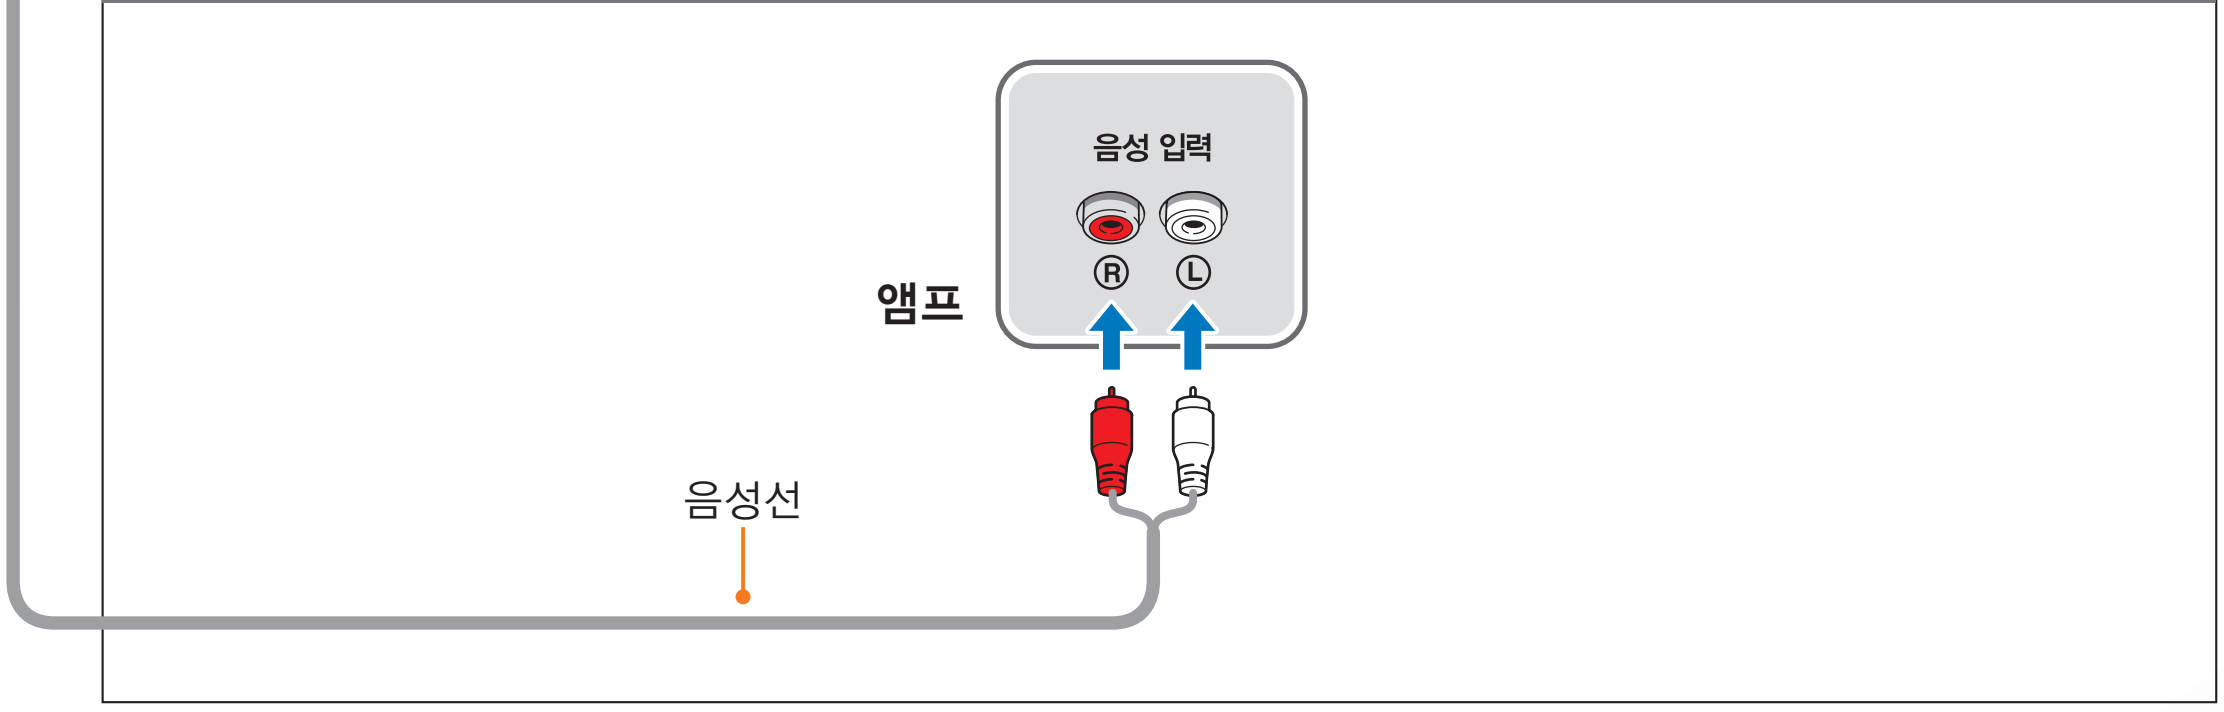

- 옵티컬 선으로 디지털 오디오 연결을 하면, 디지털 출력이 PCM으로 설정된 전면의 두 스피커로만 소리를 들을 수 있습니다.

네트워크에 연결하기

본 제품은 네트워크를 연결하여 네트워크 관련 서비스(53~59쪽) 즉, 스마트 허브, BD-Live 및 소프트웨어 업그레이드를 이용할 수 있습니다. AP(Access Point) 또는 공유기의 사용을 권장합니다.
공유기 연결에 대한 더 많은 정보는 공유기 사용 설명서를 참조하시거나 공유기 제조사에 문의하세요.

- 네트워크 연결 후 네트워크를 설정하세요. ▶ 44~48쪽

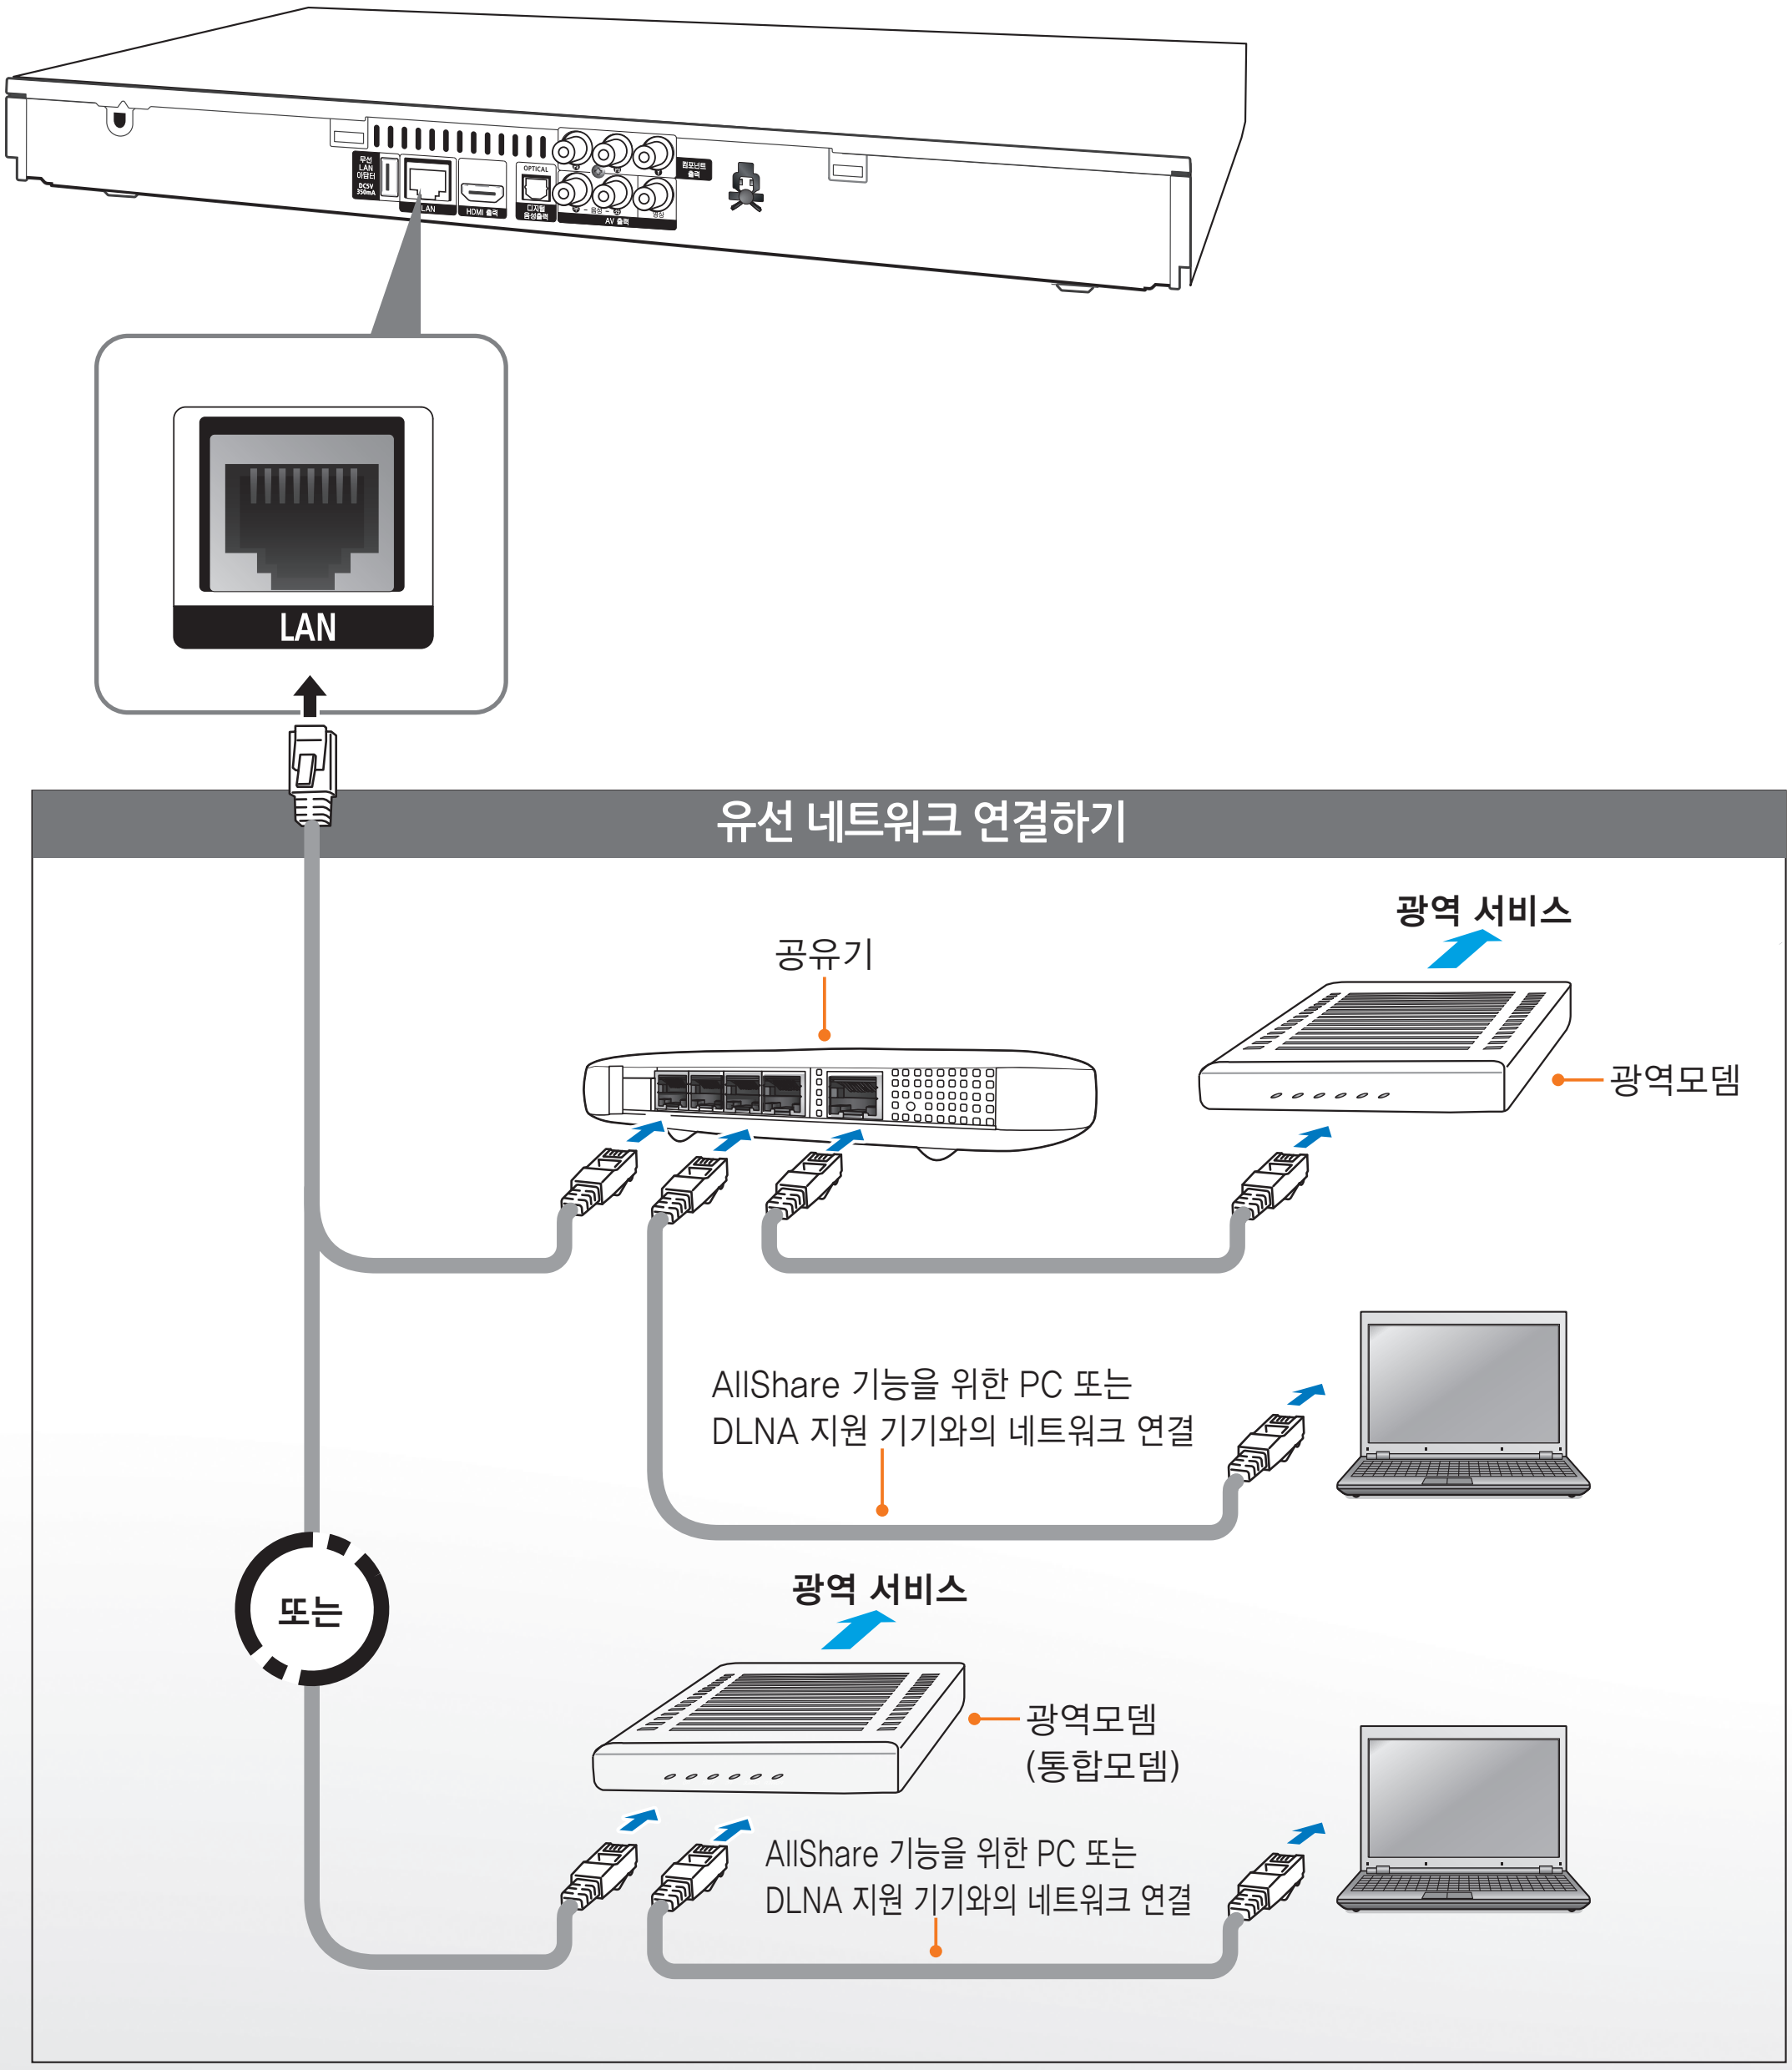

- 공유기와 ISP(인터넷 서비스 제공자) 정책에 따라 삼성 업데이트 서버가 허용되지 않을 수 있습니다. 더 많은 정보를 위해서는 ISP(인터넷 서비스 제공자) 정책을 참고하세요.
- DSL 사용자는 네트워크 연결을 하기 위해 공유기를 사용하셔야 합니다.
- AllShare 기능을 이용하기 위해서는 그림과 같이 PC 또는 DLNA 지원 기기가 네트워크 연결이 되어 있어야 합니다. 유선 혹은 무선으로 연결이 가능합니다.

무선 네트워크 연결하기

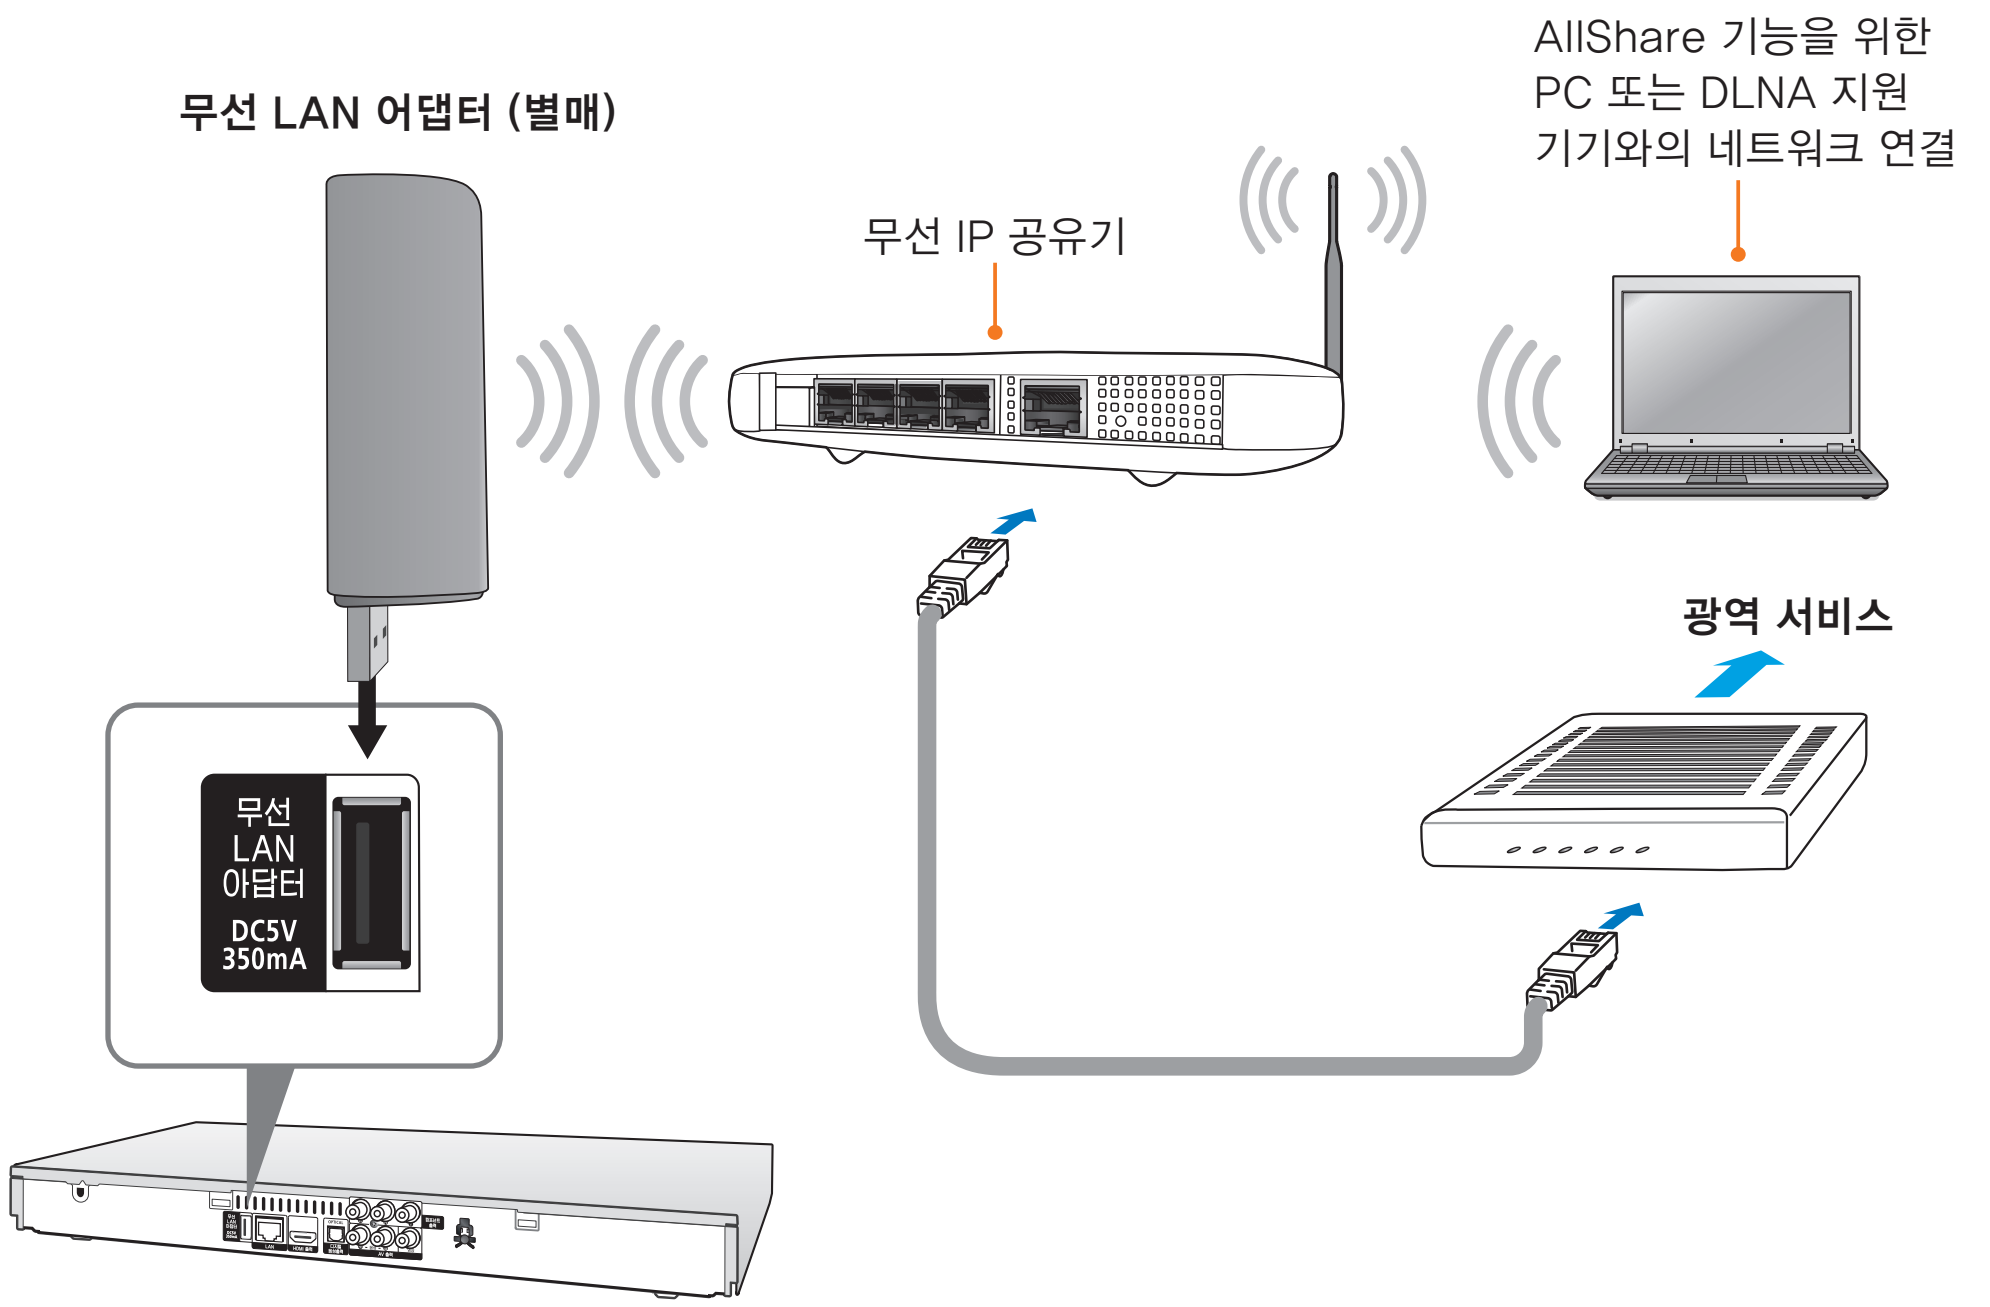

- **본 제품은 별매품인 삼성 무선 LAN 어댑터와 호환 가능합니다. (모델명: WIS09ABGN)**
  이 어댑터는 타 제품에서 사용할 수 없습니다.
  무선 LAN 어댑터를 별도로 구입하려면 구입처에 문의하세요.
- IEEE 802.11 a/b/g/n을 지원하는 무선 IP 공유기를 사용해야 합니다.
  (무선 네트워크의 안정적인 사용을 위해서 n을 권장합니다.)
- 무선 랜은 특성상 여러 가지 조건에 의해 불안정해질 수 있습니다.
  (액세스 포인트의 성능, 거리, 장애물, 기타 무선 장치 등)
- 무선 공유기를 인프라 모드로 설정하세요. Ad-hoc 모드는 지원되지 않습니다.
- 본 제품은 다음과 같은 무선 보안키 표준만을 지원합니다.
  WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- WiFi 정책이 변경됨에 따라, 본 제품은 802.11n 모드에서 TKIP 암호화 방법을 지원하지 않습니다.
- AllShare 기능을 이용하기 위해서는 그림과 같이 PC 또는 DLNA 지원 기기가 네트워크 연결이 되어 있어야 합니다. 유선 혹은 무선으로 연결이 가능합니다.

기본기능

사용전 확인사항

- 본 제품과 TV의 전원을 켜세요.
- 본 제품과 연결된 외부 입력을 TV의 TV/비디오 또는 TV 외부입력 버튼을 이용하여 선택하세요.
- 재생 가능한 디스크 사양 및 파일 포맷을 확인하려면, 재생 사양을 참고하세요. ▶ 6~9쪽

영상 디스크 재생하기

디스크 재생하기

1 ⏏ 버튼으로 트레이를 여세요.

2 인쇄 면이 위로 오도록 디스크를 넣으세요.

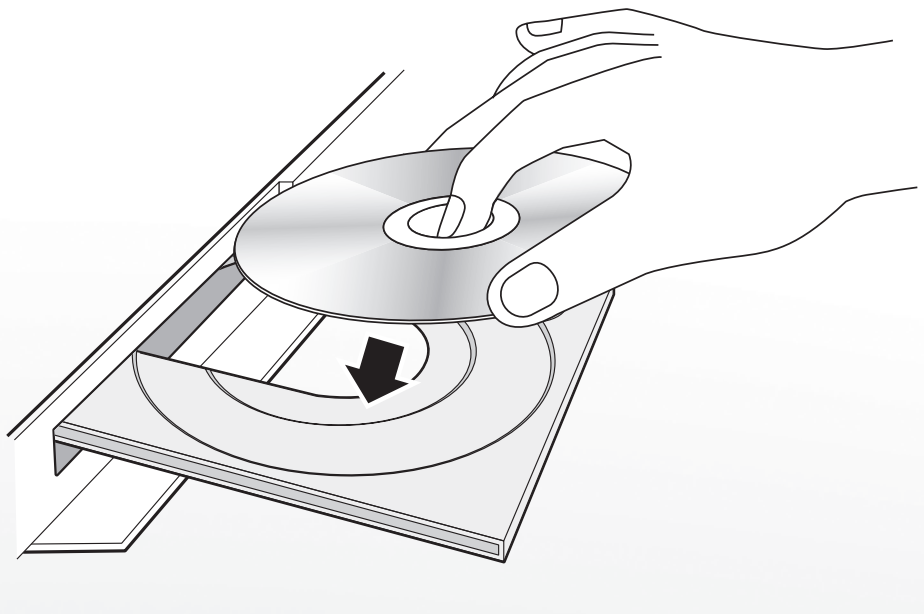

3 ⏏ 버튼으로 트레이를 닫으세요.

4 ▶(재생) 버튼을 누르세요.

재생 관련 버튼

재생 (▶)	재생을 시작합니다.
정지 (■)	재생을 멈춥니다. • 정지버튼을 한 번 누르면 : 정지된 부분이 기억됩니다. • 정지버튼을 두 번 누르면 : 정지된 부분이 기억되지 않습니다.
일시정지 (⏸)	재생을 잠시 멈춥니다.

- 디스크 재생 중 ■ 버튼을 한 번 눌렀을 경우 정지 위치를 기억하지 않을 수 있습니다.
- 20 mbps 이상의 높은 비트 속도를 가진 동영상 파일은 제품 성능에 영향을 주거나 재생 중 멈출 수 있습니다.

⚠

- 트레이에 하나 이상의 디스크를 넣지 마세요.
- 손으로 트레이를 밀면 고장의 원인이 되니, 반드시 ⏏ 버튼을 이용하여 디스크를 꺼내세요.
- 트레이에 디스크 외의 다른 이물질을 넣지 마세요.
- 트레이에 어린이의 손가락이 끼지 않도록 주의하세요.
- 재생 중 본 제품을 이동하면 디스크에 손상이 생길 수 있습니다.

디스크 구조

- **블루레이 디스크, DVD-VIDEO**

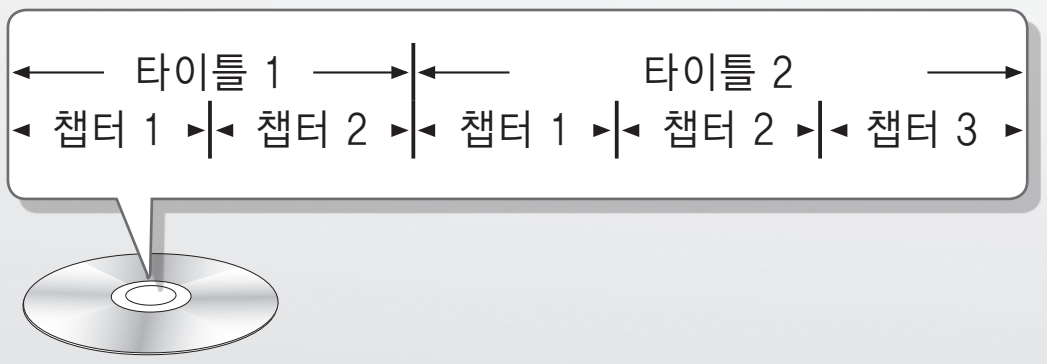

- 오디오 CD (CD-DA)

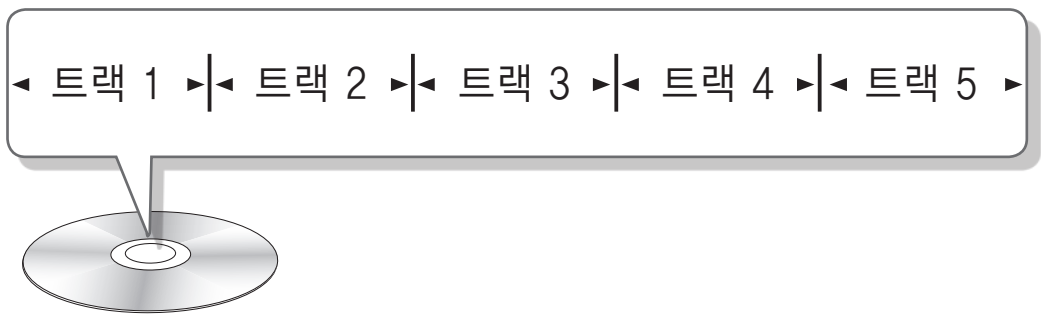

- MP3, WMA, DivX, MKV, MP4

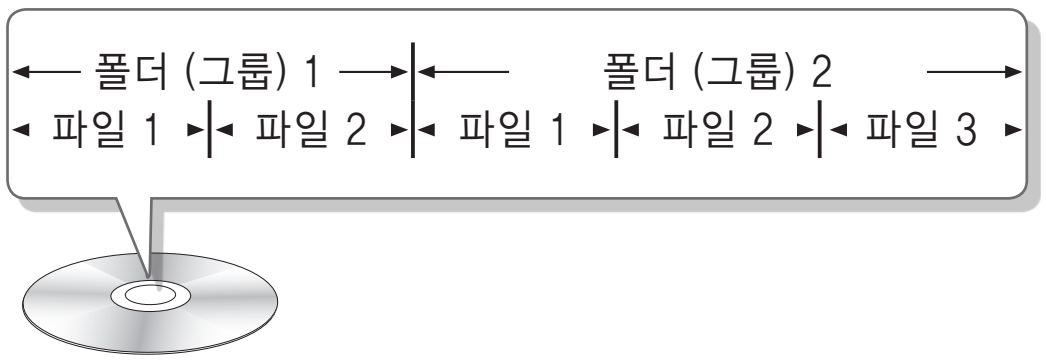

디스크/타이틀/팝업 메뉴 사용방법

디스크 메뉴를 선택하려면

BD-ROM DVD-VIDEO

1 재생 중 **디스크메뉴** 버튼을 누르세요.
   - 화면에 디스크 메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 디스크에 따라 디스크 메뉴 목록이 다를 수 있으며, 이 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다.

타이틀 메뉴를 선택하려면

DVD-VIDEO

1 재생 중 **타이틀메뉴** 버튼을 누르세요.
   - 화면에 타이틀 메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 디스크에 따라 타이틀 메뉴 목록이 다를 수 있으며, 이 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다.

타이틀 목록 재생하려면

BD-RE/-R

1 정지나 재생 상태에서 **디스크메뉴** 또는 **타이틀메뉴** 버튼을 누르세요.
   - 화면에 타이틀 목록이 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼으로 타이틀 목록에서 원하는 타이틀을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 디스크에 타이틀 목록이 있다면 **B** 버튼을 눌러 타이틀 목록으로 이동할 수 있습니다.

팝업 메뉴를 선택하려면

BD-ROM

1 재생 중 **팝업** 버튼을 누르세요.
   - 화면에 팝업 메뉴가 나타납니다.

2 ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 디스크에 따라 팝업 메뉴 목록이 다를 수 있으며 이 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다.

화면 빨리 찾기/화면 건너뛰기

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

화면 빨리 찾기

1 재생 중 ◀◀/▶▶ 버튼을 누르세요.
   - BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R

▶▶ 버튼을 누르면	〈▶▶ 1〉→〈▶▶ 2〉→〈▶▶ 3〉→〈▶▶ 4〉→〈▶▶ 5〉→〈▶▶ 6〉→〈▶▶ 7〉 순으로 선택됩니다.
◀◀ 버튼을 누르면	〈◀◀ 1〉→〈◀◀ 2〉→〈◀◀ 3〉→〈◀◀ 4〉→〈◀◀ 5〉→〈◀◀ 6〉→〈◀◀ 7〉 순으로 선택됩니다.

   - DivX, MKV, MP4

▶▶ 버튼을 누르면	〈▶▶ 1〉→〈▶▶ 2〉→〈▶▶ 3〉 순으로 선택됩니다.
◀◀ 버튼을 누르면	〈◀◀ 1〉→〈◀◀ 2〉→〈◀◀ 3〉 순으로 선택됩니다.

2 정상 재생하려면 **▶(재생)** 버튼을 누르세요.

- 화면의 재생 속도 표시는 실제 재생 속도와 다를 수 있습니다.
- 빠른 재생 시에는 소리가 나오지 않습니다.

화면을 건너뛰려면

1 재생 중 [⏮]/[⏭] 버튼을 누르세요.

- [⏮] 버튼을 누르면 현재 재생중인 챕터의 처음으로 이동하고, 3초 이내에 다시 누르면 그 이전 챕터로 이동합니다.
- [⏭] 버튼을 누르면 현재 재생중인 챕터의 다음으로 이동합니다.

느린 재생/구분동작 재생하기

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

느리게 재생하려면

1 일시정지 상태에서 [⏩] 버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 ▮▶ 1/8 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/2 순으로 선택됩니다.

2 정상 재생하려면 [▶(재생)] 버튼을 누르세요.

- 동작되지 않는 버튼을 누르면 화면에 금지 메세지가 표시됩니다.
- 느린 재생 중에는 소리가 나오지 않습니다.

구분동작 재생을 하려면

1 일시정지 상태에서 [❚❚] 버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 한 장면씩 진행됩니다.

2 정상 재생하려면 [▶(재생)] 버튼을 누르세요.

- 구분동작 중에는 소리가 나오지 않습니다.

간편메뉴 사용하기

재생 중 [간편메뉴] 버튼을 이용하여 디스크 메뉴를 제어할 수 있습니다.

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1 재생 중 [간편메뉴] 버튼을 누르세요.

- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

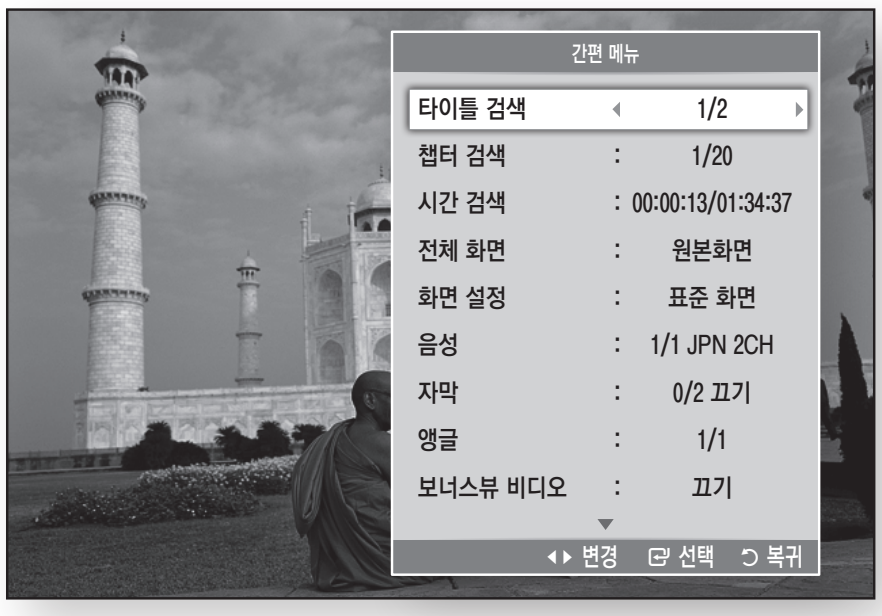

간편메뉴

타이틀검색	타이틀로 검색
챕터 검색	챕터로 검색
시간 검색	재생시간으로 검색
전체화면	현재 재생 중인 디스크의 화면을 전체화면으로 설정
화면 설정	현재 재생 중인 화면 모드 설정
음성	현재 재생 중인 디스크의 음성 설정
자막	현재 재생 중인 디스크의 자막 설정
앵글	현재 재생 중인 디스크의 앵글 설정
보너스뷰 비디오/ 보너스뷰 오디오	현재 재생 중인 디스크의 보너스뷰 비디오, 오디오 설정

- 디스크 종류에 따라 나타나는 간편메뉴가 상이할 수 있습니다.

원하는 장면으로 바로 이동하기

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1 디스크 재생 중 [간편메뉴] 버튼을 누르세요.

2 ▲▼ 버튼을 이용해 **타이틀 검색**, **챕터 검색**, **시간 검색**을 선택하세요.

3 ◀▶버튼 또는 숫자버튼을 이용해 원하는 타이틀, 챕터 혹은 시간을 선택한 후 [⏎] 버튼을 누르세요.

타이틀/챕터/구간반복 재생하기

타이틀 전체 또는 원하는 챕터나 구간을 반복해서 볼 수 있습니다.

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

타이틀/챕터를 반복하려면

1 재생 중 반복 버튼을 누르세요.
- 화면에 반복 메뉴가 나타납니다

2 ▲/▼ 버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.
- 반복을 해제하려면 **끄기**를 선택하세요.

- 디스크에 따라 반복 재생이 되지 않거나 반복 시작 처음과 끝에서 자막이 나타나지 않을 수 있습니다.
- 트레이를 여닫으면 반복 설정이 해제됩니다.

원하는 구간을 반복하려면

1 재생 중 반복 버튼을 누른 후 ▲/▼ 버튼으로 **반복 A-B**를 선택하세요.
- 화면에 구간반복 메뉴가 나타납니다.

2 반복하려는 시작 부분(A)에서 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 반복하려는 끝 부분(B)에서 ⏎ 버튼을 누르세요.
- 설정한 A-B 구간을 계속 반복 재생합니다.

- 구간 반복하려는 시작 부분(A)을 설정한 후 5초 이후에 끝 부분(B)을 설정해야 합니다. 5초 전에 끝 부분(B)을 설정할 경우 금지 메세지가 나타납니다.
- 디스크에 따라 표시되는 메뉴가 달라질 수 있으며 구간 반복을 지원하지 않을 수도 있습니다.

구간반복을 해제하려면

반복 버튼을 누른 후, ◀/▶ 버튼으로 **끄기**를 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

전체 화면 설정하기

1 재생 중 간편메뉴 버튼을 누르세요.

2 ▲/▼ 버튼을 이용해 **전체 화면**을 선택하세요.

3 ◀/▶ 버튼을 이용해 원하는 모드를 선택하세요.

- 이 기능은 TV화면 비율이 16:9 전체일 때만 사용 가능합니다.

화면모드 설정하기

TV와 본 제품이 연결 되어 있을 때, 비디오 화질을 조정해주는 기능입니다.

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

화면 모드를 선택하려면

1 재생 중 간편메뉴 버튼을 누르세요.
- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼으로 **화면 설정**을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 ◀/▶ 버튼으로 원하는 화면모드를 선택하세요.
- **선명한 화면** : 선명하게 보고 싶을 때 선택하세요.
- **표준 화면** : 표준화면으로 보고 싶을 때 선택하세요.
- **영화 화면** : 영화 감상을 할 때 선택하세요.
- **사용자** : ▲/▼ 버튼으로 선명도 또는 잡음 제거를 수동으로 조절할 수 있습니다.

- BD wise 기능을 사용하는 중에는 화면 설정 메뉴가 나타나지 않습니다.

음성언어 선택하기

재생 중에 음성언어를 선택할 수 있습니다.

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1 재생 중 **음성선택** 버튼을 누르세요.

- 디스크에 음성정보가 있으면 화면에 음성선택 메뉴가 나타납니다.

2 **음성선택** 버튼을 누를 때마다 원하는 음성언어가 선택됩니다.

3 **종료** 버튼으로 음성선택 메뉴에서 나오세요.

간편메뉴 버튼으로 음성 언어를 선택하려면

1 재생 중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼으로 **음성**을 선택하세요.

3 ◀/▶ 버튼으로 주언어와 부언어 모드를 선택하세요.

- 디스크에 보너스뷰 음성이 포함되어 있지 않으면 보너스뷰 설정에서 〈◀ ▶〉 표시가 나타나지 않습니다.
- 블루레이 디스크가 보너스뷰 기능을 포함하고 있으면 주음성/보너스뷰 모드에 대한 정보가 나타납니다. ◀/▶ 버튼을 이용해 주음성과 보너스뷰 모드를 전환할 수 있습니다.
- 음성 메뉴에서 선택할 수 있는 언어는 디스크에 포함된 언어에 따라 다릅니다. 본 기능 혹은 몇몇 언어들은 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 블루레이 디스크는 최대 32개까지, DVD는 최대 8개까지 음성 언어를 수록할 수 있습니다.
- 일부 블루레이 디스크는 PCM이나 돌비 디지털 사운드 트랙을 영문으로 선택할 수 있습니다.
- 리모컨의 **음성선택** 버튼을 누르면 오디오 바가 나타납니다. **복귀** 버튼을 누르면 오디오 바가 사라집니다.

자막언어 선택하기

재생 중에 자막언어를 변경할 수 있습니다.

BD-ROM DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1 재생 중 **자막선택** 버튼을 누르세요.

- 디스크에 자막정보가 있으면 화면에 자막선택 메뉴가 나타납니다.

2 **자막선택** 버튼을 누를 때마다 원하는 자막언어가 선택됩니다.

3 **종료** 버튼으로 자막선택 메뉴에서 나오세요.

간편메뉴 버튼으로 자막 언어를 선택하려면

1 재생 중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼으로 **자막**을 선택하세요.

3 ◀/▶ 버튼으로 원하는 자막 언어를 선택하세요.

- 디스크 종류에 따라 디스크 메뉴에서 자막을 변경해야 하는 경우도 있습니다. **디스크메뉴** 버튼을 누르세요.
- 본 기능은 디스크에 기록된 자막 선택에 따라 달라지며 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 블루레이 디스크는 최대 255개까지, DVD는 32개까지 자막언어를 수록할 수 있습니다.
- 블루레이 디스크가 보너스뷰 기능을 포함하고 있으면 주언어 / 보너스뷰 모드에 대한 정보가 나타납니다.
- 본 기능으로 주언어와 부언어를 동시에 변경할 수 있습니다.
- 주언어와 부언어의 총 숫자가 각각 나타납니다.
- 리모컨의 **자막선택** 버튼을 누르면 자막 바가 나타납니다. **복귀** 버튼을 누르면 자막 바가 사라집니다.

앵글기능 설정하기

앵글 기능으로 화면 각도를 바꿔 보려면

1 재생 중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.
- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

2 ▲/▼ 버튼으로 **앵글**을 선택하세요.

3 ◀/▶ 버튼으로 원하는 각도를 선택하세요.

- 여러 앵글이 기록되어 있지 않은 블루레이 디스크/DVD는 앵글 기능을 사용할 수 없습니다.
- 디스크에 따라 앵글 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.

보너스뷰 설정하기

보너스뷰는 영화가 재생되는 동안 작은 화면창이 함께 뜨면서 부가적인 컨텐츠(해설 등)를 볼 수 있는 기능입니다.

이 기능은 재생하는 디스크가 보너스뷰 컨텐츠를 포함하고 있을 때만 사용 가능합니다.

1 재생 중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

2 ▲/▼ 버튼을 **보너스뷰 비디오** 또는 **보너스뷰 오디오**를 선택하세요.

3 ◀/▶ 버튼을 이용해 원하는 보너스뷰를 선택하세요.

- 보너스뷰 비디오를 변경하면, 보너스뷰 오디오는 보너스뷰 비디오에 맞게 자동으로 변환됩니다.
- 디스크에 따라 보너스뷰 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.

음악 파일 재생하기

오디오 CD/MP3 재생하기

1 ⏏ 버튼으로 트레이를 열고 디스크를 넣으세요.
⏏ 버튼으로 트레이를 닫으세요.
- 오디오 CD가 자동으로 재생됩니다.
- MP3 디스크, USB 저장매체 : 팝업 창이 뜨면 ⏎ 버튼을 누르세요. ▲/▼ 버튼으로 **음악**을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

화면 표시

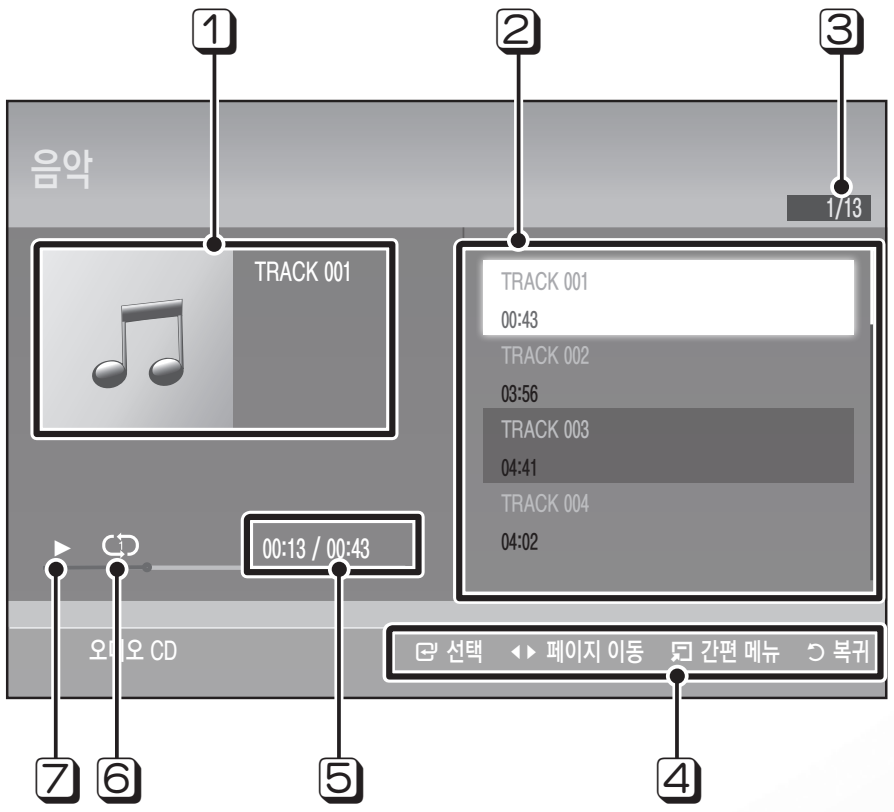

1 현재 트랙(곡) 표시
2 재생 목록 표시
3 현재 재생 트랙(곡)/ 총 트랙(곡)
4 사용 가능한 버튼 표시
5 현재 재생 시간/총 재생 시간 표시
6 반복 모드 표시
7 재생 상태 표시

2 ▲/▼ 버튼으로 재생하려는 트랙을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.
- 선택한 트랙이 재생됩니다.

오디오 CD/MP3 반복 재생하기

1 재생목록 재생 시 [반복] 버튼을 누르세요.

- [반복] 버튼을 누를 때마다 반복 모드가 변경됩니다.

2 해제하려면 [반복] 버튼으로 표준재생을 선택하세요.

■ 표준재생은 아이콘이 나타나지 않습니다.

간편메뉴 버튼으로 반복설정을 변경하려면

1 음악 재생 도중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

2 [▲]/[▼] 버튼을 사용해 **반복모드**를 선택한 다음 [◀]/[▶] 버튼으로 원하는 반복모드를 선택하세요.

3 [▲]/[▼] 버튼을 이용해 **셔플 모드**를 선택한 다음 [◀]/[▶] 버튼을 이용해 **켜기**와 **끄기**를 선택하세요.

4 [확인] 버튼을 누르세요.

반복재생 표시

표준재생	현재의 디스크에 기록된 순서대로 재생됩니다.
한 곡	하나의 트랙(곡)이 반복해서 재생됩니다.
전체	모든 트랙(곡)이 반복해서 재생됩니다.
셔플 모드	기록된 순서와 관계없이 임의의 순서대로 재생됩니다. 기능을 사용하려면 셔플 모드를 **켜기**로 설정하세요.

오디오 CD/MP3 재생목록 만들기

자주 듣거나 좋아하는 음악을 재생목록에 99개까지 추가하여 들을 수 있습니다.

1 [⏏] 버튼으로 트레이를 열고 디스크를 넣으세요.
[⏏] 버튼으로 트레이를 닫으세요.

- 오디오 CD가 자동으로 재생됩니다.
- MP3 디스크는 [▲]/[▼] 버튼으로 **음악**을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

2 재생 중 음악 목록으로 이동하기 위해, [■] 또는 [복귀] 버튼을 누르세요.

3 [C] 버튼을 누르세요.

4 [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 버튼을 이용하여 원하는 트랙으로 이동한 후, [확인] 버튼을 누르세요. 트랙이 선택됩니다.

- 위의 절차를 반복해서 곡을 선택합니다.

5 선택한 트랙을 삭제하려면 [확인] 버튼을 한번 더 누르세요.

- 선택한 트랙이 선택해제됩니다.

6 선택이 완료되면 [간편메뉴] 버튼을 누른 후, [▲]/[▼] 버튼을 이용해 **선택 재생**을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

- 선택한 트랙이 목록의 순서대로 재생됩니다.

7 음악 목록으로 돌아가려면 [■] 또는 [복귀] 버튼을 누르세요.

사진 파일 재생하기

JPEG

1 [⏏] 버튼으로 트레이를 열고 디스크를 넣으세요.
[⏏] 버튼으로 트레이를 닫으세요.

- 메뉴 화면이 나타납니다.

2 [확인] 버튼을 누르세요.

3 [▲]/[▼] 버튼으로 **사진**을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르세요.

- 사진 목록이 나타납니다.
(USB 저장 매체의 사진 파일 역시 재생이 가능합니다.)

4 ◀/▶ 버튼으로 원하는 폴더를 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

5 ◀/▶ 버튼으로 재생할 사진을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

6 사진 목록으로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

- 사진 파일의 크기가 1920×1080 보다 작아야 정상적인 해상도로 볼 수 있습니다. 이 크기의 사진 파일은 화면에 꽉 차 보이지 않습니다.
- 사진 파일의 크기가 6MB 이상이거나 7백만 화소 보다 큰 경우 재생되지 않을 수 있습니다.
- 자막과 PG 그래픽은 전체 화면 모드에서 확대할 수 없습니다.

이전/다음 사진 목록을 보려면

1 사진 목록에서 ◀◀/▶▶ 버튼을 누르세요.

- ◀◀ 버튼을 누르면 이전 페이지 사진 목록을 볼 수 있습니다.
- ▶▶ 버튼을 누르면 다음 페이지 사진 목록을 볼 수 있습니다.

간편메뉴 사용하기

1 재생 중 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

- 화면에 간편메뉴창이 나타납니다.

슬라이드 쇼 정지	슬라이드 쇼를 정지하고 싶을 때 선택하세요.
슬라이드 쇼 속도	슬라이드 쇼의 속도를 조절하고 싶을 때 선택하세요.
슬라이드 쇼 효과	슬라이드 쇼에 효과를 넣고 싶을 때 선택하세요.
배경 음악	사진 파일을 보면서 음악을 듣고 싶을 때 선택하세요.
배경 음악 설정	배경 음악 설정을 변경하고 싶을 때 선택하세요.
확대	현재 사진을 확대하고 싶을 때 사용하세요. (최고 4배까지 확대)
회전	사진을 회전시키고 싶을 때 사용하세요. (시계 방향이나 반시계 방향으로 회전됩니다.)
상세 정보	파일명 및 파일 크기 등 사진과 관련된 정보를 볼 수 있습니다.

- 배경 음악 기능을 이용하려면 사진파일과 음악 파일이 같은 저장 매체 내에 있어야 합니다. 또한, MP3 파일의 비트율과 사진 파일의 크기 및 인코딩 방식에 따라 음악이 매끄럽게 재생되지 않을 수 있습니다.

슬라이드 쇼 기능 이용하기

1 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

2 ▲/▼ 버튼을 사용해 **슬라이드 쇼 실행**을 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.
슬라이드 쇼가 시작됩니다.

3 슬라이드 쇼를 멈추려면, 다시 한 번 **간편메뉴** 버튼을 누르세요.

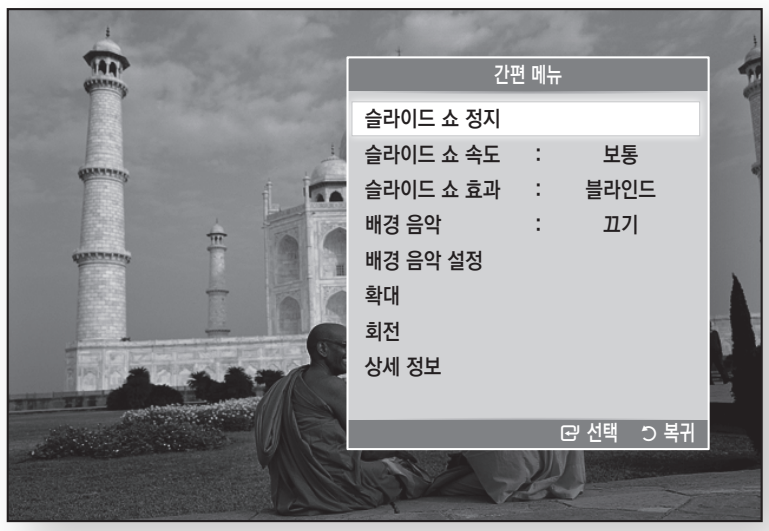

4 ▲/▼ 버튼을 사용해 **슬라이드 쇼 정지**를 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

5 같은 방법으로 슬라이드 쇼 속도와 효과 등을 설정할 수 있습니다.

USB 저장 매체의 파일 재생하기

USB 저장 매체에 저장되어 있는 멀티미디어 파일(MP3, JPEG, DivX 등)을 USB 단자에 연결하여 재생할 수 있습니다.

1 홈 메뉴로 돌아가세요.

2 정지 상태에서 USB 저장 매체를 전면의 USB 단자에 연결하세요.

3 [⏎] 버튼을 누르세요.

4 [▲]/[▼] 버튼을 이용하여 원하는 동영상, 음악, 사진을 선택한 뒤 [⏎] 버튼을 누르세요.

파일을 재생하려면

동영상, 음악 또는 사진 파일 재생 방법은 30~37쪽을 참고하세요.

- 메모리 손상을 방지하기 위하여 USB 안전 제거를 실행하셔야 합니다.
  [메뉴] 버튼을 눌러 홈 메뉴로 이동한 다음, [C] 버튼을 누른 후 [⏎] 버튼을 누르세요.
- USB 저장 매체의 파일을 재생할 때 디스크를 삽입하게 되면, 재생 모드가 "DVD 또는 CD" 모드로 자동 전환 됩니다.

설정하기

화면 설정하기

화면에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **화면** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

3D 설정

블루레이 3D 재생 모드

블루레이 3D 디스크는 3D 블루레이와 3D 전용 두 가지 포맷으로 재생이 가능합니다.

디스크를 재생하기 전에, 블루레이 3D 디스크를 3D 혹은 2D로 재생할 지 여부를 설정할 수 있습니다.

- **자동** : 연결된 장치에서 3D 지원 정보를 제공할 경우 3D 기능을 자동으로 감지해서 블루레이 3D 디스크와 3D 전용 디스크를 입체 영상으로 재생합니다.
  연결된 장치가 3D 기능을 지원하지 않을 경우 3D 전용 디스크를 재생할 수 없습니다.
- **3D→3D** : 3D 전용 디스크와 블루레이 3D 디스크를 항상 입체 영상으로 재생합니다.
- **3D→2D** : 블루레이 3D 디스크를 항상 일반 영상으로 재생합니다. 3D 전용 디스크는 재생되지 않습니다.

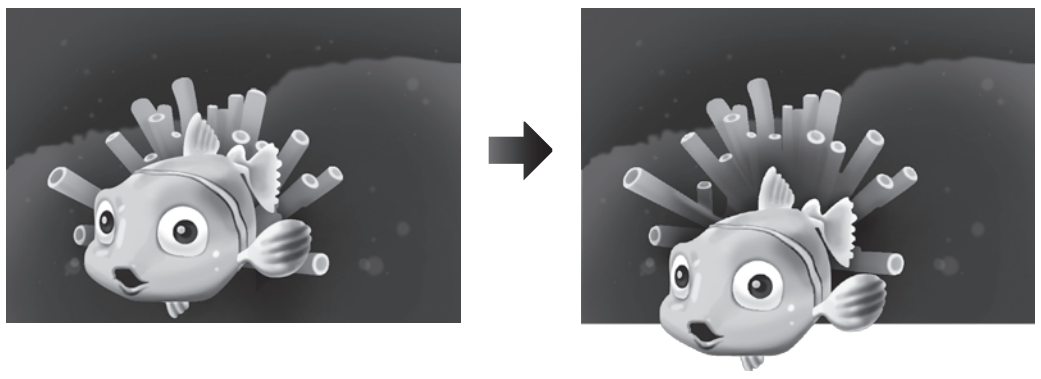

일반영상 입체영상

- 일부 3D 디스크에서, 3D 디스크 재생 중 ■ 버튼을 한 번 누르면 재생이 멈추고 3D 옵션이 비활성화 됩니다. 3D 영상 감상 중 3D 옵션 선택을 바꾸려면, ■ 버튼을 한 번 누르세요. 블루레이 메뉴가 나타납니다. ■ 버튼을 한 번 더 누르고, 블루레이 메뉴에서 3D 설정을 선택하세요.
- 컨텐츠 제작 방법과 TV화면의 위치에 따라, 3D 디스크 재생시 화면 좌우에 검정색 테두리가 보일 수 있습니다.

화면 크기

제품에서 화면 크기에 따라 영상의 크기를 조정하여 최적의 3D 영상을 구현할 수 있도록 TV의 실제 화면 크기를 입력하세요.
제품에서 지원하는 최대 화면 크기는 약 295cm (116 인치)입니다.

- 3D 컨텐츠를 시청하시려면, 3D 장치 (3D 지원 AV 앰프, 3D 지원 TV 등)를 고속 HDMI 연결선을 이용해제품에 연결한 후 3D 안경을 착용한 상태에서 3D 컨텐츠를 재생하세요.
- 3D 신호는 HDMI 연결선과 HDMI OUT 포트를 통해서만 출력됩니다.

- 3D 영상 재생 모드에서의 해상도는 원본 3D 컨텐츠의 해상도에 따라 고정되어 출력되므로, 출력해상도를 변경할 수 없습니다.
- 3D 영상을 시청하는 동안 BD Wise, TV 화면모드, 해상도 설정 등 일부 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 3D 신호를 출력하기 위해서는 고속 HDMI 연결선을 사용해야 합니다.
- 3D 화면과 눈의 거리는 화면 세로 길이의 3배 이상 떨어져서 시청하세요.
  - 3D 화면과 눈높이를 맞추어 정면에서 시청하는 것을 권장합니다.
- 일부 3D 기기와 연결시 3D 기능이 동작 하지 않을 수 있습니다.
- 본 기기를 이용하여 2D 컨텐츠를 3D 컨텐츠로 시청할 수 없습니다.
- "Blu-ray 3D"와 "Blu-ray 3D" 로고는 Blu-ray Disc 협회의 trademark 입니다.

TV 화면모드

TV에 맞게 화면 모드를 설정할 수 있습니다.

- **16 : 9 표준**
  16:9 보통모드 와이드 화면에서 4:3 화면으로 볼 수 있습니다. 모든 컨텐츠를 원래의 화면 비율로 표시합니다. 4:3 포맷의 컨텐츠는 좌우에 검은 여백이 생깁니다.
- **16 : 9 전체**
  와이드 TV 또는 와이드 모드를 지원하는 TV에 연결한 경우 선택하세요. 상하 여백 없이 16 : 9 화면 전체를 다 볼 수 있습니다. 4:3 포맷의 컨텐츠는 화면이 확대되어 보입니다.
- **4 : 3 영화 모드**
  4:3 표준형 일반 TV에 연결한 경우 선택하세요. 16 : 9 화면 전체를 다 볼 수 있으나 TV 화면 위 아래에 검은 여백이 생겨 전체적으로 화면이 작게 보입니다.
- **4 : 3 확대 모드**
  4:3 표준형 일반 TV에 연결한 경우 선택하세요. 자동적으로 화면의 좌우를 자르고 TV 화면 전체에 영상이 나타납니다. 16 : 9 화면의 중앙 부분만을 볼 수 있습니다.

- 디스크 종류에 따라 일부 화면 크기가 지원되지 않을 수 있습니다.
- TV화면과 다른 화면비율과 다른 옵션을 선택하면 왜곡 현상이 일어날 수 있습니다.
- 16:9 표준을 선택하면, TV가 4:3 Pillarbox (테두리에 검은 여백)로 나타날 수 있습니다.

스마트 허브 화면 크기

스마트 허브 서비스의 화면 크기를 설정합니다.
연결된 TV의 화면 설정 및 연결 상태에 맞게 최적의 화면 크기를 선택하세요.

- **크기 1** : 스마트 허브 서비스의 화면 크기를 작게 설정합니다.
  연결된 TV에 따라 화면 상하좌우에 검은 띠가 보일 수 있습니다.
- **크기 2** : 스마트 허브 서비스의 화면 크기를 표준으로 설정합니다.
- **크기 3** : 스마트 허브 서비스의 화면 크기를 크게 설정합니다. 연결된 TV에 따라 이미지가 실제 화면 크기보다 커 보일 수 있습니다.

BD Wise (삼성 제품만 지원)

BD Wise는 삼성전자의 최신 제품에서 지원하는 호환성 기능입니다.
삼성 제품과 BD Wise를 HDMI선으로 연결하면, 최적의 해상도가 자동으로 설정됩니다.

- **끄기** : 출력 해상도는 디스크의 해상도와 관계 없이 이미 설정된 해상도로 고정되어 출력됩니다.
- **켜기** : 재생하려는 컨텐츠 (블루레이 디스크, DVD 등)에 맞게 최적의 화질로 자동 설정됩니다.

- BD Wise 모드가 켜기로 설정되어 있으면, 해상도 설정이 자동으로 BD Wise로 초기화되며 해상도 메뉴에 BD Wise가 나타납니다.
- BD Wise를 지원하지 않는 기기와 연결 시 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- BD Wise기능의 정상적인 동작을 위하여 본 제품과 TV의 BD Wise 메뉴를 모두 **켜기**으로 설정하세요.

해상도

컴포넌트와 HDMI 영상신호의 출력 해상도를 설정합니다.
480i/480p/720p/1080p/1080i에서 앞의 숫자는 유효 주사선 수를 나타내며 i와 p는 각각 인터레이스와 프로그레시브 스캔을 나타냅니다.

- **자동** : 자동으로 최적의 해상도를 설정합니다.
- **BD Wise** : BD-Wise를 지원하는 TV와 HDMI로 연결한 경우 자동으로 최적의 해상도를 설정합니다.
- **1080p** : 수직해상도가 1080 라인의 프로그레시브 (순차주사) 영상신호를 출력합니다.
- **1080i** : 수직해상도가 1080 라인의 인터레이스 (비월주사) 영상신호를 출력합니다.
- **720p** : 수직해상도가 720 라인의 프로그레시브 (순차주사) 영상신호를 출력합니다.
- **480p** : 수직해상도가 480 라인의 프로그레시브 (순차주사) 영상신호를 출력합니다.
- **480i** : 수직해상도가 480 라인의 인터레이스 (비월주사) 영상신호를 출력합니다.
  단, HDMI 출력 신호의 경우 480i 해상도를 지원하지 않습니다.

출력 방법에 따른 해상도 출력

블루레이 디스크/E-컨텐츠/디지털 컨텐츠 재생

설정 \ 출력	HDMI 연결			HDMI 연결되지 않음		
	HDMI 모드		컴포넌트/비디오 모드	컴포넌트 모드		비디오 모드
	블루레이 디스크	E-컨텐츠/디지털 컨텐츠		블루레이 디스크	E-컨텐츠/디지털 컨텐츠	
BD Wise	소스에 따른 해상도	1080P@60F	480i	–	–	–
자동	최적 해상도	최적 해상도	480i			
1080p@60F	1080P@60F	1080P@60F	480i	–	–	–
영화 프레임 : 자동 (24Fs)	1080P@24F	1080P@24F	480i	–	–	–
1080i	1080i	1080i	480i	480i	1080i	480i
720p	720p	720p	480i	480i	720p	480i
480p	480p	480p	480i	480i	480p	480i
480i	–	–	–	480i	480i	480i

DVD 재생

설정 \ 출력	HDMI 연결		HDMI 연결되지 않음	
	HDMI 모드	컴포넌트/비디오 모드	컴포넌트 모드	비디오 모드
BD Wise	480i	480i	–	–
자동	최적 해상도	480i		
1080P@60F	1080P@60F	480i	–	–
1080i	1080i	480i	480p	480i
720p	720p	480i	480p	480i
480p	480p	480i	480p	480i
480i	–	–	480i	480i

- 연결된 TV가 영화 프레임이나 선택한 해상도를 지원하지 않을 경우, 메세지가 나타납니다.
  예를 선택하면 TV의 화면이 검게 나타나며, 15초 후에 자동으로 이전 설정 값으로 되돌아 갑니다.
- 화면이 나타나지 않을 경우, 디스크가 삽입되지 않은 상태에서 본체 전면의 ■ 버튼을 5초 이상 누르세요.
  모든 설정값이 초기 설정값으로 돌아갑니다.
- 설정이 초기화되면 사용자가 설정한 BD 데이터는 모두 삭제됩니다.
- 영화 프레임(24Fs) 모드를 사용하려면 블루레이 디스크에서 24 프레임 기능을 지원해야 합니다.
- HDMI 선과 컴포넌트 선이 동시에 연결되어 있고, 컴포넌트 출력으로 영상을 보고 있다면, 해상도는 480i로 고정됩니다.
- HDMI 선으로 연결되어 있지 않았을때, 컴포넌트 출력으로 영상을 보고 있다면, 복사 방지 설정이 되어 있는 DivX 컨텐츠는 480i로 출력됩니다.

HDMI 색 포맷

이 기능은 HDMI 출력을 위한 색상 형식을 연결된 장치(TV, 모니터, 기타 등등)의 기능과 일치하도록 설정할 수 있습니다.

- **자동** : 연결된 장치가 지원하는 최적의 색상 형식으로 자동 설정됩니다.
- **YCbCr (4:4:4)** : HDMI를 사용하여 YCbCr 색상 형식을 지원하는 TV에 연결했을 경우, 일반적인 YCbCr 색상 영역을 출력하고자 할 때 선택합니다.
- **RGB (표준)** : RGB 색상 영역을 출력하고자 할 때 선택합니다.
- **RGB (확장)** : 모니터와 같은 DVI 디스플레이 장치와 연결했을 경우, 고급 RGB 색상 영역을 출력하고자 할 때 선택합니다.

영화 프레임(24 Fs)

영화 프레임(24Fs) 기능을 **자동**으로 선택하면 24프레임으로 기록된 디스크의 원본 프레임으로 출력됩니다.
영화 프레임(24Fs) 기능은 이 프레임을 지원하는 TV 및 블루레이 디스크에서만 사용할 수 있으며, 출력 해상도 1080i 또는 1080p의 HDMI 출력 모드에서만 메뉴를 선택할 수 있습니다.

- **자동** : 영화 프레임(24Fs) 기능이 동작됩니다.
- **끄기** : 영화 프레임(24Fs) 기능이 동작되지 않습니다.

▪ 연결된 TV가 영화 프레임(24 Fs)를 지원하지 않을 경우 메시지가 나타납니다.

HDMI 색 심도

HDMI 색 심도 기능 사용 여부를 설정합니다.
HDMI 색 심도 기능을 지원하는 TV를 통해 보다 풍부한 컬러를 즐길 수 있습니다.

- **자동** : 연결된 TV의 HDMI 색 심도 기능 지원 여부를 자동으로 인식하여 영상을 출력합니다.
- **끄기** : HDMI 색 심도 기능을 끕니다.

일시정지 모드

영상의 종류에 따라 일시 정지 모드를 선택할 수 있습니다.

- **자동** : 컨텐츠에 따라 자동적으로 최상의 일지정지 화면이 나타나게 하고 싶을 때 선택하세요.
- **프레임** : 동작이 적은 화면을 일시정지할 때 선택하세요.
- **필드** : 동작이 많은 화면을 일시정지 할 때 선택하세요.

프로그레시브 모드

프로그레시브 모드는 DVD를 볼 때 화질을 개선시켜줍니다.

- **자동** : DVD 시청 시, 최상의 화질로 보고 싶을 때 선택하세요.
- **비디오** : 콘서트 또는 TV 쇼 관련 DVD 시청 시, 최상의 화질로 보고 싶을 때 선택하세요.

음향 설정하기

음향에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **음향** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

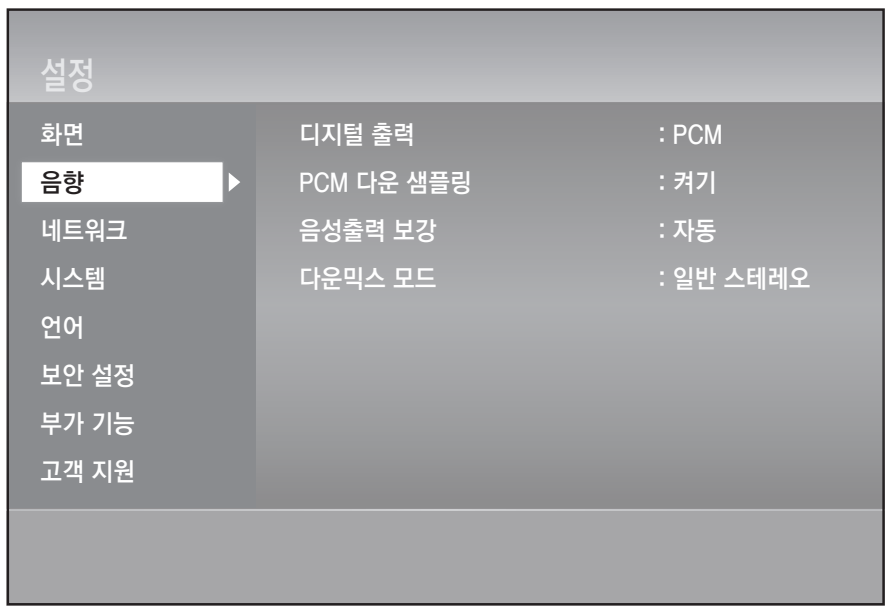

디지털 출력

연결된 앰프에 맞게 디지털 출력 방식을 설정하세요.

- **PCM** : HDMI를 지원하는 앰프와 연결했을 경우 선택하세요.
- **비트스트림 (Unprocessed)** : 돌비 TrueHD와 DTS-HT 마스터 오디오 디코딩 기능을 갖춘 HDMI 지원 앰프와 연결되었을 경우 선택하세요.
- **비트스트림 (Re-encoded DTS)** : DTS를 디코딩할 수 있는 디지털 옵티컬 입력을 사용하는 리시버와 연결되었을 경우 선택하세요.
- **비트스트림 (Re-encoded Dolby D)** : HDMI를 지원하지 않지만 돌비 디지털 디코딩 기능이 있는 리시버를 사용하는 경우 선택하세요.

※ 블루레이 디스크는 3가지 오디오스트림이 있습니다.
  - 주음성 : 영화의 주요 음성
  - 보너스뷰 오디오 : 감독이나 배우의 해설 등을 제공하는 부수적인 사운드 트랙
  - 메뉴 사운드 : 선택 시 메뉴 사운드가 지원됩니다. 메뉴 사운드는 블루레이 디스크에 따라 조금씩 다릅니다.

디지털 출력 선택사항

설정		PCM		비트스트림 (Unprocessed)		비트스트림 (Re-encoded DTS)	비트스트림 (Re-encoded Dolby D)
연결		HDMI 리시버/앰프	옵티컬 출력	HDMI 리시버/앰프	옵티컬 출력	HDMI 리시버/앰프 또는 옵티컬 출력	HDMI 리시버/앰프 또는 옵티컬 출력
블루레이 디스크 오디오 스트림	PCM	최대 PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	돌비 디지털	최대 PCM 7.1ch	PCM 2ch	돌비 디지털	돌비 디지털	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	돌비 디지털 Plus	최대 PCM 7.1ch	PCM 2ch	돌비 디지털 Plus	돌비 디지털	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	돌비 TrueHD	최대 PCM 7.1ch	PCM 2ch	돌비 TrueHD	돌비 디지털	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	DTS	최대 PCM 5.1 ch	PCM 2ch	DTS	DTS	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	DTS-HD High Resolution Audio	최대 PCM 5.1 ch	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
	DTS-HD Master Audio	최대 PCM 5.1 ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	재 변환된 DTS	* 재 변환된 돌비디지털
DVD 오디오 스트림	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	돌비 디지털	최대 PCM 5.1 ch	PCM 2ch	돌비 디지털	돌비 디지털	돌비 디지털	돌비 디지털
	DTS	최대 PCM 5.1 ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
블루레이 디스크 정의	의미	주음성, 보너스뷰 오디오, 메뉴 사운드를 PCM으로 변환합니다.		메인 오디오 스트림만을 출력해 오디오 비트스트림을 변환할 수 있습니다. 보너스뷰 오디오과 메뉴 사운드는 지원되지 않습니다.		메인 오디오와 보너스뷰 오디오를 동시에 PCM으로 전환하고 메뉴 사운드와 함께 DTS 비트스트림으로 재변환합니다.	메인 오디오와 보너스뷰 오디오를 동시에 PCM으로 전환하고 메뉴 사운드와 함께 돌비디지털이나 PCM으로 재변환합니다.

* 소스 스트림이 2ch 또는 mono인 경우, "Re-encoded Dolby D" 설정은 지원되지 않습니다.
출력은 PCM 2ch 로 이루어집니다.

- 디지털 출력 설정은 아날로그 출력이나 Dolby Digital, DTS를 지원하지 않은 HDMI 기기(TV & 리시버/앰프)에는 효과가 없으며, 리시버/앰프의 옵티컬 출력이나 돌비 디지털, DTS를 지원하는 HDMI 기기(앰프)에만 효과가 있습니다.
- MPEG 오디오 사운드트랙을 재생할 경우, 오디오 신호는 기존의 오디오 설정과 상관없이 PCM으로 출력됩니다.
- HDMI 리시버/앰프 또는 TV가 Dolby Digital,DTS를 지원하지 않으면 HDMI 오디오 출력은 PCM으로 출력이 됩니다.
- DVD는 보너스뷰와 메뉴 사운드를 지원하지 않습니다.
- 일부 블루레이 디스크는 보너스뷰와 메뉴 사운드를 지원하지 않습니다.
- 디지털 출력 설정은 아날로그(좌/우) 오디오 혹은 TV의 HDMI 오디오를 출력하지 않습니다.
  제품이 리시버/앰프에 연결되어 있을 때는 옵티컬 혹은 HDMI 오디오를 출력합니다.

- 소리가 전혀 들리지 않거나 잡음이 들릴 경우 디지털 출력을 맞게 선택했는지 확인하세요.

PCM 다운 샘플링

48kHz, 96kHz 신호 재생 시 다운 샘플링 여부를 선택합니다.

- **끄기** : 연결되어 있는 앰프가 96kHz 신호를 처리할 수 있을때 선택하세요.
  디스크에 담겨있는 정보 그대로 출력 됩니다.
  (96kHz → 96kHz, 48kHz → 48kHz)
- **켜기** : 연결되어 있는 앰프가 96kHz 신호를 처리하지 못할 때 선택하세요.
  96kHz 신호가 48kHz로 변환 됩니다.

■ PCM 다운 샘플링을 **끄기**로 설정한 경우에도 일부 디스크는 디지털 출력에서 다운 샘플링된 오디오만 출력합니다.

HDMI

- TV가 압축된 다중 채널 포맷(돌비 디지털, DTS)과 호환되지 않는 경우 비트스트림으로 설정해도 PCM 2ch로 다운믹스된 오디오가 출력됩니다.
- TV가 48kHz를 초과하는 PCM 샘플링 속도와 호환되지 않는 경우 PCM 다운샘플링을 **끄기**로 설정해도 48kHz로 다운샘플링된 PCM 오디오가 출력됩니다.

음성 출력 보강

음량을 낮추어 사용할 경우에도 조용한 음성을 명확하게 들을 수 있습니다.
본 기능은 돌비 디지털 신호가 검출되었을 때만 활성화 됩니다.

- **자동** : 돌비 TrueHD 사운드 트랙에 들어있는 정보에 따라 음성 출력 보강이 자동으로 설정됩니다.
- **끄기** : 음성 출력 보강을 하지 않고 기존의 소리로 출력합니다.
- **켜기** : 낮은 음량에서 음성 부분을 더 잘 듣고 싶을 때 선택하세요.
  너무 작거나 너무 큰 소리를 적절한 음량으로 조절해서 출력합니다.

다운 믹스 모드

멀티채널 사운드 트랙을 재생하면서 2채널 아날로그 출력단자를 이용하는 경우 다운믹스하는 방법을 선택합니다.

- **일반 스테레오** : 멀티채널 사운드를 일반 2 채널로 다운믹스합니다. 연결되어 있는 앰프가 Dolby Pro Logic을 지원하지 않을 경우 선택하세요.
- **서라운드 호환** : 멀티채널 사운드를 서라운드 호환 스테레오로 다운믹스합니다.
  연결되어 있는 앰프가 Dolby Pro Logic을 지원할 경우 선택하세요.

네트워크 설정하기

ISP에 문의하여 현재 사용하는 IP 주소가 유동 IP인지 고정 IP인지 확인하세요. 유동 IP일 경우 자동 설정을 사용할 것을 권장합니다.
라우터를 사용하여 무선 연결을 할 수 있다면, WPS(PBC) 혹은 One Foot Connection 기능을 사용할 수 있습니다.
고정 IP일 경우에는, 수동으로 유무선 연결을 설정해야 합니다.

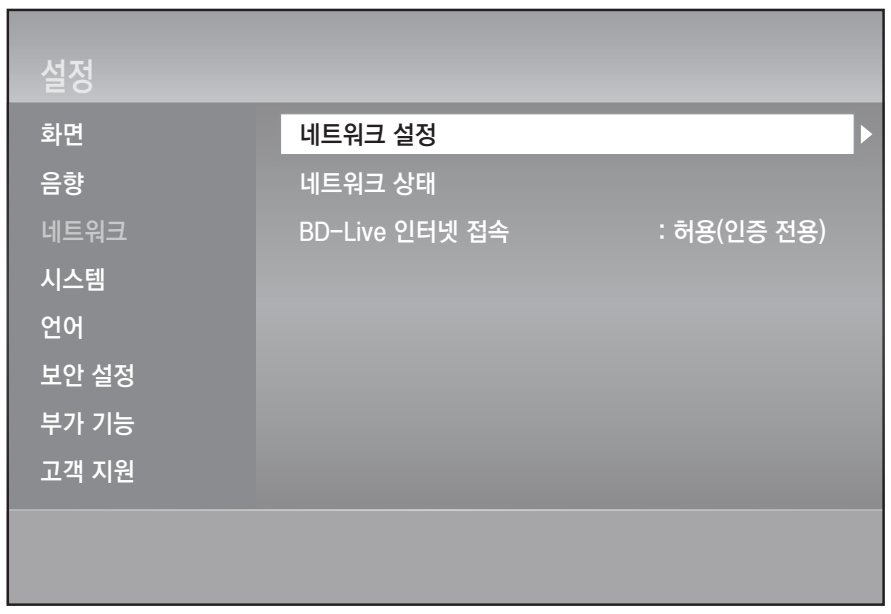

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **네트워크** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

네트워크 설정

제품을 인터넷에 연결하기 위해, 다음 단계를 따르세요.

1. **네트워크**에서 ▲▼ 버튼을 이용해 **네트워크 설정**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼으로 **유선**, **무선(일반)**, **WPS(PBC)**, **One Foot Connection** 중에서 원하는 연결방식을 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

유선 네트워크 설정 – 자동

제품을 인터넷에 연결하기 위해, 다음 단계를 따르세요.

1 ▲/▼ 버튼을 이용해 **유선**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

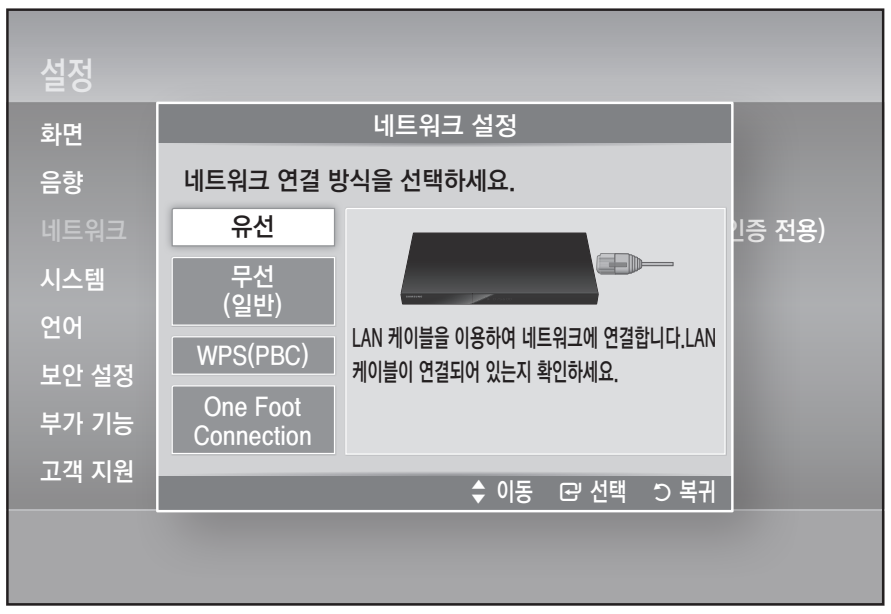

2 네트워크 상태 창이 뜹니다. 유선 인터넷 접속이 제대로 이루어지면 제품이 네트워크와 연결됩니다.

유선 네트워크 설정 – 수동

자동 설정이 제대로 동작되지 않으면, 네트워크 설정을 수동으로 직접 설정해야 합니다.

Windows 컴퓨터에서 네트워크 설정 값을 확인하려면 아래의 단계를 따르세요.

Windows XP

1 윈도우 창의 오른쪽 하단에 있는 네트워크 아이콘을 마우스 우클릭하세요.

2 팝업 창이 뜨면 내 네트워크 상태를 클릭하세요.

3 다음 창에서 지원 탭을 클릭하세요.

4 지원 탭에서 자세히 버튼을 클릭하세요. 네트워크 설정이 나타납니다.

Windows 7

1 윈도우 창의 오른쪽 하단에 있는 네트워크 아이콘을 마우스 우클릭하세요.

2 팝업 창이 뜨면 네트워크 및 공유 센터를 클릭하세요.

3 메시지 창이 나타나면 네트워크 연결 방법에 따라 로컬 영역 연결 또는 무선 네트워크 연결을 클릭하세요.

4 지원 탭에서 자세히 버튼을 클릭하세요. 네트워크 설정이 나타납니다.

■ 사용자의 Windows 버전에 따라 안내되는 정보가 다를 수도 있습니다.

제품의 네트워크 설정 으로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

1 ▲/▼ 버튼을 이용해 **유선**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

2 ◀/▶ 버튼으로 **IP 설정**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 네트워크 상태 창에서 취소를 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

4 ⏎ 버튼을 눌러 **IP 모드**를 선택하세요.

5 ▲/▼ 버튼을 이용해 **수동**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

6 ▼ 버튼으로 첫번째 입력창(IP 주소)으로 이동하세요.

7 숫자 버튼을 이용하여 입력창에 숫자를 입력하세요.

8 각각의 입력창에 숫자를 입력한 후, ▶ 버튼을 이용해 다음 칸으로 넘어가세요. 나머지 화살표 버튼으로 아래, 위, 옆으로도 이동할 수 있습니다.

9 **IP주소**, **서브넷 마스크**, **게이트웨이**의 값을 입력하세요.

10 ▼ 버튼을 이용해 **DNS 모드**로 이동하세요.

11 DNS의 첫번째 칸으로 이동한 후 알맞은 값을 입력하세요.

12 **확인** 버튼을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요. 제품이 네트워크에 연결됩니다.

무선 네트워크

무선 네트워크 설정 방법에는 크게 3가지가 있습니다.

- 무선(일반)
- WPS(PBC)
- One Foot Connection

무선 네트워크 연결 설정 – 자동

대부분의 무선 네트워크는, 네트워크에 접속하기 위해 [접속번호/보안번호]라고 하는 암호화된 보안코드를 전송해야 하는 부가적인 보안 시스템을 가지고 있습니다. 보안 키는 단어나 문자, 숫자를 일정한 길이로 조합하여 만든 패스 프레이즈에 기반을 두고 있으며, 무선 네트워크의 보안을 설정할 때 입력해야 합니다.

만약 이러한 방식의 무선 네트워크 연결을 사용하고 있으며 보안 키를 적용한다면, 네트워크를 자동으로 설정하기 위해서 패스 프레이즈를 입력해야 합니다.

1 네트워크 설정 창에서 ▲/▼ 버튼으로 **무선(일반)**을 선택하세요.

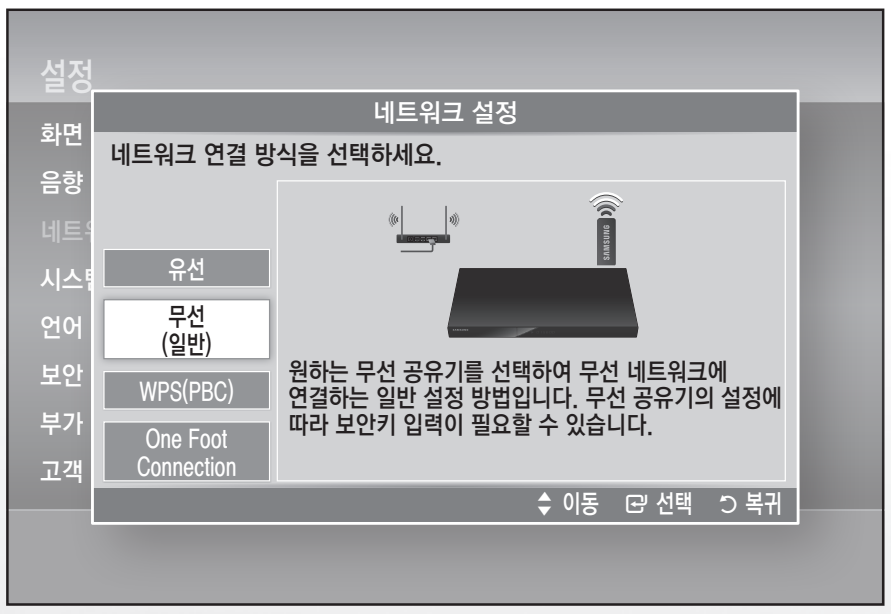

2 ⏎ 버튼을 누르세요. 사용 가능한 네트워크 목록이 나타납니다.

3 네트워크 목록에서, ▲/▼ 버튼으로 원하는 네트워크를 선택한 후, ⏎ 버튼을 누르세요. 보안 키 입력창이 나타납니다.

4 보안키를 입력하세요. 리모컨의 숫자 버튼으로 숫자를 입력하세요. 문자를 선택하려면 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 이용해 입력한 다음, ⏎ 버튼을 누르세요.

- 라우터 또는 모뎀을 설정하는 데 사용되는 설정 화면 중 하나를 선택해 패스 프레이즈를 입력해야 합니다.

5 입력이 완료되면 리모컨의 B 버튼을 누르거나, ▲/▼/◀/▶ 버튼을 이용해 **완료**를 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요. 네트워크 상태 화면이 나타납니다. 무선 인터넷 연결이 확인되면 제품이 네트워크에 연결됩니다.

무선 네트워크 연결 설정 – 수동

Windows 컴퓨터에서 네트워크 설정 값을 확인하려면 아래의 단계를 따르세요:

Windows XP

1 윈도우 창의 오른쪽 하단에 있는 네트워크 아이콘을 마우스 우클릭하세요.

2 팝업 창이 뜨면 내 네트워크 상태를 클릭하세요.

3 다음 창에서 지원 탭을 클릭하세요.

4 지원 탭에서 자세히 버튼을 클릭하세요. 네트워크 설정이 나타납니다.

Windows 7

1 윈도우 창의 오른쪽 하단에 있는 네트워크 아이콘을 마우스 우클릭하세요.

2 팝업 창이 뜨면 네트워크 및 공유 센터를 클릭하세요.

3 메시지 창이 나타나면 네트워크 연결 방법에 따라 로컬 영역 연결 또는 무선 네트워크 연결을 클릭하세요.

4 지원 탭에서 자세히 버튼을 클릭하세요. 네트워크 설정이 나타납니다.

- 사용자의 Windows 버전에 따라 안내되는 정보가 다를 수도 있습니다.

제품의 네트워크 설정 으로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

1 '자동 연결 설정' 의 4번 과정까지 따라하세요.

2 입력이 완료되면 리모컨의 B 버튼을 누르거나, ▲/▼/◀/▶ 버튼을 이용해 **완료**를 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 네트워크 상태 창에서 취소를 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

4 ◀/▶ 버튼으로 IP **설정**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

5 ⏎ 버튼을 눌러 **IP 모드**를 선택하세요.

6 ▲/▼ 버튼을 이용해 **수동**을 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

7 ▼ 버튼으로 첫번째 입력창(IP 주소)으로 이동하세요.

8 숫자 버튼을 이용하여 입력창에 숫자를 입력하세요.

9 각각의 입력창에 숫자를 입력한 후, ▶ 버튼을 이용해 다음 칸으로 넘어가세요. 나머지 화살표 버튼으로 아래, 위, 옆으로도 이동할 수 있습니다.

10 **IP주소**, **서브넷 마스크**, **게이트웨이**의 값을 입력하세요.

11 ▼ 버튼을 이용해 DNS **모드**로 이동하세요.

12 DNS의 첫번째 칸으로 이동한 후 알맞은 값을 입력하세요.

13 확인 버튼을 선택하세요.

14 네트워크 상태 창이 나타납니다. 연결에 성공하면 제품이 네트워크에 연결됩니다.

무선 네트워크 연결 설정 – WPS(PBC)

무선 네트워크 연결을 설정하는 가장 쉬운 방법은 WPS(PBC) 기능 혹은 One Foot Connection 기능을 사용하는 것입니다.
무선 라우터가 WPS(PBC)를 제공할 경우, 다음 단계를 참고하세요.

1 네트워크 설정 창에서 ▲/▼ 버튼으로 **WPS(PBC)**를 선택하세요.

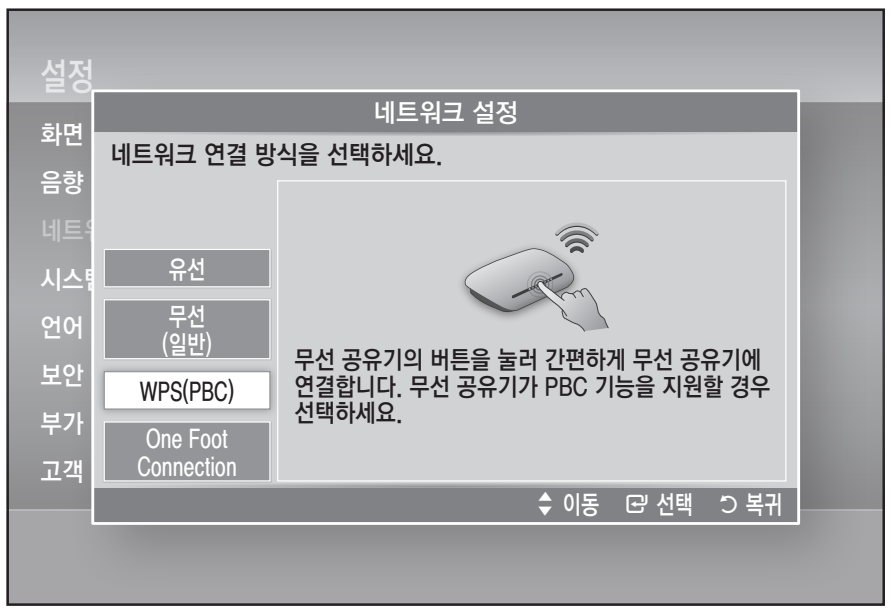

2 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 라우터에 있는 **WPS(PBC)** 버튼을 2분 이내에 누르세요. 네트워크 연결에 필요한 모든 설정값이 자동으로 설정됩니다.

4 네트워크 상태 창이 나타납니다. 연결이 완료되면 제품이 네트워크에 연결됩니다.

One Foot Connection

One Foot Connection을 지원하는 삼성 무선 라우터를 사용하는 경우 자동으로 무선 인터넷 연결을 설정할 수 있습니다. One Foot Connection을 이용해 네트워크 연결을 하려면 아래의 단계를 따르세요.

1 ▲/▼ 버튼을 이용해 **One Foot Connection**을 선택하세요.

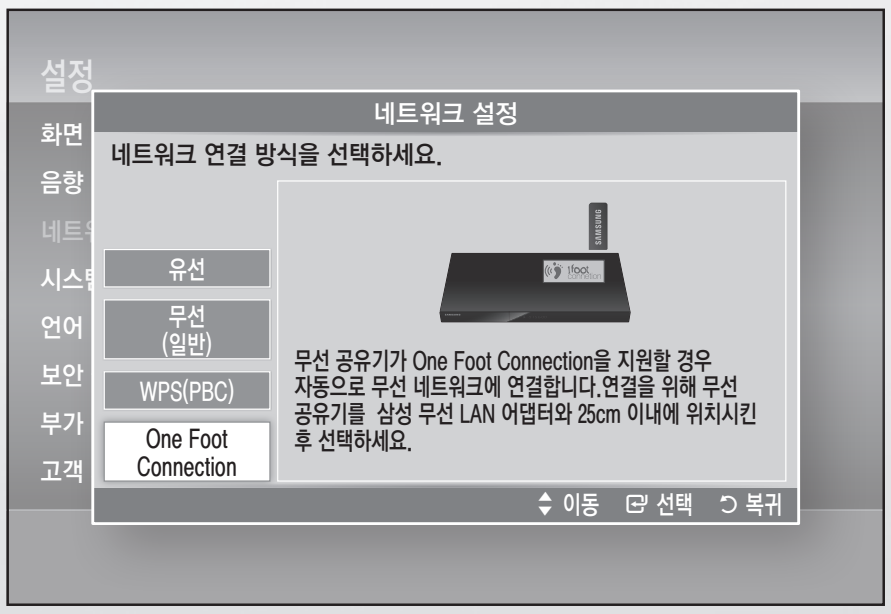

2 [ENTER] 버튼을 누르세요.

3 네트워크에 연결하기 위해 삼성 무선 라우터와 제품을 25cm 이내로 비치하세요.

4 자동으로 연결이 될 때까지 기다리세요.

네트워크 상태

제품과 인터넷 네트워크의 연결상태를 확인할 수 있습니다.

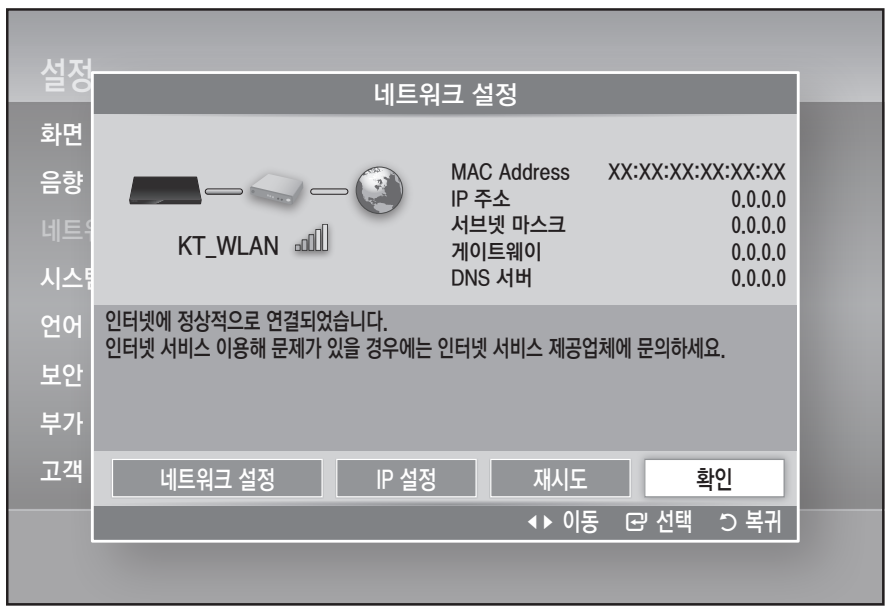

BD-Live 인터넷 접속

BD-live 컨텐츠를 사용할 때, 인터넷 연결을 허용 또는 차단할 수 있습니다.

- **허용 (모두)** : 인터넷 연결은 모든 BD-Live 컨텐츠를 허용합니다.
- **허용 (인증전용)** : 인터넷 연결은 인증된 BD-Live 컨텐츠만 허용합니다.
- **차단** : 모든 BD-Live 컨텐츠를 차단합니다.

▪ **유효 인증이란?**
BD-Live를 이용하여 디스크 데이터를 전송하여 서버에 디스크 인증을 요청합니다. 서버에 전송된 데이터를 이용하여 디스크가 유효한지 인증하여 본 제품에 결과를 전송합니다.

▪ BD-Live 컨텐츠를 사용하는 동안 인터넷 접속이 제한될 수 있습니다.

시스템 설정하기

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **시스템** 선택 → 원하는 항목 선택 → [ENTER]

초기 설정

초기 설정을 통해 언어 설정, TV 화면 모드 및 네트워크 설정 등을 할 수 있습니다.

초기 설정에 대한 자세한 정보는 본 사용설명서의 초기 설정 부분을 참조하세요. (39~52쪽 참조)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+(HDMI-CEC) 기능을 지원하는 삼성 TV와 본 기기의 동작을 상호 연동해주는 편리한 기능입니다.

이 기능을 사용하려면 제품과 삼성 TV를 HDMI 연결선으로 연결해 주세요.
Anynet+를 이용하면 삼성TV의 리모컨으로 본 제품을 사용하는 것이 가능하며, TV의 리모컨으로도 디스크를 손쉽게 재생할 수 있습니다.
자세한 내용은 TV의 사용설명서를 참고하세요.

- **켜기** : Anynet+ 기능이 동작됩니다.
- **끄기** : Anynet+ 기능이 동작되지 않습니다.

▪ 이 기능은 HDMI 선이 CEC를 지원하지 않을 경우에는 사용할 수 없습니다.

▪ 이 기능은 Anynet+ 로고가 있는 TV로 실행할 수 있습니다.

▪ TV에 따라, 특정한 HDMI 출력 해상도가 작동 하지 않을 수 있습니다.
TV의 사용설명서를 참조하세요.

BD 데이터 관리

BD-Live 서비스 또는 블루레이 디스크로부터 다운로드 받은 컨텐츠를 관리합니다. 장치 정보와 용량을 확인할 수 있으며, 블루레이 디스크 데이터를 삭제하거나 플래시 메모리 장치를 변경할 수 있습니다.

BD 데이터 관리 화면 정보 :

- **전체 용량** : 메모리의 전체 용량
- **사용 가능한 공간** : 메모리의 사용 가능한 공간

- 외장 메모리 모드일 때 재생 도중 USB 장치를 제거하면 디스크 재생이 멈출 수 있습니다.
- FAT 파일 시스템 (DOS 8.3 volume label)으로 포맷된 USB 장치만 지원되며, USB 2.0 프로토콜 또는 4 MB/sec 이상의 읽기/쓰기 속도를 지원하는 USB 장치 사용을 권장 합니다.
- 저장 장치를 포맷한 후에는 재생 위치 기억 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- BD 데이터 관리 창에 뜨는 사용 가능한 전체 메모리 용량은 실제 용량과 차이가 날 수 있습니다.

표준 시간대

사용자의 지역에 맞는 시간대를 설정합니다.

DivX® Video On Demand

구매할 DivX® VOD의 등록코드를 보거나 컨텐츠를 재생할 수 있습니다.

리셋

네트워크와 스마트 허브 설정을 제외한 모든 설정을 공장 초기값으로 되돌립니다.

- 초기 패스워드는 0000 입니다.

언어 설정하기

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **언어** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

- **화면표시 언어** : 본 제품의 화면에 표기되는 언어를 선택하세요.
- **디스크 메뉴** : 디스크 메뉴가 표기되는 언어를 선택하세요.
- **음성언어** : 음성 언어를 선택하세요.
- **자막언어** : 자막 언어를 선택하세요.

- 설정한 언어가 디스크에 기록되어 있지 않은 경우 기본 언어로 재생되거나 나타나지 않습니다.

보안 설정하기

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **보안 설정** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

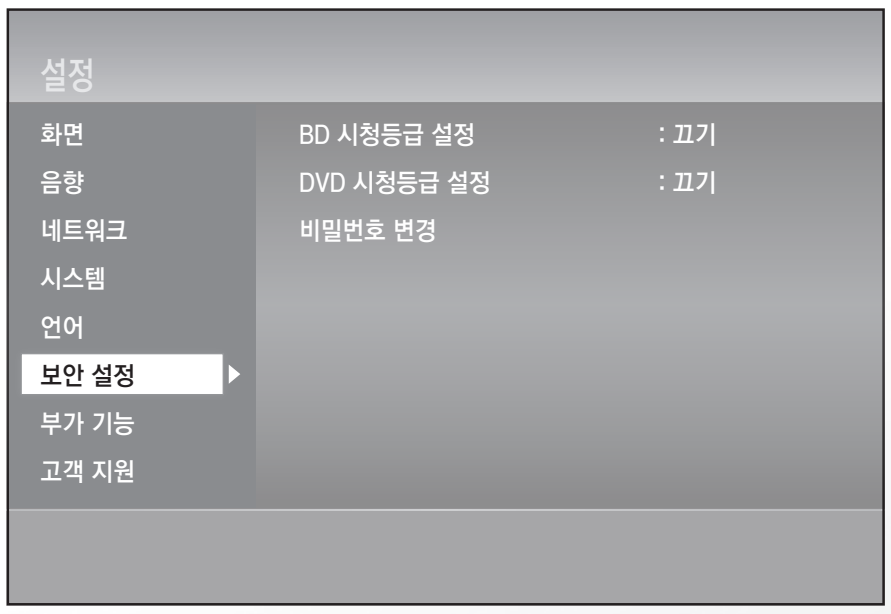

이 기능은 컨텐츠의 연령 등급과 시청 가능 등급을 숫자로 지정해 블루레이 디스크와 DVD에 적용합니다. 각각의 등급에 매겨진 숫자들은 가족이 함께 시청할 수 있는 블루레이 디스크와 DVD의 종류를 선택할 때 참고할 수 있습니다.

블루레이 디스크 시청등급과 DVD 시청등급을 지정해 주세요. 지정된 등급 이하의 DVD와 블루레이 디스크만 재생이 가능해집니다. 지정된 것보다 높은 등급의 디스크를 사용할 경우, 미리 설정한 암호를 입력해야 재생할 수 있습니다.

시청등급이란?

레벨 1, 2	누구나 시청 가능한 등급 (야한 장면, 폭력, 마약, 욕설이 없는 디스크)
레벨 3	부모의 지도 또는 권고가 필요하며 어린 자녀들에게 부적합한 등급 (노골적인 야한 장면, 마약장면은 없으나 폭력장면이 있는 디스크)
레벨 4, 5	13세 미만은 부모가 동반 해야 시청이 가능한 등급 (성행위, 과격한 폭력이 포함되지 않은 디스크)
레벨 6	17세 미만은 부모나 보호자가 동반 해야 시청이 가능한 등급 (욕설, 폭력, 성행위, 마약이 등장하는 성인용 디스크)
레벨 7, 8 (18세 이상 관람가)	17세 이하는 시청이 불가능한 등급 (노골적 성행위, 과도한 폭력이 등장하는 완전 성인용 디스크)

- 숫자가 커질수록 성인용에 가까워집니다.
- 디스크에 등급정보가 기록되어 있지 않으면 본 기능을 사용할 수 없습니다.
- 디스크에 따라 시청등급이 적용되지 않을 수도 있습니다.

BD 시청등급 설정

정해진 등급 이상의 블루레이 디스크를 재생할 경우 암호를 이용하여 제어하는 기능입니다.

DVD 시청등급 설정

정해진 등급 이상의 DVD를 재생할 경우 암호를 이용하여 제어하는 기능입니다.

비밀번호 변경

현재 비밀번호를 입력한 후 새 비밀번호를 재입력하세요.

비밀번호를 잊어버린 경우에는

전원이 켜져 있을 때, 디스크가 들어 있지 않은 상태에서 본 제품 앞면의 ■ 버튼을 5초간 누르세요. 초기화하는 경우 모든 설정값이 구입 시 설정값으로 돌아갑니다.

- 공장초기값으로 되돌릴 경우, 저장돼 있던 블루레이 디스크 데이터는 모두 삭제됩니다.

부가기능 설정하기

표시창 밝기, 전원 시작/종료음 등 부가적인 옵션들을 설정합니다.

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **부가기능** 선택 → 원하는 항목 선택 → ⏎

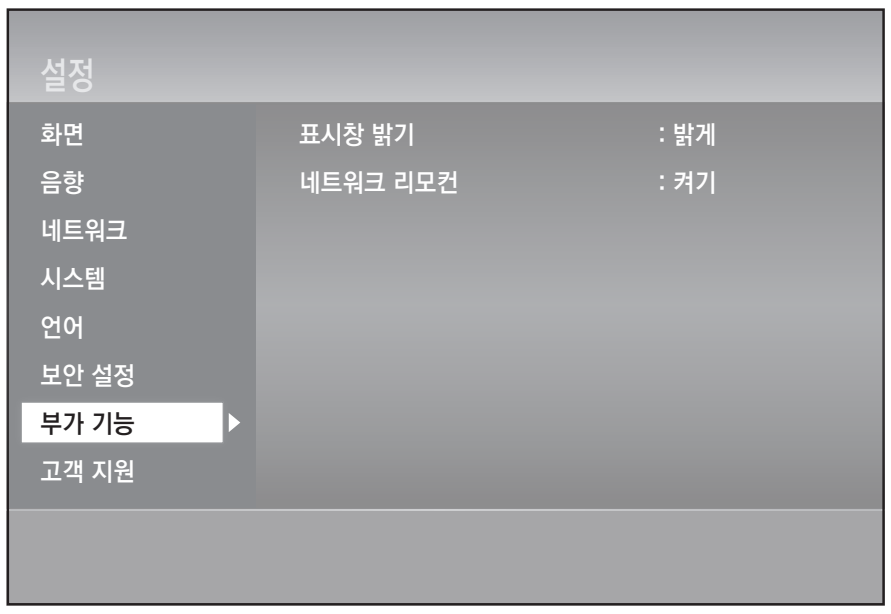

표시창 밝기

전면 표시창의 밝기를 설정합니다.

- **자동** : 재생 중에는 어두워지고 정지 상태에서는 밝아집니다.
- **어둡게** : 표시창을 어둡게 설정합니다.
- **밝게** : 표시창을 밝게 설정합니다.

네트워크 리모컨

이 기능은 로컬 영역 네트워크에 연결된 무선 네트워크를 통해 스마트 전화기와 같은 원격 장치로 블루레이 디스크 플레이어를 제어할 수 있게 해 줍니다.

네트워크 리모컨 기능을 사용하려면 아래의 단계를 따라 주세요.

1 네트워크 리모컨 메뉴에서 **켜기**를 선택하세요.

2 제품을 제어하기 위해 호환되는 휴대용 장치에 네트워크 리모컨 응용 프로그램을 설치하세요.

3 제품과 휴대 장치가 같은 무선 라우터에 연결되었는지 확인하세요.

4 휴대 장치에 설치된 네트워크 리모컨 프로그램을 실행하세요. 리모컨이 제품을 인식하고, 제품이 동작 가능 목록에 있어야 합니다.

5 목록에서 제품을 선택하세요.

6 네트워크 리모컨 기능을 처음으로 이용하는 경우, 제품의 리모컨을 사용할지의 여부를 묻는 창이 나타납니다. **허용**을 선택하세요.

7 응용 프로그램에 제공되는 안내를 따르세요.

고객 지원 확인하기

소프트웨어 업그레이드

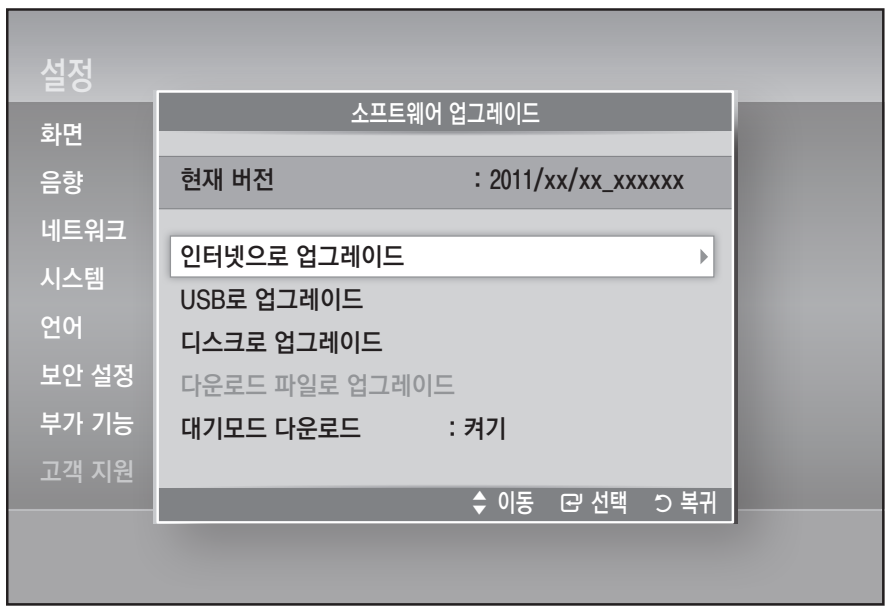

실행 방법

메뉴 → **설정** 선택 → **고객 지원** 선택 → **소프트웨어 업그레이드** 선택 → 원하는 항목 선택 →

소프트웨어 업그레이드 메뉴는 더 나은 제품의 성능과 부가 서비스를 위한 업그레이드를 도와줍니다.

인터넷으로 업그레이드

인터넷으로 업그레이드하기 위해서 아래의 단계를 따라 주세요.

1 **인터넷으로 업그레이드**를 선택하고 버튼을 누르세요. 서버 접속 메시지가 나타납니다.

2 이용 가능한 업그레이드가 있다면, 다운로드 진행창이 뜨면서 다운로드가 시작됩니다.

3 다운로드가 완료되면 세 가지 항목으로 구성된 업그레이드 쿼리 창이 나타납니다.
- 지금 업그레이드
- 나중에 업그레이드
- 업그레이드 안 함

4 지금 업그레이드를 선택하면, 제품이 소프트웨어를 업그레이드한 후 꺼졌다가 자동으로 다시 켜집니다.

5 1분 안에 선택하지 않거나 나중에 업그레이드를 선택하면, 제품이 새로운 업그레이드 소프트웨어를 저장합니다. 저장된 업그레이드는 파일로 업그레이드 기능을 통해 이용할 수 있습니다.

6 업그레이드 안함을 선택하면 업그레이드가 취소됩니다.

- 인터넷으로 업그레이드 기능을 사용하려면 제품이 인터넷과 연결되어 있어야 합니다.
- 업그레이드가 완료되면 제품이 꺼졌다가 자동으로 다시 켜집니다.
- 업데이트 과정이 진행되는 동안 손으로 직접 제품을 끄지 마세요.
- 삼성전자는 소프트웨어 업그레이드 동안 인터넷 연결이 불안정하거나 소비자의 과실로 인해 발생한 제품 오작동에 대해서는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
- 업그레이드할 소프트웨어가 다운로드되는 동안 업그레이드를 중지하고 싶으면 버튼을 누르세요.

USB로 업그레이드

인터넷으로 업그레이드하기 위해서 아래의 단계를 따라 주세요.

1 http://www.samsung.com/sec/support로 접속하세요.

2 최신 USB 업그레이드 소프트웨어를 다운로드하세요.

3 압축파일을 열어서 파일명과 똑같은 이름의 폴더가 있는지 확인하세요.

4 폴더를 USB 플래시 드라이브로 복사하세요.

5 제품 안에 디스크가 없는지 확인한 후 USB 장치를 전면의 USB단자에 연결하세요.

6 제품의 메뉴에서 설정 〉 고객 지원 〉 소프트웨어 업그레이드로 이동하세요.

7 **USB로 업그레이드**를 선택하세요.

- USB로 업그레이드를 진행할 경우 디스크 트레이가 비어 있어야 합니다.
- USB로 업그레이드 는 USB 메모리 스틱으로만 가능합니다.

디스크로 업그레이드

디스크로 업그레이드하기 위해서 아래의 단계를 따라 주세요.

1 http://www.samsung.com/sec/support로 접속하세요.

2 최신 디스크 업그레이드 소프트웨어를 다운로드하세요.

3 압축파일을 열어서 파일명과 똑같은 이름의 폴더가 있는지 확인하세요.

4 폴더를 CD-ROM 혹은 DVD-ROM에 기록하세요.

5 디스크에 파일이 저장되었는지를 확인한 다음 컴퓨터에서 꺼내세요.

6 디스크를 제품에 넣으세요.

7 설정 〉 고객지원 〉 소프트웨어 업그레이드로 이동하세요.

8 **디스크로 업그레이드**를 선택하세요.

- 업그레이드가 완료되면 소프트웨어 업그레이드 메뉴로 이동해 자세한 사항을 확인하세요.
- 업그레이드 진행 중에 제품을 끄지마세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

다운로드 파일로 업그레이드

다운로드 파일로 업그레이드 기능은 다운로드 받은 후 업그레이드되지 않은 소프트웨어 혹은 대기 모드에서 다운로드된 파일을 이용해서 업그레이드하는 방법입니다.

다운로드 파일로 업그레이드하기 위해서 아래의 단계를 따라 주세요.

1 이전에 다운로드한 업그레이드 소프트웨어가 있다면, 다운로드 파일로 업그레이드 메뉴의 오른쪽에 소프트웨어 버전이 표시됩니다.

2 **다운로드 파일로 업그레이드**를 선택하고 [E] 버튼을 누르세요.

3 업그레이드 여부를 묻는 창이 나타납니다. **예**를 선택하세요. 제품의 업그레이드가 시작됩니다.

4 업그레이드가 완료되면 제품이 저절로 꺼졌다가 다시 켜집니다.

- 시스템 업그레이드가 완료되면 소프트웨어 업그레이드 메뉴에서 자세한 사항을 확인하세요.
- 소프트웨어 업그레이드 중 제품의 전원을 끄지 마세요. 제품 고장을 유발할 수 있습니다.

대기모드 다운로드

대기모드 다운로드 기능을 설정해 놓으면, 제품이 대기모드로 동작하고 있을 때에도 새로운 업그레이드 소프트웨어가 다운로드됩니다.

대기모드로 전환되면 제품은 꺼지지만 인터넷 연결은 활성화된 채로 유지됩니다.

이 기능은 제품을 사용하고 있지 않을 때에도 자동으로 업그레이드 소프트웨어를 다운로드할 수 있도록 도와줍니다.

1 ▲/▼ 버튼을 이용해 **대기모드 다운로드**를 선택한 다음 [E] 버튼을 누릅니다.

2 **켜기** 혹은 **끄기**를 선택합니다.

- **끄기**: **끄기**를 선택하면 새로운 소프트웨어가 있을 때마다 안내창이 나타납니다.
- **켜기**: **켜기**를 선택하면 대기모드에서 전원이 꺼져 있을 때에도 새로운 소프트웨어를 자동으로 다운로드합니다. 다운로드를 시작할 때, 업그레이드 소프트웨어를 설치할 것인지 묻게 됩니다.

- 대기모드 다운로드 기능을 사용하려면 제품이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

고객 지원 정보

제품 서비스 지원에 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

네트워크 관련 서비스

스마트허브 사용법

스마트 허브를 통해 인터넷에 있는 영화, 동영상, 음악을 스트리밍하고 다양한 유/무료 응용 프로그램을 TV화면으로 즐길 수 있습니다. 응용 프로그램은 뉴스, 날씨, 스포츠, 주식 시장 지수, 게임, 지도 등 다양한 종류가 준비되어 있습니다.

네트워크 서비스를 이용하기 전에 반드시 다음 사항을 확인하세요.

1 제품을 네트워크에 연결하세요. (28~29쪽 참조)

기본 제공되는 서비스와 내가 직접 다운로드 받은 **내 응용 프로그램**이 화면에 표시됩니다. (58쪽의 'Samsung Apps **이용하기**' 참조)

2 네트워크 환경을 설정하세요. (44~48쪽 참조)

- 리모컨에 있는 스마트 허브 버튼을 눌러도 스마트 허브 기능이 시작됩니다.

스마트 허브에 처음으로 연결하려면 아래의 단계를 따라 주세요.

1 홈 메뉴로 이동하세요.

2 ◀/▶ 버튼을 이용해 **인터넷**을 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

3 스마트 허브 화면이 나타납니다. 간혹 스마트 허브 화면이 나오기 전에 국가 선택 화면이 나타나기도 합니다.

4 국가 설정 화면이 나타나면, ▲/▼ 버튼을 이용해 국가를 선택하고 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 몇몇 응용 프로그램은 특정한 국가에서만 사용이 가능합니다.

5 서비스 이용 약관 화면이 나타납니다.
약관에 동의하시면 ◀/▶ 버튼으로 **동의**를 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

- 화면을 표시하기까지 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

6 서비스 업데이트 창이 나타나고 다양한 응용 프로그램과 서비스들이 설치됩니다. 설치가 완료되면 창이 사라지고 다운로드된 응용 프로그램과 서비스들이 스마트 허브 화면에 나타납니다. 설치를 완료하는데 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

- 스마트 허브 설치 과정에서 잠시 창이 닫힐 수 있습니다.
- 설치가 완료되고 나면 관련 화면들이 나타날 수 있습니다. 자동으로 닫히지만 ⏎ 버튼을 눌러서도 닫을 수 있습니다.

7 응용 프로그램을 시작하려면 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 이용해 원하는 위젯을 선택한 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

스마트허브 둘러보기

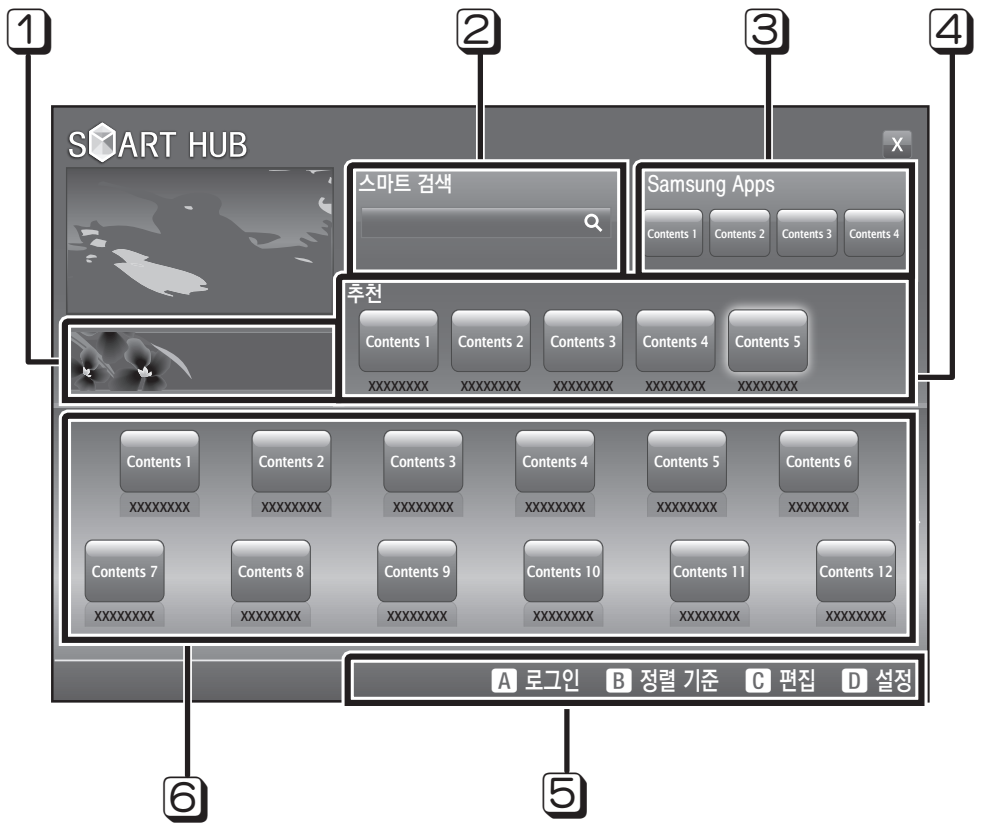

① **광고** : 스마트 허브 가이드, 제품 소개, 새 프로그램 안내 등을 표시합니다.

② **스마트 검색** : 동영상 사업자와 연결된 AllShare 지원 기기에 대한 통합 검색 기능을 제공합니다.

- 스마트허브와 함께 사용가능 (블루레이 디스크를 시청 중일때는 제외).
- 리모컨의 **스마트검색** 버튼으로 더 쉽게 이용할 수 있습니다.
- 검색기능에 대한 자세한 사항은 http://www.samsung.com/sec을 참고하세요.

③ Samsung Apps : 다양한 종류의 유/무료 응용 프로그램 서비스를 다운로드할 수 있습니다.

④ **추천** : 삼성에서 추천하는 컨텐츠를 표시합니다.

⑤ **네비게이션 도움말** : 스마트허브에서 사용할 수 있는 리모컨 버튼을 표시합니다.

- RED (A) : 스마트 허브에 로그인합니다.
- GREEN (B) : 응용 프로그램을 정렬합니다.
- YELLOW (C) :응용 프로그램을 편집합니다.
- BLUE (D) : 스마트 허브 설정을 변경합니다.

⑥ **내 응용 프로그램** : 사용자가 응용 프로그램을 직접 추가, 삭제할 수 있는 개인용 갤러리입니다.

- 삼성전자는 스마트 허브 서비스 사업자에 의해 발생한 전파 장애에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 스마트 허브 서비스는 다양한 온라인 컨텐츠를 사용자의 TV 화면을 통해 즐길 수 있도록 인터넷을 통해 데이터를 다운로드 및 처리하는 서비스입니다.
  인터넷 연결이 불안정하면, 서비스가 지연되거나 중단될 수 있습니다.
  또한, 제품은 인터넷 접속 상태에 따라 자동으로 꺼질 수도 있습니다. 이 경우, 인터넷 연결을 확인하고 다시 시도하세요.
- 응용 프로그램 서비스는 영어로만 제공되며, 이용 가능한 컨텐츠는 수신 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 스마트 허브 서비스에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 서비스 제공 업체의 웹 사이트를 방문하세요.
- 제공되는 서비스는 스마트 허브 서비스 사업자의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 스마트 허브의 서비스 내용은 제품의 펌웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

키패드 사용하기

리모컨을 통해 가상 키패드를 사용하여 문자나 숫자 또는 기호를 입력할 수 있습니다.

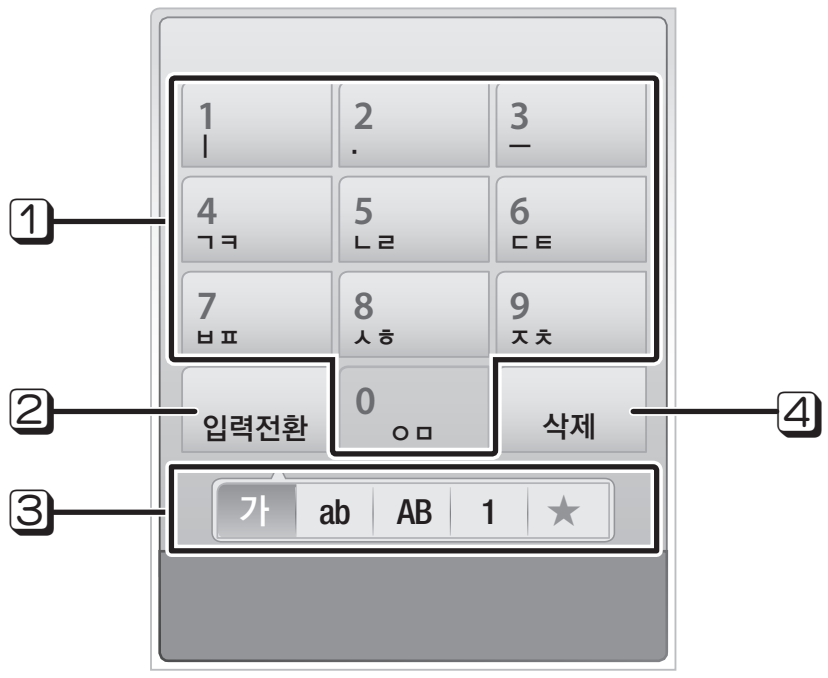

① 현재 키패드.
문자, 숫자 및 기호를 입력합니다.

② 리모컨의 **자막선택** 버튼을 눌러 입력 모드를 전환할 수 있습니다.
: 한글, ab, AB, 숫자 또는 기호.

③ 현재 입력 모드를 표시합니다.

④ 리모컨의 **음성선택** 버튼을 누르면 문자가 삭제됩니다.

문자, 숫자 및 기호 입력하기

문자를 입력하려면, 입력하려는 문자에 해당하는 **리모컨** 버튼을 누르세요. 버튼을 짧고 빠르게 누르면 가상 키패드 버튼에 있는 문자 목록 중 첫 번째를 제외한 나머지 문자를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, "ㄹ" 이라는 문자를 입력하려면, 리모컨의 숫자 5 버튼을 짧게 두 번 누르세요. 버튼의 첫 번째 문자를 입력하려면, 버튼을 눌렀다 뗀 후 잠시 기다리세요.

텍스트 내에서 이동할 때는 화살표 버튼을 이용하세요. 텍스트를 지우려면, 커서를 삭제할 문자의 오른쪽으로 이동시킨 다음 **음성선택** 버튼을 누르세요. 대소문자를 변경하거나 숫자 또는 구두점을 입력하려면, **자막선택** 버튼을 누르세요.

사용자 계정 생성

자신만의 독특한 스마트 허브를 구성하려면, 먼저 Smart TV 계정을 만들어야 합니다.

다음 순서에 따라 계정을 만드세요.

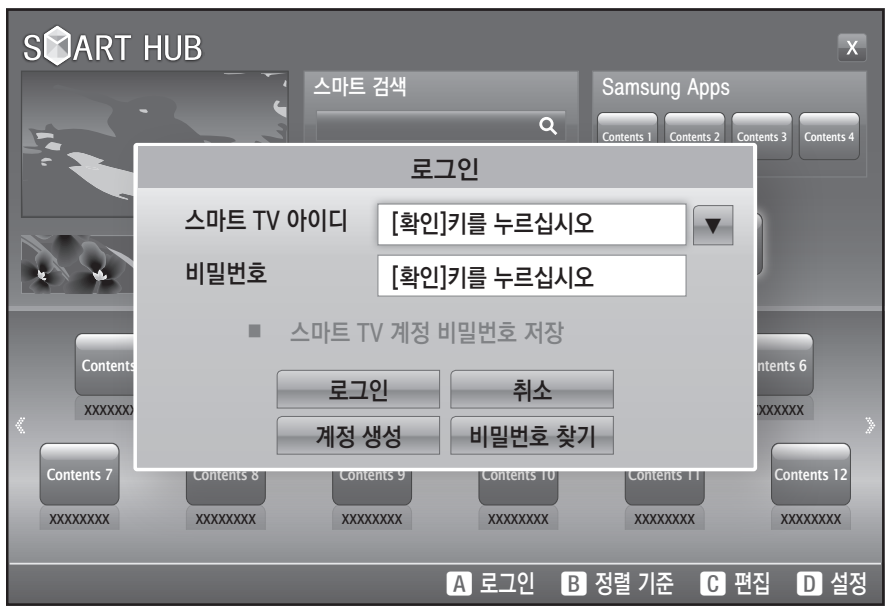

실행 방법

스마트허브 → A 버튼 → **계정생성** → **스마트 TV 아이디** → 아이디 입력 → ⏎ → 비밀번호 입력 → ⏎ → 비밀번호 확인 → ⏎ → **계정 생성** → ⏎ → **서비스 등록** → ⏎

- 최대 10명의 사용자 계정을 등록할 수 있습니다.
- 스마트 허브를 사용하기 위한 계정이 필요합니다.
- 스마트 TV 아이디는 "sample@sample.com" 과 같은 형식으로 만들어야 합니다.

사용자 로그인

Smart TV 계정으로 로그인하려면 아래의 단계를 따라 주세요.

실행 방법

스마트허브 → A 버튼 → **스마트 TV 아이디** → ⏎ → 아이디 입력 → ⏎ → 비밀번호 → ⏎ → 비밀번호 입력 → ⏎ → 로그인 → ⏎ → 복귀

- 스마트 허브를 통해 비밀번호를 자동으로 입력하려면, 비밀번호를 입력한 후 자신의 Smart TV ID와 비밀번호를 저장해둔 후 ⏎ 버튼을 누르세요. 확인 창이 나타납니다. 스마트 허브에서 사용자의 ID를 선택 또는 입력하면 자동으로 비밀번호가 입력됩니다.

설정 메뉴 - BLUE(D)

설정 메뉴 화면에서 계정 관리, 초기화 및 등록 정보 등의 기능을 이용할 수 있습니다.

설정 메뉴로 진입하려면, 해당 메뉴를 선택한 후 다음 순서대로 진행하세요.

1 리모컨에 있는 D 버튼을 누르세요.

2 ▲/▼ 버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 ⏎ 버튼을 누르세요.

- **설정** 메뉴에 있는 서비스 관리자 항목은 블루레이 디스크 플레이어에서는 사용할 수 없습니다.

계정 관리

계정 관리 메뉴에는 사용자의 서비스 사업자 계정을 등록하거나 스마트 허브 비밀번호를 변경 또는 Smart TV 계정을 삭제 또는 잠글 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

서비스 계정 등록

서비스 계정 등록 화면에 열거된 사업자에 대해 기존 계정이 있을 경우, 사업자 계정과 그 비밀번호를 Smart TV 계정으로 연동시킬 수 있습니다. 계정을 연동시킬 경우, 사용자 이름이나 비밀번호를 입력하지 않고서도 스마트 허브를 통해 직접 로그인할 수 있습니다.

서비스 계정 등록 기능을 사용하려면 다음 단계를 따라 주세요.

실행 방법

스마트허브 → D 버튼 → **계정 관리** → ⏎ → **서비스 계정 등록** → ⏎ → 등록을 원하는 서비스 선택 → ⏎ → **등록** → 기존 계정의 아이디와 비밀번호 입력 → ⏎ → ⏎ → 복귀

- 이 ID와 비밀번호는 현재 사이트에서 사용자 계정으로 로그인할 때 사용됩니다.
- 이미 Samsung Apps 계정을 가지고 있는 상태에서 본 제품으로 스마트 허브 기능을 사용하려면, 제품 화면 내에서 다시 Samsung Apps 계정을 등록해야 합니다. ▶ 58~59쪽

비밀번호 변경

비밀번호 변경 기능을 통해 스마트 허브 비밀번호를 수정할 수 있습니다. 비밀번호를 변경하려면 다음 단계를 따라 주세요.

실행 방법

스마트허브 → D 버튼 → **계정 관리** → ⏎ → **비밀번호 변경** → ⏎ → 비밀번호 입력 → ⏎ → 새로운 비밀번호 입력 → ⏎ → 새로운 비밀번호 다시 입력 → ⏎ → 복귀

계정 목록에서 삭제

계정 목록에서 삭제는 서비스 계정 등록 화면에서 현재 로그인한 계정을 삭제하는 기능입니다.

탈퇴

탈퇴는 사용자의 Smart TV 계정을 비활성화 시키고 모든 계정 설정을 스마트 허브에서 삭제하는 기능입니다.

초기화

초기화 기능은 다운 받은 모든 위젯을 초기화시키고 모든 사용자 계정과 설정을 제품에서 지우며 스마트 허브 설정을 공장 초기값으로 복구하는 기능입니다. 초기화 후에는 스마트 허브가 다시 시작됩니다.

단, 사용자 계정은 스마트 허브 서버에 그대로 남아 있습니다. 사용자 계정으로 로그인하려면, 계정 설정 화면에서 ID와 비밀번호를 입력하세요.

초기화 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → D 버튼 → **초기화** → ⏎ → 비밀번호

- 비밀번호를 잊어버린 경우, 디스크가 삽입되지 않은 상태에서 본체 전면의 ■ 버튼을 5초 이상 누르세요.

등록정보

등록정보 메뉴 항목에는 스마트 허브에 관한 정보를 표시하는 세 가지 기능이 있습니다.

실행 방법

스마트허브 → D 버튼 → **등록정보** → ⏎

상세정보

스마트 허브에 관한 정보에는 버전 번호, 설치된 서비스 개수, 메모리 사용량 및 제품 고유 ID 등이 포함됩니다.

스마트허브 서비스 이용 약관

스마트 허브 서비스 이용 약관을 보여줍니다.

편집 모드 메뉴 - YELLOW (C)

편집 모드 메뉴에서 스마트 허브 화면의 내 응용 프로그램 섹션에 있는 위젯을 관리할 수 있습니다. 이 기능을 이용하면 특정 위젯으로의 접근을 잠그거나 풀 수 있으며, 폴더를 생성하여 위젯을 이동하거나 폴더의 이름을 변경하거나, 위젯을 삭제할 수 있으며 화면에서 위젯의 위치를 조정할 수 있습니다.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 편집 모드 메뉴 바 → 원하는 항목 선택 → ⏎ 버튼

- 일부 메뉴 항목이 표시되지 않을 수 있습니다.
- **편집 모드** 메뉴 바에서 숨겨진 항목을 보려면, ◀/▶ 버튼으로 화면 가장자리로 이동한 후 한번 더 누르면 해당 항목이 표시됩니다.
- 화면 오른쪽 하단의 X 표시를 눌러 메뉴 바를 닫은 다음 ⏎ 버튼을 누르세요.

이동

이동 기능은 화면상에서 위젯의 위치를 이동시키는데 사용합니다. 이동 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 원하는 항목으로 이동 → ⏎ → **이동** 탭 → ⏎ → ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 위치 옮기기 → ⏎

폴더로 이동

폴더로 이동 기능은 위젯을 폴더로 이동시킬 때 사용합니다. 폴더로 이동 기능을 사용하려면 다음 단계를 따라 주세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 원하는 항목으로 이동 → ⏎ → **폴더로 이동** → ⏎ → 원하는 폴더 선택 → ⏎

폴더의 위젯에 접속하려면

실행 방법

스마트허브 → 원하는 폴더로 이동 → ⏎ → 원하는 항목 선택 → ⏎

폴더의 항목을 편집하려면

폴더 편집 기능을 사용하려면 원하는 폴더를 선택한 후 ⏎ 버튼을 누릅니다. 폴더가 열리면 리모컨에 있는 C 버튼을 누르세요.
편집 버튼이 화면 하단에 나타납니다.
이 버튼은 메인 화면의 모드 편집 메뉴 버튼과 같은 기능을 합니다.
폴더의 위젯을 편집하려면 아래의 단계를 따라 주세요.

실행 방법

스마트허브 → 원하는 폴더로 이동 → ⏎ → C 버튼 → 원하는 항목 선택 → ⏎ → **폴더로 이동** → 폴더 혹은 내 응용 프로그램 선택 → ⏎

새 폴더

새 폴더 기능은 새 폴더를 만들고 폴더 이름을 명명할 때 사용합니다. 폴더를 만든 후에는 위젯을 그 폴더 안으로 이동시킬 수 있습니다. 새 폴더 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → **새 폴더** → ⏎ → 폴더 이름 입력 → ⏎

폴더 이름 변경

폴더 이름 변경 기능은 폴더의 이름을 변경할 때 사용합니다. 폴더 이름 변경 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 원하는 폴더 선택 → ⏎ → **폴더 이름 변경** → 원하는 이름 입력 → ⏎ → 복귀

잠금

잠금 기능은 보호자 비밀번호(50쪽 참조)를 입력하지 않고서는 특정 위젯이 열리지 않도록 하는 기능입니다.

잠금 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 원하는 항목 선택 → ⏎ → **잠금 설정** 선택 → ⏎ → 비밀번호 입력 → ⏎ → 복귀

잠금 해제

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 잠긴 항목 선택 → ⏎ → **잠금 해제** 선택 → ⏎ → 비밀번호 입력 → ⏎ → 복귀

삭제

위젯을 내 응용 프로그램에서 삭제하는 기능입니다. 삭제 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → C 버튼 → 원하는 항목 선택 → ⏎ → **삭제** 선택 → ⏎ → 삭제 확인 메시지 → 예 선택 → ⏎ → 복귀

메뉴 정렬 - GREEN (B)

메뉴 정렬 기능은 내 응용 프로그램의 위젯들을 이름, 날짜, 사용 빈도 및 범주에 따라 정렬하는 기능입니다. 위젯의 위치를 임의로 수정한 경우, 메뉴 정렬 기능을 시작할 때 사용자 정의 항목이 자동으로 강조됩니다.

내 응용 프로그램의 위젯을 정렬하려면, 다음에 따라 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → B 버튼 → 정렬방법 선택 → [Enter]

Samsung Apps

Samsung Apps를 이용하여 유/무료 응용 프로그램과 서비스를 블루레이 디스크 플레이어로 다운로드한 후 이를 TV를 통해 시청할 수 있습니다.

다운로드한 부가 기능으로 동영상, 음악, 사진, 게임, 유용한 정보 등 다양한 컨텐츠를 즐길 수 있습니다.

응용 프로그램과 서비스는 정기적으로 추가될 예정입니다.

유료 응용 프로그램

유료 응용 프로그램을 다운로드하려면, Samsung Apps 계정을 생성하고 그 계정에 신용 카드 정보를 등록해야 합니다.

http://www.samsung.com/sec으로 접속하면 Samsung Apps 계정을 생성할 수 있습니다.

- 이 서비스는 일부 국가에서는 제공되지 않습니다.

Samsung Apps 화면으로 들어가기

Samsung Apps 화면으로 이동하려면, 화살표 버튼을 이용하여 스마트 허브 메인 화면에서 Samsung Apps 항목으로 이동한 다음 [Enter] 버튼을 누르세요. Samsung Apps 화면이 나타납니다.

- 이 페이지에 처음으로 접속한 경우에는 서비스 이용 약관이 나타납니다. 동의를 선택한 후 [Enter] 버튼을 누르세요.

Samsung Apps 이용하기

Samsung Apps를 이용하려면 다음과 같이 진행하세요.

실행 방법

스마트허브 → Samsung Apps → [Enter] → 방향키로 원하는 카테고리 선택 → [Enter] → 원하는 하위 항목 선택 → [Enter] → 지금 다운로드 → [Enter] → 복귀

- 대부분의 응용 프로그램은 무료로 다운 받을 수 있지만 일부 응용 프로그램은 사업자 사이트에 등록해야 하거나 유료 계정을 만들어야 합니다.
- Samsung Apps에서 다운로드한 응용 프로그램이나 서비스에 대한 위젯은 내 응용 프로그램에 나타납니다.

정렬 기준 탭

▲/▼/◀/▶ 버튼을 이용하여 화면 상단에 있는 정렬 기준 탭으로 이동할 수 있습니다. 각각의 탭에는 선택한 범주에 속하는 응용 프로그램이나 서비스가 열거되어 있으며, 이는 정렬 기준(추천 순, 최다 다운로드 순, 최신 등록 순, 이름 순 등)에 따라 정렬됩니다.

리모컨의 D 버튼을 눌러도 정렬 기준 탭으로 이동할 수 있습니다. D 버튼을 누를 때마다 정렬 탭이 순서대로 바뀝니다.

범주별 Samsung Apps

사용 가능한 범주는 다음과 같습니다.

- **최신 Apps** : 새로 등록된 응용 프로그램이 열거됩니다.
- **비디오** : 영화, TV 프로그램 및 동영상 클립 등의 비디오 매체가 열거됩니다.
- **게임** : 스도쿠나 체스 등 다양한 게임이 열거됩니다.
- **스포츠** : 시합 정보, 이미지 및 동영상 클립 등 다양한 스포츠 매체 서비스가 열거됩니다.
- **라이프 스타일** : 음악, 개인용 사진 관리 툴, 페이스북이나 트위터의 소셜 네트워크 등 다양한 라이프스타일 매체 서비스가 포함됩니다.
- **정보** : 뉴스, 주식 및 일기예보 등 다양한 생활 정보 서비스가 포함됩니다.
- **기타** : 기타 다양한 서비스가 포함됩니다.

내 계정

내 계정으로 Samsung Apps에 접속하여 다운로드 이력과 주문 내역, My Apps Cash 화면을 이용할 수 있습니다. 이러한 정보를 이용하려면 Samsung Apps 계정이 등록되어 있어야 합니다.

도움말

Samsung Apps에 대해 질문이 있을 경우, 먼저 도움말을 참조하시기 바랍니다. 해당하는 도움말 항목이 없을 경우, http://www.samsung.com/sec으로 방문하십시오.

도움말 기능을 사용하려면 다음과 같이 진행하세요.

1 화살표 버튼으로 도움말 항목을 선택한 후, [⏎] 버튼을 누르세요.

2 ▲/▼ 버튼을 이용하여 도움말 텍스트를 스크롤하면서 확인하세요.

3 ◀ 버튼을 눌러 도움말을 종료하세요.

리모컨의 색상 버튼으로 Samsung Apps 사용하기

- A **(로그인)** : Smart TV 계정으로 로그인합니다.
- B **(작은 이미지 보기/목록 보기)** : 작은 이미지와 목록 보기를 전환합니다.
- D **(정렬 기준)** : 응용 프로그램을 추천 순, 최다 다운로드 순, 최신 등록 순, 또는 이름순으로 정렬할 때 사용합니다.
- 복귀 : 이전 메뉴로 돌아갈 때 사용합니다.

▪ 사용 가능한 인터넷 컨텐츠 서비스는 사전 통지 없이 추가 또는 삭제될 수 있습니다.

검색 기능에 대한 자세한 내용을 알고 싶으시면 http://www.samsung.com/sec으로 방문해 주세요.

BD-LIVE™

본 제품이 네트워크에 연결된 후에는 BD-LIVE 호환 디스크를 통해 다양한 동영상 관련 서비스 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 USB 메모리 카드를 제품의 USB 포트에 연결하고 사용 가능한 메모리 공간을 확인하세요. BD-LIVE 서비스를 이용하려면 저장 매체에 최소 1GB의 여유 공간이 있어야 합니다.

2 BD-LIVE를 지원하는 블루레이 디스크를 넣으세요.

3 디스크 제조사로부터 제공되는 다양한 BD-LIVE 서비스 컨텐츠에서 원하는 항목을 선택하세요.

▪ BD-LIVE와 제공된 컨텐츠를 사용하는 방법은 디스크 제조사에 따라 다릅니다.

AllShare 기능 사용하기

AllShare 기능으로 PC, DLNA 지원 모바일 폰 또는 NAS에 저장된 음악, 동영상 및 사진 파일을 재생할 수 있습니다.

AllShare 기능을 사용하려면, 본 제품을 PC 또는 DLNA 지원 기기와 네트워크를 통해 연결해야 합니다(28~29쪽 참조).

AllShare 기능을 PC와 연결하려면 PC에 AllShare 소프트웨어를 설치해야 합니다.

AllShare 기능을 사용하기 위한 PC 프로그램과 자세한 지침은 당사 웹사이트 (www.samsung.com/sec)에서 다운 받을 수 있습니다.

관리

문제 해결

본 제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인하세요.
문제가 해결되지 않는다면 가까운 삼성전자 서비스 센터로 문의하세요.

전원

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
전원이 들어오지 않아요	전원선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

리모컨

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
리모컨이 작동하지 않아요	● 리모컨 각도와 거리가 적당한지 제품과 리모컨 사이 장애물은 없는지 확인하세요. ● 리모컨의 건전지를 교환하세요. ● 작동하려는 기능의 버튼을 눌렀는지 확인하세요.

화면

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
화면이 나타나지 않아요 **화질이 나쁘고 흔들려요**	● 영상선(황색)이 영상입/출력단자(황색)에 정상적으로 연결되었는지 확인하세요. ● 영상선이 손상되었는지 확인하세요. ● 디스크 표면에 이물질이 묻었는지 확인하세요. 부드러운 헝겊으로 이물질을 닦으세요. ● TV 외부입력이 맞게 선택되었는지 확인하세요.
화면비율이 선택되지 않아요	● 시청하고 있는 블루레이 디스크/DVD가 고정된 화면비율로 제작된 타이틀인지 확인하세요. ● TV 모델에 따라 화면비율을 조정할 수 없습니다.
HDMI 화면이 나타나지 않아요	● 블루레이 디스크 플레이어와 TV가 HDMI 연결선으로 연결되었는지 확인하세요. ● TV가 HDMI 출력 해상도를 지원하는지 확인하세요.
HDMI 화면이 정상으로 보이지 않아요	● TV가 HDCP 기능을 지원하는지 확인하세요.

소리

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
소리가 나오지 않아요	● 음성선(적색/백색)이 같은 색의 입/출력단자(적색/백색)에 정상적으로 연결되었는지 확인하세요. ● 음성선이 손상되었는지 확인하세요. ● 본 제품을 앰프와 연결한 경우 출력부분이 앰프의 입력단자에 제대로 연결되었는지 확인하세요. ● 본 제품을 앰프와 연결한 경우 연결한 입력단자(예: AUX1)와 다른 모드(예: AUX2)가 선택되어 있는지 앰프의 상태를 확인하세요. ● DVD가 정지, 느린재생, 빠른재생, 빠른 역재생 모드인지 확인하세요. 이런 모드에서는 소리가 나오지 않는 것이 정상입니다. ● 앰프에 디지털 출력방식으로 연결했을 경우(옵티컬) 디지털 입력 모드로 선택되어 있는지 확인하세요. ● TV의 음량을 크게 하세요. ● TV의 조용히(음소거) 기능이 작동 중인지 확인하세요. ● 오디오 출력 설정을 확인하세요.
잡음이 들려요	DTS 방식으로 녹음된 타이틀의 경우 잡음이 발생할 수 있습니다.
소리가 너무 작아요	● 블루레이 디스크/DVD 타이틀에 따라 음량의 차이가 있을 수 있습니다. ● 돌비 디지털 포맷의 디스크의 경우 앰프로 음량을 조절하세요. ● 앰프가 없는 경우 돌비 디지털 포맷의 디스크 재생 시 TV의 음량을 크게 하세요.
돌비 디지털 또는 DTS 5.1 채널을 들을 수 없어요	● 재생 중인 디스크의 포맷이 돌비 디지털 또는 DTS인지 확인하세요. ● 돌비 디지털 또는 DTS 포맷의 디스크라도 본 제품과 연결된 앰프가 돌비디지털 또는 DTS를 디코딩할 수 없으면 돌비 디지털 또는 DTS 재생음을들을 수 없습니다. 연결된 앰프가 돌비 디지털 또는 DTS를 디코딩할 수있는지 확인하세요. ● 오디오 설정을 비트스트림으로 했는지 확인하세요.

관리

작동

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
디스크가 재생되지 않아요	● 디스크가 뒤집힌 상태로 넣어졌는지 확인하세요. 인쇄 면이 위로 향하도록 트레이에 놓으세요.(양면 타이틀 디스크는 어떤 면이 위를 향해도 재생됩니다.) ● 국내에서 판매가 허가되지 않은 번호의 디스크 또는 PAL방식 디스크 (유럽에서 구매)는 재생되지 않습니다. 본 제품의 디스크 재생 가능 번호는 지역번호 A 또는 3입니다. ● 블루레이 디스크/DVD나 AUDIO-CD 등 본 제품이 지원하는 포맷의 디스크인지 확인하세요. ● 이슬맺힘 현상이 발생했을 수 있습니다. 전원을 연결한 후 DVD 디스크 트레이를 열어 공기의 소통을 원활하게 한 상태에서 2시간 이상 자연건조 시키세요. ● 멀티세션 형식(수차례로 나눠서 기록하는 방식)으로 제작된 CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R 등은 정상적으로 재생되지 않습니다. 레코더를 사용할 때 옵션에서 디스크 닫기(close disc)를 꼭 선택하세요. ● 블루레이 디스크, DVD의 지역 번호를 확인하세요.
디스크가 재생 중 잠시 멈춰요	● 디스크 표면에 이물질이 묻었는지 확인하세요. 부드러운 헝겊으로 이물질을 닦으세요. ● Dual Layer CD인 경우 재생 중 잠시 멈추었다가 재생되는 것은 정상입니다. ● ▌▌ 버튼이 눌려져 있는지 확인하세요.
자막이 나오지 않아요	● 타이틀 디스크 경우 메뉴를 다시 설정 하세요. ● 타이틀 디스크에 자막 기능이 있는지 확인하세요. ● 비디오 파일의 경우 : 자막 파일이 기록되어 있는지 확인하세요.

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
트랙이 정확하게 표시되지 않아요.	본 제품의 디스플레이는 숫자와 영문, 한글, 일부 특수문자만을 표시할 수 있습니다. 다른 문자는 * 로 표시되는 것이 정상입니다.
디스크가 처음부터 재생되지 않아요	● 프로그램, 반복재생 기능이 설정되었는지 확인하세요. 설정된 상태라면 해제한 뒤 사용하세요. ● ■ 버튼을 두 번 누르세요.(■ 버튼을 한 번만 누르면 정지 시점에서 디스크가 재생됩니다.) ● 디스크를 넣은 뒤 재생시키면 초기화면에 타이틀메뉴 또는 디스크 메뉴가 나타나는 것이 정상입니다.
디스크가 자동으로 재생되요. /자동재생이 자동으로 정지되요.	● 블루레이 디스크/DVD에는 제품 안에 디스크가 있으면 자동재생되는 자동재생 기능(Auto Playback Function)이 있습니다. ● 블루레이 디스크/DVD 타이틀에 따라 자동재생 멈춤신호가 입력되었을 수 있습니다. 이런 타이틀을 삽입하면 신호에 의해 자동재생 기능이 작동되지 않습니다.
반복재생, 프로그램 기능 등 몇몇 기능을 사용할 수 없어요. / 금지 마크가 나타나요.	디스크에 따라 일부 기능은 작동하지 않을 수 있습니다.
비밀번호를 잊어버렸어요.	디스크가 들어있지 않은 상태에 전원을 켜고 본 제품 앞면의 ■ 버튼을 5초간 누르세요. 화면에 초기 언어 설정 항목이라고 나타나고 잠금장치가 해제됩니다. 초기화하는 경우 모든 설정값이 구입시 설정값으로 돌아가므로 주의하세요.
음성언어/자막언어 또는 앵글을 변경할 수 없어요.	● 리모컨의 버튼 대신 디스크의 타이틀 메뉴를 사용하세요. ● 재생 중인 디스크에 여러 언어 또는 앵글이 기록되어 있지 않을 수 있습니다.
자막이 겹쳐서 보여요.	캡션 기능이 있는 TV의 경우 TV의 캡션을 끄세요.

AllShare/BD-Live 기능

제품이 이상해요	이렇게 해보세요!
Allshare PC SW를 통해 공유된 폴더를 볼 수는 있지만 나머지 파일은 보이지 않아요.	● 사진, 음악 및 동영상 파일 외에는 나타나지 않습니다.
동영상이 계속 끊기면서 보여요.	● 네트워크 연결 상태를 확인하세요. ● 네트워크 연결선이 제대로 연결되었는지 확인하고 과부하가 걸리지 않았는지 확인하세요. ● DLNA 호환 장치와 본 제품 사이의 무선 연결이 불안정합니다. 연결 상태를 확인하세요.
AllShare 연결 상태가 불안해요.	● 네트워크 IP는 고유한 주소가 있어야 하며, 그렇지 않을 경우 IP 충돌로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. ● 방화벽이 설정되어 있는지 확인하세요. 설정되어 있다면 방화벽 기능을 해제하세요.
BD-Live 서버에 연결되지 않아요.	● 네트워크 테스크 메뉴를 통해 네트워크 연결이 정상적으로 이뤄졌는지 확인하세요. ● USB 저장 매체가 본 제품과 연결되었는지 확인하세요. ● BD-Live 서비스를 이용하려면 최소 1GB의 여유 공간이 있어야 합니다. ● BD 데이터 관리에서 사용 가능한 공간을 확인할 수 있습니다. ● BD-Live 인터넷 접속 메뉴가 **허용(모두)**로 설정되는 있는지 확인하세요. ● 위의 모든 항목을 점검한 후에도 문제가 계속되면, 컨텐츠 사업자에 문의하시거나 최신 펌웨어로 업그레이드해 보세요.
BD-Live 서비스를 사용하면 오류가 발생해요.	● BD-Live 서비스를 이용하려면 최소 1GB의 여유 공간이 있어야 합니다. ● BD 데이터 관리에서 사용 가능한 공간을 확인할 수 있습니다.

폐가전 처리

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자 제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락해서 처리하시면 됩니다.

보관 및 관리/부속품 구매안내

본 제품과 디스크의 관리 보관, 그리고 부속품 구매에 필요한 정보를 확인하세요.

디스크 보관 및 관리

- 디스크를 케이스에서 꺼낼 때 디스크 케이스의 가운데 지지부를 누르면 디스크를 쉽게 뺄 수 있습니다.
- 디스크를 옮길 때 표면에 지문이 묻지 않도록 주의하세요.

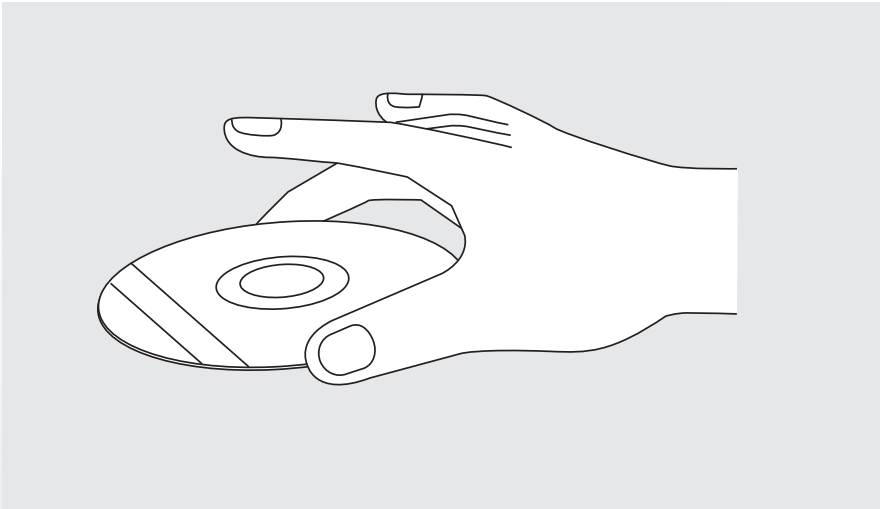

- 디스크에 이물질을 묻히거나 디스크 라벨에 낙서하지 마세요.
- 디스크를 구부리거나 열을 가하지 마세요.
- 재생 중 디스크 트레이를 열지 마세요.
- 디스크는 항상 케이스에 넣어 세워서 보관하세요.
- 디스크는 직사광선에 노출된 곳, 발열 장치 주변, 습하고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마세요.

디스크 손질

- 디스크에 지문이나 먼지 등 이물질이 묻어 있으면 정상적으로 재생되지 않습니다.
- 디스크를 손질할 때는 부드러운 헝겊을 사용하세요.
- 디스크 손질시 벤젠, 신나, 세제, 알코올, LP용 정전기 방지 스프레이 등을 절대 사용하지 마세요.

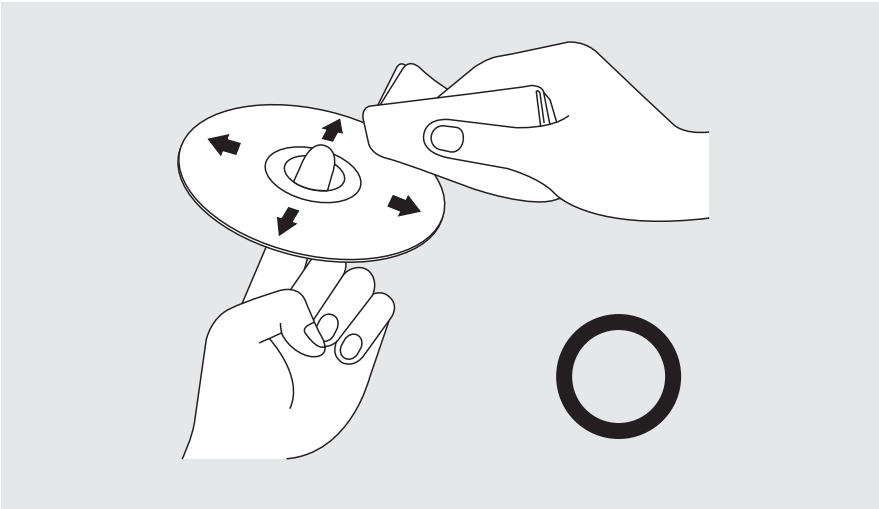

디스크의 중심에서 바깥 방향으로 부드럽게 닦으세요.

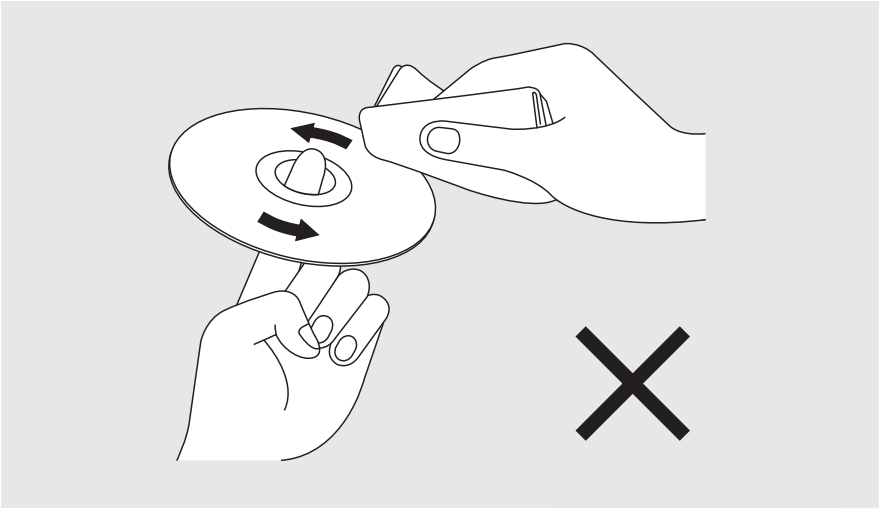

절대 돌려서 닦지 마세요.

본 제품의 보관 및 관리

- 다른 제품과 연결하는 경우 본 제품과 다른 제품의 전원을 모두 끄세요.
- 디스크가 들어있는 상태로 본 제품을 이동하지 마세요.
- 사용이 끝나면 디스크를 꺼내고 전원을 끄세요.
- 장기간 본 제품을 사용하지 않을 경우 전원을 빼고 보관하세요.

본 제품의 청소

- 본 제품의 외부 표면을 물기를 짠 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 제품 청소시에는 액체 세제 또는 화학 약품을 사용하지 마세요.

용어 설명

모르는 용어를 가나다순으로 찾을 수 있습니다.

돌비 디지털 (AC-3) DOLBY	영국 돌비연구소가 개발한 극장 및 가정용 디지털 사운드 규격으로 5.1채널 입체 사운드를 재생하는 특징을 가지고 있습니다. 음질이 뛰어나며 영화필름에 바로 기록이 가능합니다.
돌비 프로로직 앰프	돌비 프로로직은 아날로그 서라운드 사운드 규격으로 일반스테레오 사운드에 주파수별로 센터, 중앙/후면 스피커를 가동시키는 신호를 보냅니다. 이런 돌비 프로로직 사운드를 디코딩할 수 있는 기능을 가진 아날로그 앰프를 돌비 프로로직 앰프라고 부릅니다.
로비 (Rovi)	판매용이나 대여용 영상물의 복제방지를 위한 장치로, 비디오 테이프나 DVD에 특정한 신호를 추가하여 제2의 녹화장치에 입력될 경우 화면에 노이즈가 발생하여 복사된 녹화물을 쓸모없게 만드는 원리입니다.
블루레이 디스크	디지털 방송 시대의 차세대 DVD로 개발된 대용량 광 디스크의 새규격입니다.
비트스트림 (Bit Stream)	비트(bit)란 디지털 정보의 단위로서 이런 디지털 정보가 직선 통신선로를 통해 연속적으로 끊이지 않고 전달되는 것을 비트스트림이라 부릅니다.
앰프	카세트 테이프나 LP, DVD 등에 기록된 음성신호가 플레이어에서 나온 초기상태에는 미약한 크기를 갖는데 이를 스피커를 통해 사람이 들을 수 있도록 커다란 신호로 증폭시켜 주는 장치입니다. 앰프는 보다 크고 박진감 넘치는 소리를 듣기 위해 주로 쓰이게 됩니다.
지역번호	전세계별로 영화에 대한 극장 개봉시기가 다르므로 지역에 따라 DVD 타이틀에는 서로 다른 번호를 부여하여 다른 지역에서는 재생이 불가능하게 하고 있습니다. 지역번호는 북미지역은 1, 유럽 및 일본은 2, 한국을 포함한 동남아 지역은 3 등으로 부여되어 있습니다. 블루레이 디스크 타이틀에는 미국, 일본, 한국 등의 지역이 A로 부여되어 있습니다.
BD-ROM / BD-RE / BD-R	컴퓨터 데이터용 블루레이 디스크(BD-ROM), 기록 가능(Recoredable) 블루레이 디스크(BD-R), 재기록 가능(Rewritable) 블루레이 디스크(BD-RE)입니다.
DTS (Digital Theater System)	본 제품은 미국 디지털 시어터 시스템사와 기술제휴로 제작되었으며 DTS 사운드를 지원합니다. Digital Theater System의 약자로 돌비 디지털과 함께 극장, 가정용 디지털 사운드로 널리 쓰이고 있습니다.
DVD VIDEO (Digital Versatile Disc)	MPEG-2의 영상 압축 기술을 이용해 비디오, 게임, 오디오 어플리케이션 등 멀티미디어를 저장할 수 있는 CD 크기의 대용량 디스크입니다.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	서버가 클라이언트(컴퓨터 등)의 요청이 있을 시, 자동적으로 IP의 정보를 제공하는 것을 말합니다. 즉, DHCP 기능이 있는 서버 장비는 클라이언트(컴퓨터 등)의 요청이 있을 시, IP 주소를 자동으로 할당해 주는 기능입니다.
DNS (Domain Name System)	네트워크에서 도메인이나 호스트 이름을 숫자로 된 IP 주소로 해석해주는 네트워크 서비스로서, www.example.com과 같은 주 컴퓨터의 도메인 이름을 192.168.1.0과 같은 IP 주소로 변환하고, 라우팅 정보를 제공하는 분산형 데이터베이스 시스템입니다.
DRM	DRM(Digital Rights Management : 디지털 저작권 관리)은 컨텐츠 제공자의 권리와 이익을 안전하게 보호하며 불법복제를 막고 사용료 부과와 결제대행 등 컨텐츠의 생성에서 유통, 관리까지를 일괄적으로 지원하는 기술입니다.

NTSC 방식 TV / PAL 방식 TV	컬러 TV 화상을 재현하는 방식으로 색신호의 처리방법에 따라 나뉘게 됩니다. 한국, 미국, 일본 등은 NTSC 방식이 사용되고 있으며 유럽국가에서는 PAL 방식이 사용되고 있습니다.
PCM (Pulse Code Modulation)	압축되지 않은 디지털 신호로 음성을 저장하는 방식으로 주파수와 샘플링레이트에 따라 여러 종류로 나뉩니다.
DivX	디지털 비디오의 고품질을 유지하면서 인터넷을 통해 전송할 수 있을 정도로 작게 압축하는 MPEG-4 기반의 압축 기술을 말합니다.
MKV (Matroska Multimedia Container)	오픈 표준 자유 컨테이너 포맷으로, 영화/드라마 등의 멀티미디어 컨텐츠를 담기 위한 보편적인 포맷입니다.
MP4	동영상 멀티미디어 파일 포맷 중의 하나이며 MPEG-4 기반의 압축 기술입니다. 용량대비 고화질을 전송할 수 있기 때문에 디지털기기(캠코더, PMP), 인터넷(유튜브)상에서 많이 사용되고 있습니다.
Wi-Fi	Wireless Fidelity(무선 데이터 전송 시스템)의 약어로 쓰이며, 홈 네트워킹, 휴대전화, 비디오 게임 등에 쓰이는 유명한 무선 기술의 상표 이름입니다. 와이파이는 현대의 개인용 컴퓨터 운영체제, 고급형 게임기, 프린터, 다른 주변 기기에서 지원됩니다.

찾아보기

ㄱ

건전지 19

고객 지원 정보 52

계정 관리 55~56

ㄴ

내 응용 프로그램 54

네트워크 연결 28~29

네트워크 상태 48

네트워크 리모컨 50~51

ㄷ

다운 믹스 모드 44

디스크 구조 30~31

디스크 메뉴 31

디지털 출력 42~43

ㄹ

리모컨 19~22

리모컨 수신 각도 21

ㅁ

무선 네트워크 29, 46~48

ㅂ

배경 음악 37

보너스뷰 35

부속품 확인 17

ㅅ

사용자 계정 생성 55

삭제 57

소프트웨어 업그레이드 51~52

스마트 허브 53~58

슬라이드 쇼 37

시청등급 설정하기 50

ㅇ

앵글 기능 35

영화 프레임(24Fs) 42

유선 네트워크 28, 44~46

음성 언어 34

음성 출력 보강 44

ㅈ

자막 언어 34

잠금 57

ㅊ

초기 설정 48

초기화 56

ㅋ

컴포넌트 25

키패드 54~55

ㅌ

타이틀 메뉴 31

ㅍ

팝업 메뉴 31

표시창 밝기 50

표준 시간대 49

ㅎ

해상도 40~41

화면모드 33

A~Z

AllShare 59

Anynet+ (HDMI-CEC) 48

BD 데이터 관리 49

BD-Live 59

BD Wise 40

DivX® Video On Demand 49

One Foot Connection 47~48

PCM 다운샘플링 44

WPS (PBC) 47

3D 설정 39~40

TV 화면모드 40

USB 저장 매체 38

제품 규격

일반규격	무게	1.7Kg
	크기	430(폭)×210(깊이)×43(높이)mm
	허용온도	+5℃ ~ 35℃
	허용습도	10% ~ 75%
사용 디스크	블루레이 디스크	선속도 : 9.834m/sec.
	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	선속도 : 6.98 ~ 7.68m/sec.
		재생 시간(단면, 단일 레이어 디스크) : 약 135분 재생
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	선속도 : 4.8 ~ 5.6m/sec.
		최대 재생 시간 : 74분 재생
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	선속도 : 4.8 ~ 5.6m/sec.
		최대 재생 시간 : 20분 재생
비디오 출력	혼합 영상	1채널 : 1.0Vp-p(75Ω 부하시)
		블루레이 디스크, DVD : 480i
	컴포넌트	Y : 1.0Vp-p (75Ω 부하시)
		Pr : 0.7Vp-p (75Ω 부하시)
		Pb : 0.7Vp-p (75Ω 부하시)
		블루레이 디스크 : 480i DVD : 480p, 480i
비디오/오디오	HDMI	2D : 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
		PCM 오디오, Bitstream 오디오
오디오 출력	2채널	좌 (1/L), 우 (2/R)
	디지털 음성 출력	옵티컬
네트워크	이더넷	10/100BASE-TX
	무선LAN	제품이 삼성 무선 LAN 어댑터에 연결되어 있을때 지원됨. (모델명:WIS09ABGN)
	보안형식	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	지원

- 제품디자인 및 제품규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 소비전력과 사용 전원은 제품에 부착된 라벨을 참고하세요.
- 무게와 크기는 대략적인 수치입니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

컨텐츠 서비스에 대한 이용 약관

구매하신 제품을 통한 컨텐츠 서비스의 이용(이하 "본 서비스"라 합니다)은 해당 제품에 인터넷을 연결하여 사용이 가능합니다. 인터넷이 연결되지 않은 경우에는 이용이 불가능하며, 인터넷 연결에 대하여는 인터넷망 서비스 업체에 문의하시기 바랍니다. (단, 인터넷망 서비스 이용료는 고객 부담입니다)

1. 일반사항

- 이 약관을 꼭 읽어 주시고, 귀하의 동의는 본 제품을 사용하시는 귀하의 가정 내 구성원이 동일한 서비스를 별도의 동의 없이 이용하실 수 있도록 대표로 동의 한 것을 의미함을 기억해 주시길 바랍니다.

2. 서비스 및 컨텐츠

- 제공되는 컨텐츠는 컨텐츠의 종류에 따라 무료 또는 유료로 제공됩니다.
- 제공되는 컨텐츠에 대한 소유권 및 지적재산권 등은 컨텐츠 제공업체에게 있습니다.
- 컨텐츠 내용에 따른 책임은 컨텐츠 제공업체의 책임이며, 삼성전자 주식회사(이하 "삼성전자"라 합니다)는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
  컨텐츠의 내용에 따라 저작권자 등에 의해서 소송 등이 발생할 경우, 이는 컨텐츠 제공업체의 책임이며, 해당 문제에 대해 삼성전자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 제공되는 모든 컨텐츠는 개인적인 영리 목적 등 상업용으로 이용될 수 없습니다.
  컨텐츠 소유권자의 허락 없이 컨텐츠를 수정, 복제, 업로드, 게시, 전송, 번역, 배포 및 판매 등을 할 수 없으며, 다른 종류의 전자기기에서의 사용을 위해 현재 제공되는 컨텐츠를 임의로 다른 형태로 변환할 수 없습니다.
  이러한 행위는 저작권법에 저촉이 되는 행위로서 이로 인해 발생하는 모든 책임은 행위자에 있으며, 삼성전자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 서비스를 이용하면서 불쾌, 공격 또는 음란적인 내용이 담긴 컨텐츠를 접할 수 있으나, 이들 컨텐츠에 대한 감정이나 평가는 주관적일 수 있습니다. 본 서비스에 대한 이용은 전적으로 이용자의 책임이며, 삼성전자는 본 서비스를 이용하면서 접하게 되는 어떠한 수치심, 혐오감 또는 공포심을 일으키는 내용에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 제공되는 컨텐츠는 컨텐츠 제공업체의 사정에 따라 변경되거나 제공되지 않을 수 있습니다.

※ 본 서비스는 상기 내용에 동의하셔야 제공 받으실 수 있습니다.

라이선스

- Dolby Laboratories의 라이선스하에 제작하고 있습니다. Dolby 그리고 두개의 D 표시는 Dolby Laboratories의 상표입니다.
- 해당 미국 특허 라이선스하에 제작됨 : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 기타 미국 및 전세계적으로 발급 및 출원중인 특허. DTS와 상표의 상징 및 DTS 디지털 서라운드와의 DTS의 DTS 로고는 주식회사 DTS의 상표입니다. 본 제품은 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 주식회사 DTS 판권 소유.
- DivX
  - DIVX 비디오 소개 : DivX®은 주식회사 DivX에서 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 공식 인증을 받은 DivX 비디오 재생 장치입니다. DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어 툴 및 더 많은 정보를 원하면 www.divx.com을 참고하세요.
  - DivX VIDEO-ON-DEMAND : 본 DivX 인증 재생 장치로 DivX 주문형 비디오 (VOD)를 구매하고 재생하기 위해서는 등록 절차를 거쳐야 합니다. 등록 번호를 만들려면 제품의 설정 메뉴 중 DivX VOD를 선택하세요. 등록 완료와 더 자세한 정보를 원하시면 vod.divx.com을 참고하세요.
  - 본 제품은 프리미엄 컨텐츠를 포함, 최대 HD 1080p의 DivX®비디오를 재생합니다.
  - DivX®, DivX® 인증 및 관련 로고들은 주식회사 DivX의 상표로 라이선스하에 사용되고 있습니다.
  - 다음 미국 특허 중 하나 또는 하나 이상에 의해 보호됩니다: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, HDMI 로고 및 고화질 멀티미디어 인터페이스는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 등록 상표로 사용되고 있습니다.
- Oracle과 Java는 Oracle의 상표 또는 그 계열사에 등록된 상표입니다. 다른 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.
- 오픈 소스 라이선스 공지 사항
  - 오픈 소스를 사용한 제품의 경우, 오픈 소스 라이선스는 제품 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ 및 로고는 블루레이 디스크 협회의 상표입니다.
- 이 상품은 미국 특허 및 Rovi Corporation의 기타 지적 재산권에 의해 보호되는 복사 방지 기술을 통합합니다. 리버스 엔지니어링 및 제품 분해는 금지됩니다.

- **Cinavia** 경고
  본 제품은 Cinavia 기술을 이용하여 상업적으로 제작된 필름과 비디오 및 해당 사운드 트랙의 불법 복사본 사용을 제한합니다. 금지된 불법 복사본 사용이 확인되면 메시지가 나타나며 재생이나 복사가 중단됩니다. Cinavia 기술에 대한 자세한 정보는 http://www.cinavia.com 의 Cinavia Online Consumer Information Center 에서 확인할 수 있습니다. 우편으로 Cinavia 에 관한 추가 정보를 요청하려면 주소를 적은 우편엽서를 다음 주소로 보내 주십시오- Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  본 제품은 Verance Corporation 로부터 라이선스 받은 독점 기술을 사용하며 미합중국 특허 7,369,677 과 기타 승인되거나 출원 중인 미합중국 및 세계 특허뿐만 아니라 저작권 및 해당 기술의 특정 관점에 대한 영업 비밀에 의하여 보호를 받습니다. Cinavia 는 Verance Corporation 의 상표입니다. 저작권 2004-2010 Verance Corporation. Verance 모든 권리 소유. 리버스 엔지니어링 또는 분해 금지.

서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스 요청시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

[1] 제품설치 관련하여 서비스를 요청한 경우

- 신규 구입 후 고객 설치 요구시
- 판매점에서 대리 설치접수를 하거나, 부실 설치로 인한 재설치시
- 제품 구입 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객 설치 미숙으로 재설치 요구시

[2] 제품 사용설명으로 서비스 요청한 경우

- 사용환경에 따른 안테나 설명, 유선신호 점검, 전원 점검, 인터넷과 PC의 문제등 외부환경으로 인한 서비스 요청시
- 당사 제품과 타사 프로그램 연계 사용으로 발생되는 문제 해결 요청시
  (타사 소프트웨어에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청시

[3] 제품 간단 조정이나 헤드 세척등으로 서비스 요청한 경우

- 제품 안에 이물이 투입되어 문제가 발생하여 서비스를 요청시
- 제품 사용중 헤드세척이나 내부 이물제거로 서비스를 요청시
- 제품 간단조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품에 클리닝 테이프 또는 렌즈 클리너를 잘못 사용하여 고장이 발생할 경우
- 제품고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청시

[4] 그 밖의 경우

- 제품에서 사용되는 소모품(기록매체등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용설명 서비스 요청시
  (소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록매체 사용에 따른 고장이나 사용설명 서비스 요청시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우
- 불법 복제를 실시하거나 지역코드 해제로 인한 문제가 발생한 경우
- 리모컨 수리시 제품 구입 1년이 경과된 경우와 제품의 모델명과 제조번호가 확인이 되지 않을 경우

[5] 고객 주의사항

- 당사에서는 하드디스크,테이프, DVD±R/±RW/-RAM, 메모리 카드 등 기록매체에 저장된 데이터의 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 쇼핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 일반제품을 영업(업무)용 사용시 발생되는 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.
- 서비스 요청시 제품에 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실될 수 있으므로, 반드시 백업을 받아 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실될 경우 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 제품고장으로 인한 녹화 또는 촬영이 안된 경우 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.

**※ 상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로,
서비스 신청전 전문상담원(1588-3366)을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.**

제품보증서

본 제품의
제품 보증기간은 1년,
부품보유년한은 6년
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

※ 일반제품을 영업용도로 (비디오방, DVD방, 업무용 등) 전환하여 사용할 경우의 보증기간이 반으로 단축 적용됩니다. (핵심부품 포함)

소비자 피해유형			보상내역	
			품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
		구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
		제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	
		교환된 제품이 1개월이내에 중요한수리를 요하는고장발생	구입가 환급	
		교환불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
		부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급 (감가상각한 잔여금액 < 0 이면, 0으로 계산)
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 금액징수후 감가상각적용 제품교환
		수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 제품 신규 설치 및 판매점(소비자)에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시
- 추가 제품 구입 및 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 안테나, 유선신호, 전원 등 외부환경 문제시
- 인터넷, PC, 외부 안테나, 유선신호, 전원 설명 및 설치 시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조로 고장발생시
  - 제품에 외부 이물을 투입하여 고장 발생시
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰,화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,형광등, 헤드,진동자,램프류,필터류,토너,드럼,리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.samsung.com/sec/

이 보증서는 한국에서만 적용되며, 해외에서는 적용 받으실 수 없습니다.
다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.